




snowa

REFRIGERATOR USER MANUAL

BMF SERIES

دفترچه راهنمای استفاده از یخچال فریزر

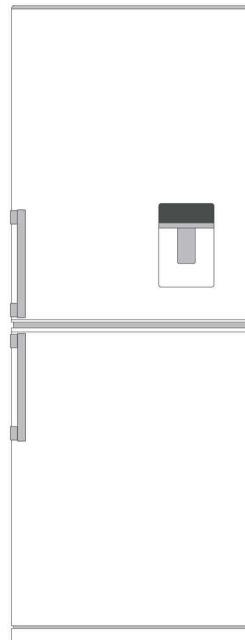


لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه، این دستورالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد.



سنووا

مرکز ارتباط با مشتریان انتخاب سرویس
Call Center (۰۳۱) ۰۳۸۱۰۱
سنووا | **۰۳۱ (۰۳۱) ۰۳۸۱۰۱**

جهت نصب و یا تعمیر محصول خود، فقط و فقط با شماره تلفن های ۰۳۸۱۰۱ (۰۳۱) و ۰۳۱ (۰۳۱) ۰۳۸۱۰۲ تماس حاصل نمایید، در غیر اینصورت محصول از شرایط ضمانت خارج می شود.

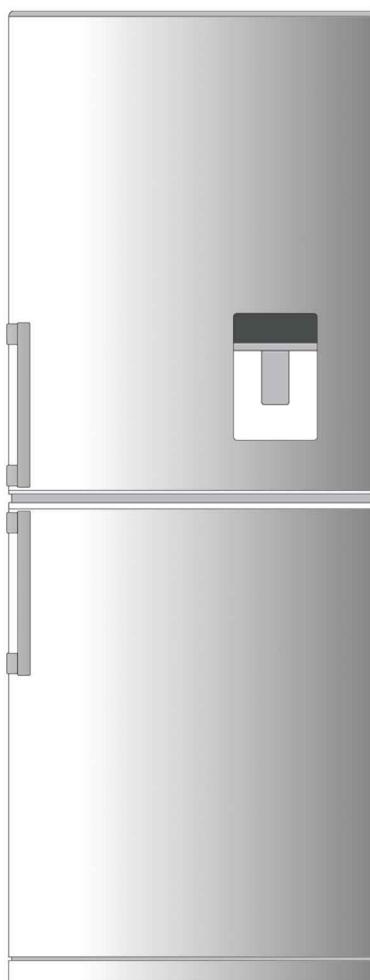

یخچال فریزر مدل **SR-B240**

سری فریزر پایین



صفحه

فهرست

۳	ویژگی ها
۴	نکات اینمی
۶	نصب دستگاه
۸	آماده کردن دستگاه
۹	قابلیت های سیستم نمایشگر
۱۴	نگهداری غذا در یخچال و فریزر
۱۷	بسته بندی غذا
۱۸	یخ سازی
۱۹	استفاده از آبرسید کن
۲۰	باز و تمیز کردن قطعات جانبی
۲۳	عیب یابی
۲۴	بهینه سازی مصرف انرژی دستگاه
۲۵	عملکرد
۲۶	هشدارهای مهم
۲۸	مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر



ویژگی ها

- این دستگاه با بکار گیری ماده مبرد R134a فرآیند سرمایش در محیط یخچال را تامین میکند.
- سیستم سرد کننده سریع با بکار گیری توان دو سیستم سرد کننده
- محفظه نگهداری مواد غذایی تازه : این محفظه برای نگهداری از غذاهای خشک یا بسته بندی مناسب است.
- همچنین سبزی، سالاد و میوه های تازه را می توان در آن نگهداری کرد.
- یخچال در بالا : محفظه نگهداری سبزیجات که بسیار شبیه به شرایط طبیعی محیط زندگی گیاهان میباشد، در ارتفاع مناسبی برای استفاده مکرر ساخته شده است.
- فریزر کشویی در پایین تغییرات دما را به حداقل رسانده و غذا را پاکیزه نگه می دارد.
- نمایشگر کنترل دما : تمام عملکردهای دستگاه را برای یک کنترل آسان نمایش می دهد.
- حالت اقتصادی: با انتخاب این حالت دستگاه مصرف انرژی دستگاه به حداقل می رسد.
- سیستم برفک زدائی خودکار در یخچال و فریزر.
- حالت تعطیلات : این حالت امکان مصرف بهینه برق در طول یک مسافت طولانی را به کاربر می دهد.
- علاوه بر این از ایجاد بو، جرم و کپک در یخچال جلوگیری می کند. توجه داشته باشید که در این مورد فرض بر این است که کاربر در یخچال مواد غذایی نگهداری نمی کند.
- **Super REF** : با انتخاب این حالت فریزر شما در یک سیکل سریعتر از حالت عادی سرد خواهد شد
- **Super FRZ** : با انتخاب این حالت یخچال شما در یک دوره کوتاه تر از شرایط عادی سرد خواهد شد.
- پیشنهاد می شود در شرایطی که مواد غذایی تازه زیادی در یخچال قرار می دهید از این امکان استفاده کنید.
- ساعت دیجیتال: نمایش دهنده ساعت بر روی صفحه نمایش یخچال
- سیستم فیلتراسیون : این دستگاه با استفاده از ۲ سیستم مجزا از تغییر بو و مزه غذاها و همچنین میوه جات داخل یخچال جلوگیری می کند.



نکات ایمنی

برای جلوگیری از آسیبهای شخصی، خراب شدن دستگاه و استفاده ناصحیح از آن، این هشدارها را به دقت بخوانید.

• برای اتصال برق، دستگاههای متعدد را به یک خروجی متصل نکنید.

• توجه داشته باشید که دو شاخه دستگاه نباید در تماس با بدن پشت دستگاه باشد.

• از پاشش آب به طور مستقیم به دستگاه هنگام شستشو خودداری کنید.

• از بکاربردن اسپریهای قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه خودداری کنید.

• سیم برق را بیش از حد تا نکنید و اشیا سنگین روی آن نگذارید.



• در صورت صدمه دیدن سیم جهت تعویض با نمایندگی های مجاز تماس بگیرید.

• دوشاخه را با دستان خیس به پریز نزنید.

• از گذاشتن ظرف آب روی دستگاه خودداری کنید.

• از نصب دستگاه در محیط مرطوب و جایی که احتمال پاشیدن آب به آن وجود دارد خودداری کنید.

• از نگهداری مواد فرار و قابل اشتعال در یخچال خودداری کنید.

• از جداسازی قطعات و یا تعمیر و دستکاری یخچال خودداری کنید.



• از اتصال دستگاه به زمین اطمینان حاصل کنید.

• اگر تصمیم به دور انداختن دستگاه خود گرفته اید، ابتدا درها و یا نوارهای لاستیکی دور آنرا جدا سازید.

• به هنگام حمل و نقل باید مواظب باشید مدارهای سردکننده دستگاه صدمه نبینید.

• به منظور جلوگیری از مسدود شدن مسیرهای خروجی هوای سرد در صفحه توزیع هوای یخچال و فریزر

و عملکرد نامطلوب یخچال از قرار دادن ظروف مواد غذایی در تماس مستقیم با خروجی های هوای سرد

خودداری کنید.




- برای پیشگیری از خطر ایجاد مخلوط هوا با گاز سرد کننده یخچال ، فضای محل نصب یخچال با میزان مواد سردکننده درون یخچال باید متناسب باشد. برای هر ۸ گرم از این مواد حداقل ۱ متر مکعب فضا لازم است . میزان مواد سردکننده که در یخچال شما استفاده شده روی برجسب مشخصات یخچال در داخل آن نوشته شده است.
- اگر هرگونه علامتی از صدمه دیدن را روی بدنه یخچال مشاهده نمودید، دستگاه را هرگز روشن ننموده و با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.
- دستگاه به صورت هوشمند بر فک زدائی می شود و نیازی به بر فک زدائی با وسایل غیر از آنچه سازنده پیش بینی کرده است نیست.
- برای جلوگیری از بروز نشتی و اخلال در عملکرد یخچال از آسیب رسانی به مسیرهای عبور مبرد خودداری کنید.
- در صورت لزوم استفاده از وسایل الکتریکی در یخچال با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.
- از نگهداری مواد غذایی زیاد در یخچال خودداری کنید.
- بطیعی یا هر وسیله شیشه ای را در فریزر نگهداری نکنید.
- اگر پریز برق خراب است از زدن دوشاخه به آن اجتناب کنید.
- برای بیرون آوردن دوشاخه کابل آنرا نکشید.
- از قرار دادن اشیا روی یخچال خودداری کنید.
- از نگهداری داروها، مواد آزمایشگاهی و دیگر مواد دارای حساسیت دمایی در یخچال خودداری کنید.
- به کودکان اجازه ندهید از در یخچال آویزان شوند.
- از دست زدن به مواد و لوازم داخل فریزر با دست خیس خودداری کنید.
- دست خود را به زیر دستگاه نبرید.
- اگر دستگاه را از برق کشیده باید اتصال مجدد حداقل ۵ دقیقه صبر کنید.
- اگر از دستگاه بمدت طولانی استفاده نمی کنید آنرا از برق بکشید.
- برای تعمیر حتماً به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.



نصب دستگاه

برای نصب دستگاه فضای کافی در اطراف دستگاه در نظر بگیرید و آنرا بر روی یک سطح صاف قرار دهید.

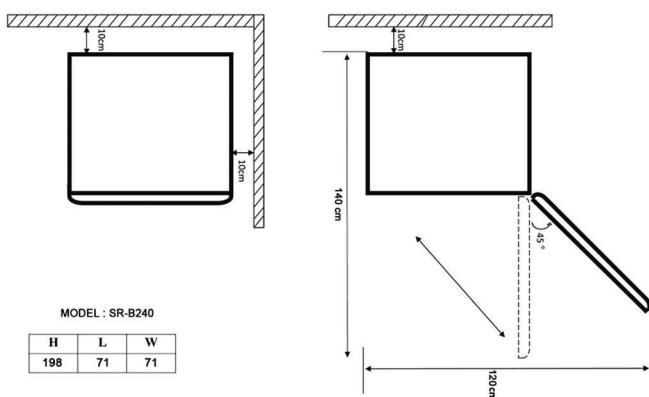

- در صورت ناصاف بودن سطح زیر دستگاه، صدای اضافی ایجاد شده و سردهنگی دستگاه نیز ضعیف می شود.
- اگر قسمت جلویی دستگاه کمی بالاتر از قسمت پشتی باشد درب راحت تر باز و بسته می شود.
- جهت تمیز کردن بیرون و داخل دستگاه از دستمال مرطوب تمیز استفاده کنید.
- در صورتی که حین جابجایی یخچال طبقات و یا متعلقات آن از محل خود جدا شده اند، آنها را در محل خود قرار دهید.
- قبل از استفاده از یخچال آنرا تمیز کنید تا گرد و خاکی که در طی انبار کردن و حمل و نقل روی آن نشسته است پاک شوند.
- حتما مخزن آب را با یک ماده پاک کننده مناسب بخصوص اگر بوگرفته باشد، پاک کنید.



قبل از اتصال دستگاه به برق یخچال حداقل یک ساعت باید بی حرکت باشد.



دو شاخه را به پریز جداگانه دارای اتصال به زمین متصل کنید.



قبل از قرار دادن مواد غذایی ابتدا ۲ الی ۳ ساعت صبر کنید تا عملیات سردسازی انجام شود.

قبل از اینکه غذایی در داخل یخچال گذشته شود دستگاه را بمدت دو ساعت روشن بگذارید و تا زمانیکه دمای فریزر به کمتر از -18°C - نرسیده است به هیچ وجه غذای منجمد در آن قرار ندهید. اگر می خواهید غذاهای منجمد شده را در حداقل زمان ممکن در فریزر قرار دهید درجه کنترل دما را در سرددترین شرایط (-24°C) قرار داده و یک ساعت صبر کنید. دستگاه از قبل برای یک عملکرد عادی تنظیم شده است. دمای پیش فرض تنظیمی یخچال $+4^{\circ}\text{C}$ و فریزر -18°C - است.

روشنایی داخل یخچال بوسیله سامانه LED کم مصرف است که به هنگام باز کردن درب یخچال روشن می شود.

دستگاه شما با کمپرسور کار می کند که برای تنظیم دمای داخلی بطور متناوب روشن و خاموش می شود. ممکن است دستگاه در ابتدای راه اندازی اندکی صدا تولید کند این صدا طبیعی است و به مرور از بین می رود.

برای تراز کردن دستگاه از پایه های قابل تنظیم جلویی کمک بگیرید.

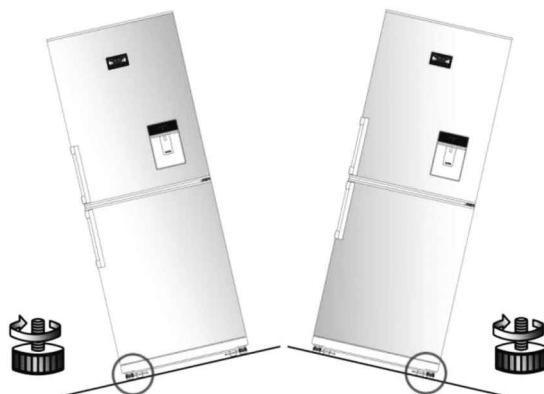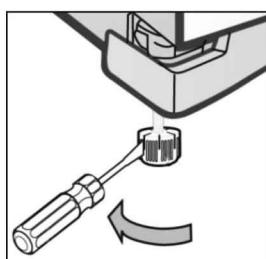



آماده کردن دستگاه

- در صورتی که عملکرد دستگاه پس از اتصال برق مطلوب نبود ، اتصال برق آن را کنترل کنید. اگر مشکل حل نشد با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.





قابلیتهای سیستم نمایشگر



شرح عملکرد کلیدهای موجود روی برد نمایشگر محصول :

نمایشگر دستگاه شما LCD با رنگ زمینه آبی است.

تعداد کلیدها ۵ عدد می باشد که عبارتند از:

Power	.۱
FRZ/ hr	.۲
ECO/CLOCK	.۳
REF/min	.۴
SUP/VAC	.۵

عملکرد هر یک از کلیدهای فوق به شرح زیر می باشد:

Power : هنگام اتصال دو شاخه به پریز برق، بدون فشردن کلید POWER صفحه LCD با تمامی آیکون های موجود به مدت ۱۰ ثانیه روشن می شود. پس از این ۱۰ ثانیه LCD به حالت غیر فعال می رود. در این حالت فقط آیکونهای پیشفرض روشن می مانند.



با فشردن هر کلید صفحه نمایشگر مجدداً فعال شده و می‌توان تنظیمات دلخواه را انجام داد. هنگامی که دمای یخچال و فریزر و یا ساعت تنظیم نشده باشد، قسمت ۰۰۰ روی نمایشگر بصورت چشمک زن می‌باشد و بقیه آیکونها خاموش می‌گردند.

پس از این مرحله، برای خاموش و روشن کردن یخچال از کلید Power استفاده می‌کنیم به این صورت که با فشار کلید Power و نگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه برق یخچال فریزر قطع می‌شود و سپس با نگه داشتن کلید به مدت ۳ ثانیه مجدداً روشن خواهد شد.

Set points (تنظیمات دما)

۱- دمای قابل تنظیم برای یخچال عبارتند از: ۷+۱,...,۷+ (به ازای هر دو درجه، روی نمایشگر یک میله روشن یا خاموش می‌شود)

۲- دمای قابل تنظیم برای فریزر عبارتند از: ۲۴-۱۶,...,۲۴- (به ازای هر سه درجه، روی نمایشگر یک میله روشن یا خاموش می‌شود)

حالات پیش فرض تنظیم دمای برای یخچال ۵+ و دمای فریزر ۱۸- می‌باشد که در این حالت میله متوسط برای هر یک روشن می‌باشد.



• با فشار دادن دکمه یا اگر LCD در حالت غیر فعال باشد فعال شده با فشار مجدد، حالت انتخابی (ومیله‌های نمایش دمای متناظر) نیز به صورت چرخشی تغییر خواهد کرد. یعنی با هر بار فشار دادن این کلید، میله‌ی بعدی به نماد سرددتر شدن محیط یخچال یا فریزر، روشن خواهد شد. و پس از روشن شدن بزرگترین میله، با فشار مجدد، به کوچکترین میله برخواهیم گشت.

• با وارد شدن در حالت SUP یخچال یا فریزر برای یک سیکل کاری وارد این حالت شده و پس از اتمام سیکل به تنظیمات اولیه خود باز خواهد گشت

• در صورت فشردن هر دکمه‌ای بر روی کنترل پانل LCD BACK LIGHT روشن و پس از ۱۰ ثانیه از آخرین تغییرات خاموش می‌شود.



SUPER REF

جهت انتخاب حالت SUPER برای یخچال طبق روند زیر عمل می نماییم:

- ابتدا کلید REF/min را به مدت نیم ثانیه فشار می دهیم



۲- آیکون شروع به چشمک زدن می نماید.



۳- در این حالت با فشردن کلید SUP/VAC آیکون روشن شده و در این وضعیت دمای یخچال بر روی ۰ درجه تنظیم می گردد.

SUPER FRZ

- برای حالت سوپر فریز در فریزر ابتدا کلید FRZ/hr را به مدت نیم ثانیه فشار می دهیم .



۲- آیکون روی نمایشگر شروع به چشمک زدن می نماید .



۳- در این حالت با فشردن کلید SUP/VAC آیکون روشن شده و در این حالت کمپرسور و فن فریزر روشن شده تا دمای فریزر را به -۲۴ درجه برساند.

ECO



- با فشردن کلید ECO/CLOCK , به مدت نیم ثانیه آیکون روشن می گردد .
- در حالت ECO جهت پایین آوردن مصرف انرژی به صورت اتوماتیک دمای یخچال بر روی +7 درجه و دمای فریزر -۱۶ درجه تنظیم می گردد.

VAC

- با نگه داشتن کلید SUP/VAC به مدت ۳ ثانیه حالت VAC انتخاب می گردد .



۲- آیکون بر روی نمایشگر روشن می گردد.

۳- در این حالت دمای یخچال بر روی +۱۴ درجه و دمای فریزر بر روی ۱۹ درجه تنظیم می گردد.



 می خواهید به سفر بروید؟ تنها حالت VAC را انتخاب کرده تا یخچال به طور هوشمند مصرف برق و انرژی را به طور بهینه کنترل کرده و علاوه بر آن یخچال بدون بو، جرم و کپک باقی بماند.

CLOCK

- با نگه داشتن کلید ECO/CLOCK به مدت ۳ ثانیه آیکون ساعت شروع به چشمک زدن می نماید.
- با کلیدهای FRZ/hr تنظیمات ساعت انجام می شود و با کلید REF/min می توان دقیقه را تنظیم نمود.

   - با هر بار روشن شدن دستگاه، کمپرسور و فن یخچال و فن فریزر به ترتیب

به صورت چرخشی روشن خواهد شد.

Alarm

- در صورت باز ماندن درب فریزر بیش از ۶۰ ثانیه یا باز ماندن درب یخچال بیش از ۳ دقیقه به ترتیب  و  آیکونهای بر روی نمایشگر چشمک زن خواهند شد و صدای آلام از دستگاه شنیده می شود.

 - در هر دو حالت فوق همزمان با صدای بوق آیکون مربوط به آلام نیز روشن و چشمک زن می گردد با فشردن هر یک از کلیدها صدای آلام قطع می گردد ولی تا بسته شدن دربهای یخچال یا   فریزر آیکون آلام و آیکون مربوطه روشن می ماند.



-88:88 °C °C

- این قسمت ساعت سیستم و دماهای تنظیم شده یخچال و فریزر را نمایش می‌دهد.
- 00 سمت چپ جهت نمایش دمای فریزر و 00 سمت راست جهت نمایش دمای یخچال می‌باشد.
- نحوه نمایش ساعت و دماهای تنظیم شده یخچال و فریزر به صورت پریودیک و با فاصله زمانی ۵ ثانیه می‌باشد.




نگهداری غذا در یخچال و فریزر

یخچال



- غذا و نوشیدنیهای گرم را پس از خنک شدن در یخچال قرار دهید.
- مواد غذایی را پس از بسته بندی کامل و مناسب در یخچال قرار دهید. این کار از تغییر رنگ و مزه، از دست دادن آب و بطرور کلی از تغییر کیفیت جلوگیری نموده، و تازگی مواد را حفظ می کند. میوه ها، سبزیجات و سالادها با در نظر گرفتن اینکه در محظوظه مخصوص سبزیجات در یخچال نگهداری می شوند نیازی به بسته بندی ندارند.
- توصیه می شود هیچگاه از کاغذ بسته بندی جهت نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر استفاده نکید چون باعث بوی بد می شود.
- هرگز اجرا نهاده که چربی و روغن با قطعات و بدنه پلاستیکی یخچال تماس پیدا کند چون اینگونه مواد در تماس با مواد چرب براحتی متورم و انسنجی می شود.
- هیچگاه مواد قابل اشتعال را در داخل یخچال قرار نهاده. مواد کلی را نیز فقط در صورتیکه در ظروف و بطریهای در بسته و محکم بصورت ایستاده در یخچال قرار بگیرند می توانند در دستگاه قرار دهید.
- لطفاً بین مواد غذایی، دیواره های جانبی و پشتی قفسه فاصله مناسب ایجاد کنید تا گردش هوای سرد براحتی انجام شود.

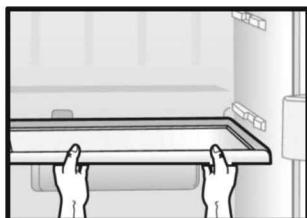


- ۱ - قفسه شفاف، نشکن :

لطفاً از مواد غذایی در ظروف مخصوص و با فاصله های مناسب نگهداری کنید. قفسه نگهداری، از مواد شفاف و نشکن ساخته شده است بنابراین می توانید با اطمینان به اینمی آنها با خیال راحت از این قفسه استفاده کنید.



۲- کشوی جامیوه ای :

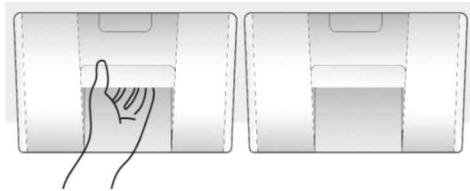

میوه و سبزیجات را می توان در این کشو نگهداری کرد. اگر فضای بیشتری برای نگهداری میوه و سبزیجات احتیاج دارد می توانید کشو را از یخچال خارج کنید.

۳- حفاظ چند منظوره و جای تخم مرغ :

گرمترین محل یخچال جلوی آن، بالا و داخل در است. بسته های کوچک مثل شیر، ماست و نوشیدنیها را در این محل نگهداری کنید. جای تخم مرغ: تخم مرغها را در جای تخم مرغ قرار داده، جا تخم مرغ را در داخل حفاظ چند منظوره قرار دهید.



۴- حفاظ بطری:

بطریهای کوچک(یک لیتری)، پاکتهاشی، آب میوه و غیره را در حفاظ پایین و بطریهای(1/5 لیتر) و پاکتها و بسته های بزرگتر را در حفاظ بالایی قرار دهید.




فریزر

کشوی بالایی فریزر:

- غذاهای منجمد بسته بندی شده مانند بستنی و گوشت را در این محل نگهداری نمایید.

کشوهای میانی و پایینی فریزر:

- گوشت تازه، ماهی یا غذاهای خشک را پس از تقسیم به بسته بندیهای مناسب در این محل بگذارید.

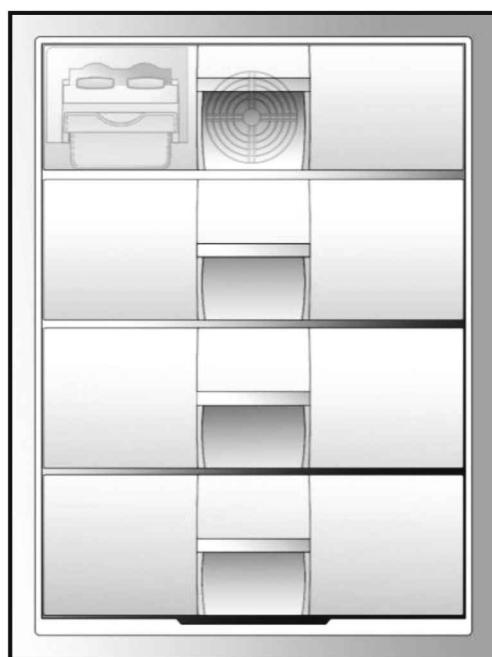



بسته بندی غذا

- غذا را در اندازه های متناسب با مصرف منزل بسته بندی کنید.
- جهت بسته بندی سبزیجات توصیه می شود که بسته سنگین تر از یک کیلو نباشد.
- برای بسته بندی گوشت بهتر از از بسته های مناسب برای یک وعده غذایی استفاده کنید زیرا بسته بندی های کوچکتر، سریعتر منجمد می شوند و انجام سریعتر باعث بهتر ماندن کیفیت مواد و همچنین سریعتر ذوب شدن آنها برای آماده سازی غذا می گردد.
- جهت بسته بندی غذا ها در فریزر با کیسه پلاستیک، ابتدا هوای موجود در آن را خالی کنید. این کار باعث جلوگیری از تعییر طعم و مزه غذا و همچنین موجب حفظ رطوبت آن خواهد شد.
- مواد مناسب برای بسته بندی: کیسه های پلاستیکی، فویل آلومینیوم و ظروف مخصوص فریزر که بر احتی می توان از هر فروشگاهی تهیه نمود.
- مواد نامناسب برای بسته بندی: کاغذ بسته بندی، کاغذ ضد چربی، سلفون، کیسه زباله و یا نایلکس های خرید که همه اینها ممکن است باعث تولید بوی بد در فریزر شود.
- مواد مناسب برای بستن پاکها و بسته بندی های مواد غذایی: نوارهای لاستیکی، گیره های پلاستیکی، کش، نوار چسب مخصوص فریزر یا مواد مشابه.
- دهانه ورقه ها یا کیسه های پلاستیکی را می توان پس از خالی کردن هوا با پرس یا اطوب گرم بست.
- قبل از قرار دادن بسته بندی های مواد غذایی در فریزر، بهتر است روی آنها برچسبی که در آن نوع مواد غذایی و تاریخ بسته بندی نوشته شده باشد را بچسبانید.
- در صورتی که بسته های غذایی و یا گوشت را جهت استفاده از فریزر بپرون گذاشته اید، از منجمد کردن مجدد آن در فریزر پرهیز کنید زیرا این کار باعث از بین رفتن خواص غذایی می شود

توجه : سرددترین قسمت های دستگاه، دیواره عقب و پایینترین قفسه هستند.





غذاهای فاسد شدنی را بهتر است در این محل بگذارد.



یخ سازی

- قالب یخ را بپرون بکشید.
- تا علامت فلشن آب بریزید(از آب گرم استفاده نکنید).
- قالب را دوباره در جای خود بگذارید.

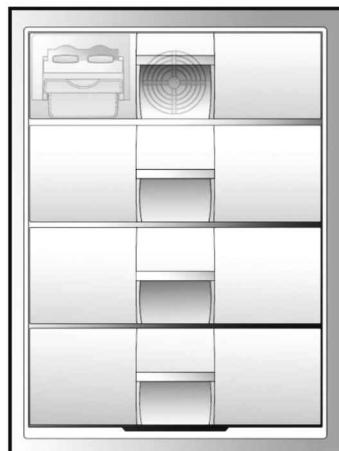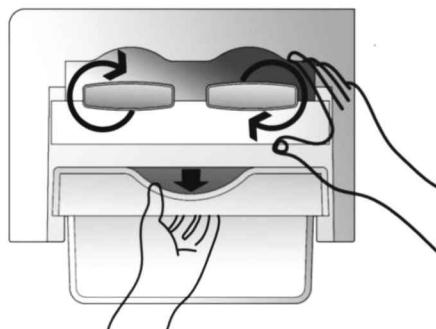



استفاده از آب سرد کن ۱۵


شما می توانید بدون نیاز به باز کردن در یخچال، آب سرد لازم را از آبسردکن بدست بیاورید. بعلاوه چون در یخچال کمتر باز می شود بیش از ۳۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.

برای استفاده از آبسردکن به صورت زیر عمل کنید:



- یک لیوان را زیر خروجی آب سردکن قرار داده، به آرامی اهرم آن را فشار دهید.
- هنگام فشار دادن اهرم آب سرد کن لامپ آن روشن خواهد شد
- به منظور جلوگیری از ترشح آب، مطمئن شوید که لیوان در راستای خروجی آب قرار گیرد.

پر کردن مخزن آب

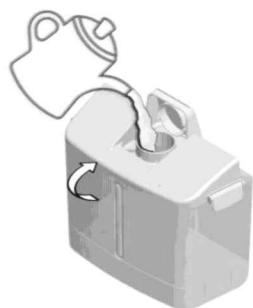

دربوش آنرا باز کرده و با آب آشامیدنی پر کنید(تا علامت مخصوص پر کنید).


- دربوش درب مخزن را با فشار دادن روی آن بیندید.
- همچنین می توانید تانک آب را از یخچال بیرون آورده و سپس آن را پر از آب کنید.

توجه : چیزی به غیر از آب داخل تانک نریزید.




باز و تمیز کردن قطعات جانبی

همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه، آنرا خاموش کرده و دوشاخه برق را از پریز درآورید. از وسایلی که با ایجاد بخار تمیز می کنند استفاده نکنید زیرا بخار داغ ممکن است به سطح دستگاه یا تجهیزات الکتریکی آن صدمه زده، بعلاوه خطر برق گرفتگی ایجاد می کند.

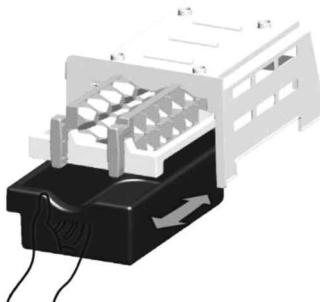


یخساز:

دست خود را در شیار پایین قرار داده و یخساز را بیرون بیاورید.
قالب یخساز را بیرون آورده و در آب بشویید.

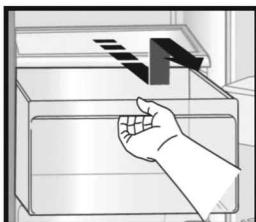

کشوی جامیوه‌ای:

کشوی مخصوص میوه و سبزیجات را تا اندازه ای که بیرون می آید بکشید
سپس با کشیدن آن بطرف بالا و خودتان آنرا بیاورید و کشو را با دستمال تمیز مرطوب، پاک کنید.

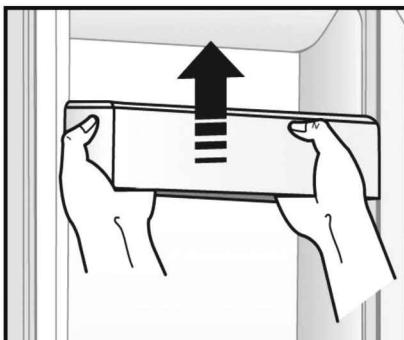

پاکت کوچک و حفاظ بطری:

پاکت کوچک را به همراه حفاظ بطری با هر دو دست گرفته سپس با کشیدن آن بطرف بالا و سمت خودتان آنرا بیاورید و آن را در آب بشویید.



پاکت درب یخچال:

پاکت را بیرون بیاورید سپس با آب و مایع پاک کننده مناسب بشویید. مراقب باشید پاکتها را در محل اصلی خود قرار دهید.



کشوی فریزر:

کشوی فریزر را با دو دست گرفته و تا حد ممکن بیرون بکشید سپس آنرا بلند کرده و بیرون بیاورید و با یک تکه پارچه مرطوب آنرا تمیز کنید.



نوارهای لاستیکی دور در:

نوارهای لاستیکی دور در را با پارچه مرطوب و مایع پاک کننده تمیز کنید. از یک ابزار مناسب که دور آنرا با پارچه پیچیده اید برای پاک کردن شیار روی نوارها استفاده کنید.

توجه : هنگام پاک کردن شیارهای نوار لاستیکی مراقب باشید که نوار سوراخ یا پاره نشود. !



تمیز کردن آبسردکن

مخزن آبسردکن :



- سینی آبسردکن را خارج نمایید.
- آب داخل مخزن آبسردکن را خالی کرده سپس آنرا با آبگرم و مایع پاک کننده بشویید.
- محل قرار دادن لیوان و اطراف آنرا با یک پارچه تمیز و مرطوب پاک کنید.

مخزن آب/وسیله خروجی آب :

- دستگیره های دوطرف در بزرگ مخزن را گرفته بالا بکشید و در بیاورید.
- با بیرون آوردن واشر شیر خروج آب ، آن را باز کنید
- در بزرگ مخزن و مخزن آبسردکن را با آبگرم و مایع پاک کننده تمیز کنید. در مخزن را گرفته و بالا بکشید
- تا از جای خود بیرون بیاورد.
- پس از تمیز کردن شیر خروجی آب، با یک برس نرم، اهرم خروجی آب را فشار داده و آنرا زیر آب گرفته و بشویید.

توجه: برای پاکیزگی بیشتر، استفاده از آب میوه ها و نوشابه ها و مایعاتی که شکر زیاد دارند، توصیه نمی شوند. همچنین این مواد ممکن است موجب آسیب رساندن به قطعات آبیندی آبسردکن شوند. جرم روی سطوح را می توان با تکه پارچه آغشته به سرکه یا آب نمک پاک کرد. بررسی کنید که لاستیک عایق بندی آبسردکن بیرون نیامده و با اشیا تیز صدمه ندیده باشد در اینصورت ممکن است نشت کند.





عیب یابی



در صورت بروز اشکال قبل از مراجعه به مرکز خدمات مشتریان موارد زیر را بررسی کنید.

اشکال	علت
دستگاه اصل‌کار نمی‌کند یا دمای آن خیلی بالا است	آیا دستگاه به برق متصل است؟ آیا درجه حرارت بدريستی تنظيم شده است؟ آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا در نزدیکی منبع حرارتی است؟ آیا پشت يخجال به دیوار خیلی نزدیک است؟ آیا تنظيم دمای يخجال در سردترین حالت است؟ آیا دمای هواي محیط پایین است؟ آیا غذاهایی با آب زیاد را در يخجال نگهداری می‌کنید؟ آیا سطح زیر دستگاه هموار است؟ آیا فاصله بین پشت يخجال و دیوار کم است؟ آیا در پشت یا زیر يخجال جسمی اضافه افتاده است؟ آیا صدا از موتور کبریسور است؟ صداهای تیک تاک مانده در داخل يخجال طبیعی است و حاصل انقباض و انبساط قطعات جانی است. در گوشه های جلویی دستگاه، لوله های ضدحرارت کار گذاشته شده است که از ایجاد قطرات آب جلوگیری به عمل می‌آورد. ممکن است در هنگام بالا رفتن دمای محیط اطراف، این کار بخوبی انجام نزدیرد. در هر حال این یک امر غیر طبیعی نیست. در آب و هوای سیار مرطوب ممکن است هنگام برخورد رطوبت هوا با سطح سرد دستگاه در سطح بیرونی آن قطرات آب ایجاد شود.
دستگاه گرم است و قطرات ریز آب بر روی آن ایجاد شده است	تجویه : گوشه های بخش جلویی و کناره های دستگاه گرم است و قطرات ریز آب بر روی آن ایجاد شده است
دستگاه ایجاد شده است	صدای جریان مایع از دستگاه شنیده می‌شود
بوی بد در داخل دستگاه ایجاد شده است	غذاها را با کاغذ بسته بندی نکنید. غذاها را با دریوش نگهداری کنید و داخل دستگاه را تمیز نگهادید.
بر روی دیواره های دستگاه بر فک نشسته است	غذاها را در فاصله مناسبی از دریچه تهویه قرار دهید تا تهویه بهتر صورت گیرد.
بر روی دیواره داخلی و اطراف سبزیجات قطرات آب تشکیل می‌شوند	آیا در بطری کامل بسته شده است؟ یا نوار لاستیک دور چدا شده است؟ در يخجال باز مانده است و یا مواد غذایی آبدار بدون دریوش نگهداری شده اند.
	مواد غذایی را در طوف یا کيسه های در بسته نگهداری کنید.




بهینه سازی مصرف انرژی دستگاه

- دستگاه را در محلی خنک، خشک و با تهویه مناسب قرار دهید. در معرض حرارت یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- هر گز جلوی خروجی های هوای خنک را مسدود نکنید.
- غذاهای گرم را قبل از گذاشتن در یخچال مدتی در محیط خارج بگذارید تا خنک شوند.
- غذاهای منجمد داخل فریزر را برای گرم کردن در محفظه یخچال قرار دهید تا در ضمن اینکار باعث سرد شدن مواد داخل یخچال نیز بشوند.
- بر فکهایی که احتمالاً روی دیواره فریزر شکل گرفته اند را آب کنید. بودن لایه برفک روی دیواره فریزر باعث کاهش انتقال سرما به مواد غذایی و در نتیجه افزایش هدر رفتن انرژی می شود.
- در هنگام گذاشتن و برداشتن غذاها از بازماندن درها بمدت زیاد خودداری کنید.
- زمانی که غذا را برای انجماد و نگهداری در داخل فریزر قرار می دهید غذا را مستقیماً روی اجزای سرد کننده یخچال در محفظه بالایی قرار دهید.
- غذاهای با آب زیاد را در جلوی طبقات نگهداری کنید.



عملکرد

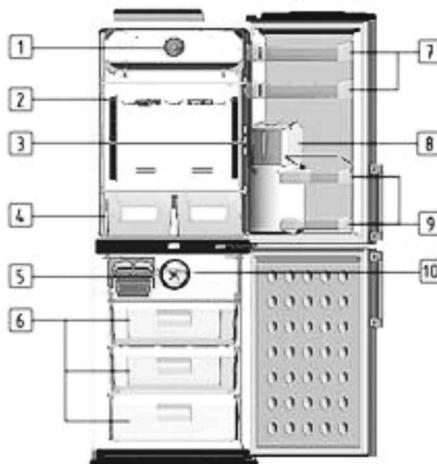

عملکرد اصلی این فن توزیع برودت مناسب و یکسان در یخچال می باشد.	فن توزیع هوا یخچال	۱
جهت نگهداری بطربی آب یا نوشابه از جایبرای استفاده می شود.	جا بطربی فلزی	۲
تمیز کردن این قفسه های ساخته شده از شیشه بسیار آسان بوده و مواد غذایی نیز از داخل آن قابل دیدن می باشند. این قفسه ها به طور ضد خراش طراحی شده و می توانند برای نگهداری انواع مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.	طبقه شیشه ای	۳
تمیز کردن این قفسه های ساخته شده از شیشه بسیار آسان بوده و اقلام نیز از آن قابل دیدن می باشند. این قفسه ها به طور ضد خراش طراحی شده و می توانند برای نگهداری انواع مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.	کشوی جامیوه ای	۴
توسط یخساز اتوماتیک درون فریزر می توان پخت قالبی درست کرد.	یخساز	۵
جهت نگهداری مواد غذایی و گوشت و... از این کشو در فریزر استفاده می شود.	کشوی فریزر	۶
بهترین عمل برای نگهداری تخم مرغ را بر روی قفسه بگذارید تا تخم مرغ ها سالم مانده و به آسانی در دسترس باشند.	پاکت بزرگ و جاتخم مرغی	۷
شما می توانید آب خنک را از تانک آب گرفته و بدون باز کردن در از آب سردکن آب بگیرید.	تانک آب	۸
برای نگهداری نوشیدنی ها و غذاهای حاضری که به آسانی از طریق ایستگاه نوشیدنی قابل دسترسی هستند، طراحی شده است.	پاکت کوچک	۹
عملکرد اصلی این فن توزیع مناسب برودت در فریزر می باشد	فن فریزر	۱۰



هشدارهای مهم

- روش دور انداختن دستگاه قدیمی

این دستگاه حاوی مایعات خاص (مایع خنک کننده، مایع روان ساز) بوده و از قطعات و مواد قابل استفاده و یا قابل بازیافت ساخته شده است.

- کلیه اجزای مهم را می بایست به مراکز جمع آوری مواد زائد ارسال نموده و می توان آن ها را پس از انجام امور مربوطه، مورد استفاده مجدد (بازیافت) قرار داد.

- جهت اقدام به برگشت دستگاه به این مراکز، با شرکت های ذیربط محلی تماس حاصل فرمائید.

- عملکرد دستگاه ممکن است از عواملی مانند مکان دستگاه برودتی، دمای محیط و تکرار باز شدن در تحت تاثیر قرار می گیرد. برای جبران تاثیر این عوامل بایستی تنظیمات دمایی تغییر داده شود.

- هنگامیکه وسیله برودتی مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهای تعریف شده این وسیله برودتی قرار داده می شود، بدلیل امکان بر فک زدایی و یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود مجاز نیست بطور مداوم کار کند.

نکات مهم نحوه قرارگیری مواد غذایی در یخچال و فریزر

- مواد غذایی که باید منجمد شوند، نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرد و در صورتیکه هر روز نیاز به انجام مواد غذایی جدید باشد بهتر است دما کاهش داده شود.

- لزوم استفاده از سبدهای یخچال و فریزر با توجه به اینکه عدم استفاده از بعضی از این سبدها موجب ضعف عملکرد برودتی دستگاه می شود.

- چیدمان مواد غذایی در یخچال و فریزر به گونه ای باشد که از انتقال سوم و آلودگی های احتمالی به مواد غذایی جلوگیری شود.

- با توجه به گرم شدن مختلف قطع منبع تعذیه یا نقص سیستم برودتی حتماً مواد غذایی منجمد نگهداری شده در فریزر را جابجا نمایید.



هشدارهای مهم

قرار دادن بطری در داخل فریزر

- توصیه نمی شود نوشابه های گازدار در محفظه ها یا کابین های فریزر یا محفظه ها یا کابین هایی که دمای آنها پایین است، نگهداری شوند ضمن اینکه توصیه نمی شود بعضی مواد مانند قطعات یخ بصورت خیلی سرد مصرف شود.



مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی در یخچال و فریزر

ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در یخچال	مدت نگهداری در فریزر
1	شیر تازه	7 روز	-
2	شیر بسته بندی باز شده	3 روز	-
3	خامه	10 روز	-
4	ماست	7 روز	-
5	پنیر	12-6 هفته	6 تا 12 ماه
6	کره	2 هفته	9 ماه
7	بستنی	-	2 ماه
8	تخم مرغ تازه با پوست	3 هفته	-
9	تخم مرغ آب پز سفت	1 هفته	-
10	گوشت گوساله	3 روز	6 تا 12 ماه
11	مرغ یا بوقلمون تکه شده	1 روز	9 تا 12 ماه
12	مرغ یا بوقلمون درسته	1 روز	1 هفته
13	گوشت اردک یا غاز	1 روز	6 ماه
14	دل و جگر مرغ	1 روز	4-3 ماه
15	گوشت پخته شده	2-1 روز	4-3 ماه
16	گوشت گوسفند کباب شده یا خردشده	3-5 روز	6 تا 9 ماه
17	انواع گوشت (دل ، جگر ، زبان)	1 روز	4-3 ماه
18	گوشت ماهی کم چرب	1 روز	4-6 ماه
19	گوشت پرچرب (ماهی آزاد)	1 روز	2-3 ماه
20	فیله ماهی	-	18 ماه
21	سوسیس	1 روز	3 تا 4 ماه
22	سیب	1 ماه	12-8 ماه



مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی در یخچال و فریزر

ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در یخچال	مدت نگهداری در فریزر
23	زردآلو، گوجه، هلو، انگور، گلابی و آلو	5-3 روز	12-8 ماه
24	گیلاس	3-2 روز	12-8 ماه
25	پرتقال، لیموها، گریپ فروت	2 هفته	6-4 ماه
26	کیوی	3 تا 5 روز	6-4 ماه
27	انبه	-	12-8 ماه
28	خربزه، هندوانه، طالبی	1 هفته	12-8 ماه
29	آناتاس	3-2 روز	6-4 ماه
30	چغندر، هویج، کلم بروکلی، لوبیاها و کدوتنبل	5-3 روز	12-8 ماه
31	گل کلم	1 هفته	12-8 ماه
32	جعفری	3-2 روز	5 ماه
33	ذرت	-	12-8 ماه
34	پیازچه	5-3 روز	-
35	کرفس	1 هفته	12-8 ماه
36	اسفناج، خردل	5-3 روز	12-8 ماه
37	کاهو	1 هفته	-
38	قارچ ها و بامیه	2-1 روز	12-8 ماه
39	ترب و تربچه	2 هفته	-
40	نان	2 روز	12-6 ماه
41	کیک صباحانه، کلوچه	1 روز	4-2 ماه
42	خمیر پخته نشده	3-2 روز	6 ماه
43	کیک اسفنجی	1 روز	6-4 ماه
44	شیرینی دانمارکی	2 روز	3 ماه
45	پیراشکی	1 روز	6 ماه



خریدار محترم :

دقت و حُسن انتخاب شما را در مورد خرید یخچال فریزر اسنوا، تبریک گفته و با اطمینان به اطلاع می‌رسانیم که یخچال فریزر شما از بهترین مواد اولیه و با استاندارد بین‌المللی و تحت نظارت و کنترل دقیق فنی ساخته شده و به طور صد درصد کنترل گردیده و دارای علامت استاندارد از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.