




Side By Side Refrigerator User Manual

| دفترچه راهنمای استفاده از یخچال فریزر ساید بای ساید SS-31../SS-27.. |

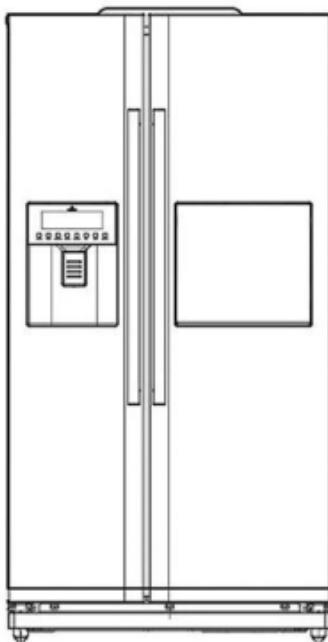

لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه، این دستورالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد.



فهرست مطالب

۱	نکات ایمنی
۵	نصب دستگاه
۵	کنترل پانل
۷	تنظیم دما
۹	تعویض LED
۱۰	قسمتهای مختلف دستگاه
۱۲	نکاتی در مورد نگهداری مواد غذایی
۱۶	روش استفاده از آبرساندن و یخساز
۱۷	روش استفاده از یخساز خودکار
۱۷	جداسازی اجزا جهت تمیز کردن
۱۹	تمیز کردن
۲۰	عیب یابی
۲۲	نکاتی در مورد دستگاه
۲۳	راهنمای نصب



نکات ایمنی

- مراقب باشید که بچه ها بدون نظارت با دستگاه کار نکنند.
- این دستگاه باید توسط بچه ها یا افراد عقب افتاده ذهنی و جسمی، یا افرادی که اطلاعاتی راجع به آن ندارند استفاده شود مگر با نظارت افراد مشغول و متخصص.
- معرفی علامتهای مورد استفاده در دفترچه:

طبق توصیه انجام شود		ممنوع	
از پریز برق جدا شود		دمونتاژ یا تعمیر نشود	

از یک پریز جدا گانه برای دستگاه استفاده کنید. از سیم رابط نیز استفاده نکنید. استفاده از یک منبع تغذیه جهت چند مصرف کننده ممکن است موجب آتش سوزی شود.	در هنگام نشتی گاز، بسرعت هوای اتاق را تهویه کنید. دوشاخه را از برق نکشید زیرا ممکن است موجب انفجار شود.
اگر دوشاخه آلوده یا خیس است آنرا با پارچه خشک تمیز کنید. آلودگی، گرد و خاک و رطوبت ممکن است ایجاد آتش سوزی کند.	مواد غذایی بخ زده را به محض خارج کردن از فریزر نخورید.
هر گز اشیا سنگین یا پارچ آب را روی دستگاه قرار ندهید. در صورت ریختن آب یا افتادن اشیا سنگین احتمال پارگی سیم و آتش سوزی یا اتصال کوتاه وجود دارد.	در هنگام دور اندختن دستگاه، دریها و متعلقات را از آن جدا کنید. زیرا ممکن است کود کان در داخل آن رفته و در آنجا محبوس شوند.



<p>اگر سیم برق آسیب دیده است</p> <p></p> <p>تعویض سیم باید توسط نماینده‌گی یا شخص متخصص انجام شود.</p>	<p>هرگز دستگاه را در محلی که امکان پاشیدن آب یا رطوبت زیاد است قرار ندهید زیرا خطر آتش سوزی یا اتصال کوتاه وجود دارد.</p>
<p>هنگامیکه بوی بد از یخچال احساس می‌شود، بسرعت دوشاخه را از پریز بکشید. کار کردن یخچال در حالت غیرعادی بسیار خطرناک می‌باشد.</p> <p></p>	<p>هرگز اجازه ندهید بچه ها به درب آویزان شوند. احتمال واژگون شدن محصول و آسیب رسیدن به کودکان وجود دارد.</p>
<p>هرگز از اسپریها و مواد آتش زا (تینر، بنزین، گازوئیل و غیره) در نزدیک دستگاه استفاده نکنید. احتمال انفجار وجود دارد.</p> <p></p>	<p>علمشن شوید که دوشاخه محکم در محل خود قرار دارد. هرگز با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید. احتمال شوک الکتریکی وجود دارد.</p>
<p>یخچال تنها برای نگهداری مواد غذایی است از آن استفاده های نامتعارف نکنید. مواد آتش زا، دارو و نمونه های آزمایشگاهی را در یخچال نگهداری نکنید.</p> <p></p>	<p>هرگز مواد غذایی که مدت زیادی در یخچال بوده اند را نخورید. ممکن است دچار مسمومیت غذایی شوید.</p>
<p>در هنگام تمیز کردن دستگاه از وسایل تیز استفاده نکنید زیرا موجب آسیب به سیستم تبرید یا شوک الکتریکی می‌شود.</p> <p></p>	<p>هرگز خودتان دستگاه را تعمیر نکنید. اینکار ممکن است آسیهای جدی به محصول برساند.</p>
<p>سیم برق در محل اتصال به پریز برق باید مستقیماً بسمت پایین آویزان شده باشد. اگر بسمت بالا باشد سیم در نزدیکی پریز بیچ خورده و ممکن است موجب آتش سوزی شود.</p> <p></p>	<p>مراقب باشید که سیم در زیر دستگاه قرار نگیرد یا شی سنگین روی آن قرار ندهید. همچنین از پیچیدن سیم جلوگیری کنید.</p>



<p>اگر از دستگاه بمدت طولانی استفاده نمی کنید دوشاخه را از برق کشیده و همه مواد را تخلیه کنید. احتمال فساد مواد غذایی و خرابی دستگاه (اتصال کوتاه، آتش سوزی، و غیره) وجود دارد.</p>	<p>برای تعویض لامپ یا تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز بکشد.</p>
<p>از ارت دستگاه مطمئن شوید. خطر شوک الکتریکی بخاطر مدار کوتاه یا عیب مدار وجود دارد.</p>	<p>برای جدا کردن دوشاخه از پریز هرگز سیم را نکشید بلکه خود دوشاخه را گرفته و جدا کنید.</p>
<p>برای جابجا کردن دستگاه، آنرا کمی به بالا بیاورید تا موجب خراشیدگی کف نشود. چرخهای جلو و عقب محصول ممکن است باعث خراشیدگی کف شود.</p>	<p>برای جابجا کردن دستگاه حتماً همه مواد غذایی را خارج کرده و محفظه نگهداری بین و کاسه تبخر را نیز تخلیه کرده و خشک نمایید.</p>
<p>دستگاه را روی سطحی محکم و تراز قرار دهید زیرا سطح ناصاف موجب کج شدن کاینت و دربهای و تولید صدای نامتعارف می شود.</p>	<p>برای جابجا کردن دستگاه حتماً از بیش از ۲ نفر استفاده شود (یک نفر برای گرفتن بالا - پشت و نفر دیگر برای گرفتن دستگیره پایین). قسمت‌های دیگر را نگیرید زیرا ممکن است از دست شما جدا شود.</p>
<p>بررسی کنید که دوشاخه به خوبی به پریز متصل شده باشد زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.</p>	<p>مراقب باشید که سیم با سطوح دائم تماس پیدا نکند زیرا خطر آتش سوزی یا اتصال کوتاه وجود دارد.</p>
<p>هرگز هنگامیکه طبقات حاوی بطریها و مواد غذایی هستند آنها را خارج یا جابجا نکنید زیرا خطر افتادن آنها و آسیب دیدگی وجود دارد.</p>	<p>هرگز به قسمت داخلی یا خارجی دستگاه آب نپاشید زیرا خطر شوک الکتریکی وجود دارد.</p>



<p>در هنگام باز و بسته کردن درب، تنها دستگیره را بگیرید نه قسمتهای دیگر را، زیرا ممکن است انگشتان شما گیر کرده و آسیب بینند.</p>	<p>برای تنظیم ارتفاع پایه ها، کمی جلوی دستگاه را بالا بیاورید.</p>
<p>در هنگام قطعی برق سعی کنید تا حد امکان درب یخچال را باز و بسته نکنید.</p>	<p>هنگامیکه غذاها را در طبقات قرار می دهید، آنرا در انتهای طبقه قرار دهید زیرا بطریهای بلند ممکن است بیفتد یا طبقات بشکند.</p>
<p>قوطیها، بطریها و غذاهای کنسرو شده را در فریزر نگهداری نکنید زیرا احتمال شکستن یا ترکیدن آنها وجود دارد.</p>	<p>پس از کشیدن دوشاخه، برای اتصال مجدد ۵ دقیقه صبر کنید. اگر مجدداً بسرعت دوشاخه را به پریز متصل نمایید به قطعات الکتریکی دستگاه آسیب وارد می شود.</p>
<p>هر گز دست یا پای خود را برای تمیز کردن به زیر یخچال نبرید زیرا امکان آسیب بدلیل وجود لبه های تیز وجود دارد.</p>	<p>مستقیماً به سطح غذاهای بخش زده (مخصوصاً ظروف فلزی) دست نزنید زیرا دست شما به آن می چسبد بخصوص اگر دستان شما خیس باشد.</p>

هشدار: موقع پایان عمر دستگاه حتماً دستگاه بلا استفاده را به موسسات ذیربط تحويل دهید.

هشدار:

وقتی که دستگاه خاموش است و یا بطور موقت یا مدت زمان طولانی کار نمی کند، اقدامات ذیل را انجام دهید:

- خالی کردن دستگاه
- تمیز کردن دستگاه
- نیمه باز نگه داشتن درب(ها) یا دربوش(ها).



نصب دستگاه

آماده سازی برای نصب:

- » مکانی مناسب با فاصله مناسب از اطراف (حداقل ۱۰ سانتیمتر) را در نظر بگیرید.
- » دور از نور مستقیم خورشید یا منابع گرمایی باشد.
- » دمای محیط اطراف دستگاه نباید کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد زیرا مواد داخل یخچال بخواهند زد و دستگاه بخوبی کار نخواهد کرد.
- » دستگاه باید کاملاً تراز باشد تا بهترین عملکرد و بازدهی را داشته باشد.
- ◆ دستگاه باید طوری تراز باشد که قسمت جلویی آن کمی بالاتر از عقب باشد تا درب بر احتی به عقب برگشته و بسته شود. توجه داشته باشید که نباید خیلی قسمت جلویی دستگاه بالا باشد زیرا موجب سخت یاز شدن درب می‌شود.

کنترل پانل



- چراغ Change Filter بعدt ۶ ماه از زمان نصب دستگاه خاموش است. هنگامیکه زمان تعویض ya reset فیلتر فرا می رسد، این چراغ روشن می شود، فیلتر را تعویض کرده سپس
- ۱) ابتدا نمایشگر را روی حالت Lock قرار دهید(با یک بار فشار دادن یا با یک بار لمس نمودن دکمه (LOCK)
 - ۲) انگشت خود را به مدت ۳ ثانیه بر روی دکمه ICE MAKER LOCK (در محصولاتی که کنترل نمایشگر آن دکمه FILTER در محصولاتی که کنترل نمایشگر آن لمسی می باشد)نگه دارید تا صدای آلام ۳ مرحله ای شنیده شود. با ریست شدن تایمر فیلتر، چراغ یا آیکون مربوطه خاموش می شود و در محصولاتی که نمایشگر آن دکمه ای می باشد پس از خاموش شدن چراغ قرمز، چراغ سبز روشن می گردد.



دستکاری دکمه های کنترلی دستگاه بوسیله کود کان موجب تغییر عملکرد و بهم ریخنگی تنظیمات آن می شود. برای جلوگیری از این مسئله، دکمه LOCK را برای قفل شدن کنترل پانل فشار دهید. برای خارج شدن از این حالت مجدداً دکمه LOCK را بیش از یک ثانیه فشار دهید.



با فشار این دکمه به دلخواه می توانید از بین حالت‌های WATER/CUBIC/CRUSHED یکی را انتخاب کنید. با انتخاب هر کدام از گزینه ها قادر خط چین دور آن روشن می شود.



برای استفاده از آب/یخ پس از انتخاب حالت مورد نظر، به آرامی لیوان را به پد فشار دهید. ماده انتخابی شما ۱ الی ۲ ثانیه بعد وارد لیوان می شود. مراقب باشید که لیوان درست در محل آب و یخ قرار گرفته باشد در غیر اینصورت آب یا یخ به اطراف پاشیده می شود. پس از خروج یخ شما صدایی خواهید شنید که مربوط به بسته شدن دریچه خروج یخ می باشد. پس از خروج آب یا یخ، ۲-۳ ثانیه بعد نیز آب یا یخ خارج می شود (به سرعت لیوان را عقب نکشید).

اگر می خواهید که هیچ صدایی از دستگاه شنیده نشود این دکمه را فشار دهید. در نتیجه دستگاه بمدت ۱۲ ساعت در حالت بی صدا کار می کند و پس از آن مجدداً به حالت عادی باز می گردد. اگر در طی این ۱۲ ساعت قصد داشتید که این عملکرد را متوقف کنید مجدداً این دکمه را فشار دهید.

در هنگام تمیز کردن محفظه یخ مکعبی یا هنگامیکه دستگاه را بمدت طولانی نیاز ندارید، یخها را از محفظه خارج کرده و برای جلوگیری از عملیات یخسازی دکمه ICE MAKER LOCK را فشار دهید.



توجه:

- هنگامیکه درب دستگاه بیش از ۱۰ دقیقه باز بماند، لامپهای داخل آن خاموش می شوند.



- هنگامیکه درب یخچال یا فریزر بیش از ۱ دقیقه باز بماند زنگ هشدار دستگاه بمدت ۵ دقیقه با فواصل یک دقیقه بوق می زند.

چراغ پشت زمینه صفحه نمایش:

در موارد زیر چراغ LED (صفحه نمایش) برای کنترل و تنظیمات آسانتر روشن می شود:

- هنگامیکه دستگاه به پریز متصل می شود.
- هنگامیکه دکمه ای را فشار می دهید.
- هنگامیکه درب باز می شود.
- اگر هنگامیکه پشت زمینه خاموش است، دکمه ای فشرده شود تنها پشت زمینه روشن شده و روی عملکرد دکمه ها تاثیر نمی گذارد.

در موارد زیر چراغ LED (صفحه نمایش) برای صرفه جویی در انرژی خاموش می شود:

- ۱ دقیقه پس از روشن کردن دستگاه
- ۱۰ ثانیه پس از بستن درب
- هنگامیکه پس از ۱ دقیقه از فشار دادن آخرین دکمه، هیچ دکمه ای فشار داده نشود.
- هنگامیکه از کنار (از بغل یا پایین) به LED نگاه می کنید، حروف و آیکونها کمی کم رنگ و مات بنظر می رسدند.

تنظیم دما

توجه: هنگامیکه دستگاه را برای اولین بار به برق متصل می کنید، تنظیم دمایی بطور خودکار بر روی حالت Middle تنظیم می شود.

بخش فریزر:

با فشار دکمه FRZ.SET می توانید دمای فریزر را به حالت دلخواه تنظیم کنید.





فریز کردن سریعتر:



هنگامیکه می خواهید مواد غذایی را سریعتر فریز کنید، دکمه SUPER FRZ، در نتیجه چراغ آن روشن شده و این حالت فعال می شود. برای خارج شدن از این حالت مجدداً این دکمه را فشار دهید.

توجه:

- عواملی مثل تعداد دفعات باز کردن درب، مقدار مواد غذایی، دمای محیط و موارد دیگر بر روی دمای داخلی فریزر تاثیر می گذارند.
- این حالت بطور اتوماتیک به اتمام می رسد و تنظیمات به حالت قبلی باز می گردد.

بخش یخچال:

با فشار دکمه REF SET می توانید دمای یخچال را به حالت دلخواه تنظیم کنید.



سرد کردن سریعتر:



هنگامیکه می خواهید مواد غذایی را سریعتر سرد کنید، دکمه SUPER REF در نتیجه چراغ آن روشن شده و این حالت فعال می شود. برای خارج شدن از این حالت مجدداً این دکمه را فشار دهید.



توجه:


- عواملی مثل تعداد دفعات باز کردن درب، مقدار مواد غذایی، دمای محیط و موارد دیگر بر روی دمای داخلی یخچال تاثیر می‌گذارند.
- این حالت بطور اتوماتیک به اتمام می‌رسد و تنظیمات به حالت قبلی باز می‌گردد.
- در صورتیکه دمای محیط دستگاه کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشند مواد غذایی داخل یخچال بخواهند زد.

تعویض LED های روشنایی درون یخچال و فریزر

بهتر است LED ها توسط متخصص مرکز خدمات مشتریان تعویض شود.


LED فریزر:

- با یک پیچ گوشته مناسب در پوش پیچ زیر کاور LED را جدا کنید.
- دو عدد پیچ کاور LED را باز کنید.
- با دست زیر کاور را نگهداشته و آنرا به بیرون کشیده و جدا کنید.
- LED را باز کنید و آن را از کانکتور جدا نمایید. LED جدید را جایگزین کنید.

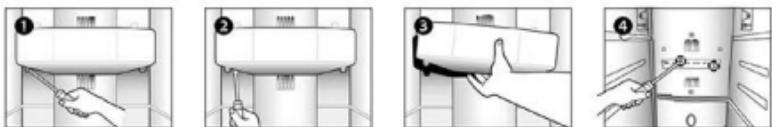

بالای یخچال:

- دربوش پیچهای موجود در زیر کاور را با یک پیچ گوشته مناسب جدا کنید.
- پیچها را باز کرده و کاور را جدا کنید.
- با دست زیر کاور را نگهداشته و آنرا به بیرون کشیده و جدا کنید.
- LED را باز کنید و آن را از کانکتور جدا نمایید. LED جدید را جایگزین کنید.

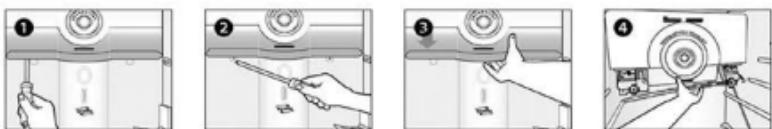




پایین پختا:

با استفاده از یک پیچ گوشی مناسب، کاور LED را جدا کنید سپس LED را تعویض نمایید.



قسمتهای مختلف دستگاه

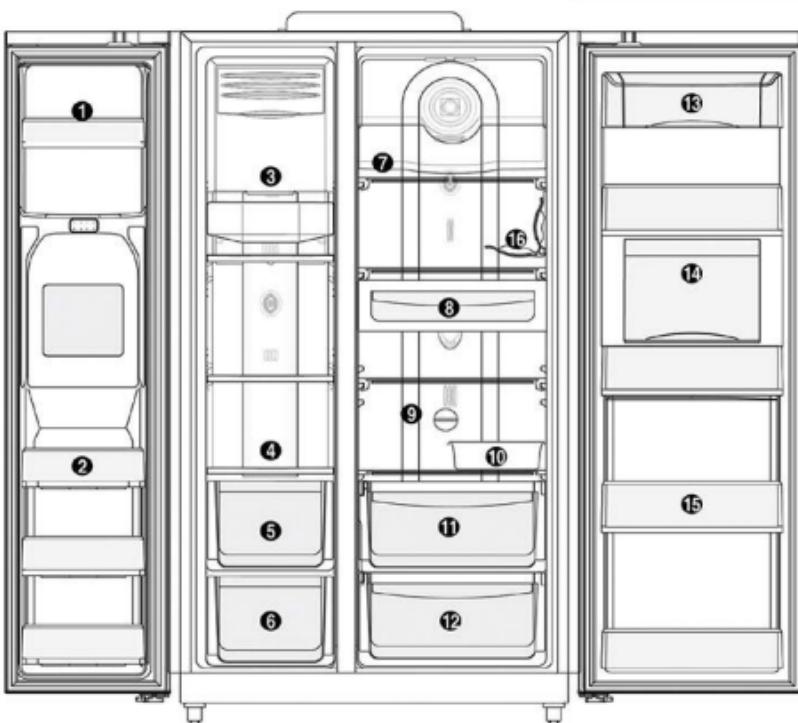



۱. Freezer Small Pocket : از این قفسه برای نگهداری غذاهای بخ زده کوچک استفاده می شود.
۲. Freezer Pocket : برای نگهداری غذاهای بخ زده مناسب است (توجه داشته باشید که بستنی یا مواد غذایی را برای نگهداری طولانی در قفسه های بالای فریزر نگهداری نکنید).
۳. Ice Cubes Storage Case : محفظه نگهداری بخ می باشد.
۴. Freezer Shelf : از این قسمت(شیشه نشکن) جهت نگهداری مواد غذایی بخ زده مثل گوشت، ماهی، بستنی و موارد مشابه استفاده می شود.
۵. Drying Case of Freezer : برای نگهداری غذاهای خشک بعدت طولانی مثل ماهی خشک استفاده می شود.
۶. Meat Case of Freezer : برای نگهداری گوشت، ماهی، مرغ(بسته بندی شده با فویل) استفاده می شود.
۷. Refrigerator Shelf : برای نگهداری مواد غذایی معمول استفاده می شود.
۸. Chilled Case : برای نگهداری مواد غذایی آماده پخت مثل گوشت و ماهی استفاده می شود.
۹. Switch Handle for Chilled Room or Vegetable : از این ولوم جهت تغییر عملکرد محفظه سبزیجات از حالت Chilled به حالت vegetable (سبزیجات) استفاده می شود.
۱۰. Movable Egg Case : محفظه نگهداری تخم مرغها می باشد. توجه داشته باشید که هر گز از این محفظه جهت یخسازی یا نگهداری بخ استفاده نکنید و آنرا در فریزر قرار ندهید.



۱۱. Vegetable Case&Chilled Case : محفظه نگهداری سبزیجات و محفظه نگهداری

غذای تازه می باشد. (قابل تنظیم در دو حالت است).

۱۲. Magic Cool Zone : (انتخابی)؛ به قسمت مربوطه مراجعه کنید.

۱۳. Diary Pocket : برای نگهداری لبپیات استفاده می شود.

۱۴. Refreshment Pocket : برای نگهداری قوطیها و بطریهای نوشیدنی استفاده می شود. (در

برخی از مدلها)

۱۵. Refrigerator Pocket : این قسمت برای نگهداری مواد غذایی، بطریهای شیر، آب میوه و

مانند آن استفاده می شود.

۱۶. Beverage Rack : (انتخابی) جهت نگهداری بطریهای نوشیدنی استفاده می شود(به مدل

بستگی دارد).



نکاتی در مورد نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر

» قبل از نگهداری مواد غذایی را بشویید.

» غذاها را به قطعات کوچکتر تبدیل کنید.

» غذاهای آبکی یا غذاهای با آب فراوان را در جلوی قفسه قرار دهید در غیر اینصورت یخ می زند.

» قبل از قرار دادن غذاهای داغ یا گرم در یخچال اجازه دهید خنک شوند تا انرژی

کمتری برای سرد کردن آنها استفاده شود و بازدهی یخچال بیشتر شود.

» میوه هایی مثل موز، آناناس، گوجه و موارد مشابه را در مکان مناسب قرار دهید زیرا

امکان خراب شدن آنها در درجه حرارت پایین وجود دارد.

» نحوه قرارگیری مواد غذایی برای نگهداری، باید به گونه ای باشد که از انتقال سوم و آلودگی ها به آن جلوگیری شود.





» در صورت امکان فضای کافی بین مواد غذایی در نظر بگیرید. زیرا اگر مواد خیلی نزدیک یا چسبیده بهم قرار بگیرند موجب کاهش بازدهی یخچال می شود.

» جهت جلوگیری از پخش شدن بوی مواد غذایی می توانید آنها را در فریزل قرار دهید.

Magic Cool Zone


(انتخابی):



هنگامیکه برای اولین بار دستگاه را به برق متصل می کنید، علامت OFF به ON تغییر می کند. می توانید از بین موارد VEGETABLE→FISH→MEAT انتخاب کنید.

: Vegetable Case & Chilled Case

» محفظه اولیه یا پایینی یخچال را می تواند بعنوان محفظه سبزیجات یا بعنوان محفظه Chilled استفاده کنید. درجه حرارت در محفظه Chilled کمی پایینتر از محفظه Vegetable است بنابراین کمی غذاها را تازه تر نگه می دارد همچنین جهت باز شدن بیخ مواد غذایی و حفظ خواص و طعم مواد غذایی از این محفظه استفاده فرمائید.

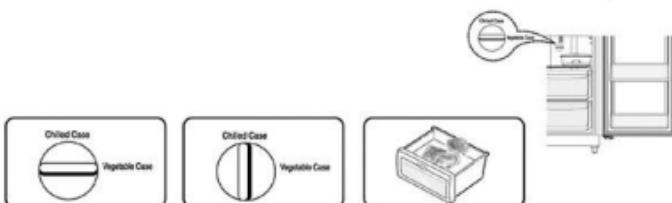

- » اگر سبزیجات و میوه ها را در حالت Chilled قرار دهید ممکن است بخ بزنند.
- » اگر برای مدت طولانی ماهی را در حالت Chilled نگهداری کنید ممکن است خراب شود بنابراین آنها را در فریزر قرار دهید.



۴) غذاها را خیلی نزدیک به خروجی هوا یخچال قرار ندهید زیرا موجب کاهش یافتن چرخش هوای سرد می شود.

۵) مواد غذایی که باید منجمد شوند، باید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرند و در صورتیکه انجاماد هر روز قابل پیش بینی باشد، در صورت کاربرد، مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند، بهتر است کاهش داده شود.

۶) رعایت زمان(های) نگه داری در مورد هر نوع مواد غذایی به ویژه مواد غذایی تجاری سریع الانجاماد در فریزر و محفظه ها یا کابین های نگه داری مواد غذایی منجمد، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی صورت گیرد.

هشدار:

توصیه می شود نوشابه های گاز دار در محفظه ها یا کابین های فریزر یا محفظه های کابین هایی که دمای آنها پایین است، نگه داری نشوند.



جدول مدت زمان نگهداری برخی مواد غذایی درون یخچال و فریزر

ردیف	نام مواد غذایی	مدت نگهداری در یخچال	مدت نگهداری در فریزر
۱	شیر تازه	۵ نا ۷ روز	-
۲	شیر بسته بندی باز شده	۳ نا ۳ روز	-
۳	خاشه	۱۰ روز	-
۴	ماست	۷ روز	-
۵	پنیر	۱۲-۶ هفته	-
۶	گره	۲ هفته	۹ ماه
۷	بستنی	-	۲ ماه
۸	تخم مرغ آزاده با بوست	۳ هفته	-
۹	تخم مرغ آب پر سفت	۱ هفته	-
۱۰	گوشت کوساله	۳ نا ۵ روز	۶ ماه
۱۱	مرغ یا بوقلمون تکه شده	۱ نا ۲ روز	۶ ماه
۱۲	مرغ یا بوقلمون درونه	۱ نا ۲ روز	۱ هفته
۱۳	گوشت اردک با گاز	۱ نا ۲ روز	۶ ماه
۱۴	دل و چکو مرغ	۱ نا ۲ روز	۳-۳ ماه
۱۵	گوشت پخته شده	۱-۲ روز	۳-۳ ماه
۱۶	گوشت گوسفند کباب شده با خردشده	۰-۳ روز	۶ ماه
۱۷	انواع گوشت (دل، چکو، زبان)	۰-۳ روز	۳-۳ ماه
۱۸	گوشت ماهی کم چرب	۰-۳ روز	۳-۳ ماه
۱۹	گوشت پر چرب (ماهی آزاد)	۰-۳ روز	۳-۳ ماه
۲۰	فیله ماهی	-	۱۸ ماه
۲۱	سوسیس	۱ نا ۲ روز	۳-۳ ماه
۲۲	سیب	۱ ماه	۱۲-۸ ماه
۲۳	زرد آلو، گوجه، گلور، انگور، گلابی و آلو	۰-۳ روز	۸-۸ ماه
۲۴	کیلاس	۰-۳ روز	۱۲-۸ ماه
۲۵	پرتفال، لیموها، گویی فروت	۲ هفته	۶-۴ ماه
۲۶	کوبی	۰-۳ روز	۶-۴ ماه
۲۷	البه	-	۱۲-۸ ماه
۲۸	خریزه، چندوانه، طلبی	۱ هفته	۸-۴ ماه
۲۹	آناتانی	۰-۳ روز	۸-۴ ماه
۳۰	چندندر، هویج، کلم بروکلی، لوبیاها و کدوتنبل	۰-۳ روز	۱۲-۸ ماه
۳۱	کل کلم	۱ هفته	۱۲-۸ ماه
۳۲	چمنی	۰-۳ روز	۵ ماه
۳۳	ذرت	-	۱۲-۸ ماه
۳۴	پیازچه	۰-۳ روز	-
۳۵	کرفیس	۱ هفته	۱۲-۸ ماه
۳۶	اسفناج، خودل	۰-۳ روز	۱۲-۸ ماه
۳۷	کاهو	۱ هفته	-
۳۸	قارچ ها و بامیه	۰-۳ روز	۱۲-۸ ماه
۳۹	تریب و تریجه	۲ هفته	-
۴۰	نان	۳ روز	۱۲-۶ ماه
۴۱	کیک صبحانه، کلوچه	۱ روز	۳-۴ ماه
۴۲	خیار پخته شده	۰-۳ روز	۶ ماه
۴۳	کیک اسننجی	۱ روز	۶-۴ ماه
۴۴	شیرینی داماد کی	۳ روز	۶ ماه
۴۵	پیراشکی	۱ روز	۶ ماه
۴۶	شیرینی پایی میوه	۰-۳ روز	۱۱ سال



روش استفاده از آبسرد کن و یخساز (در مدلهای آبسرد کن دار):



» دکمه (CUBIC ICE/CRUSHED ICE) را

جهت انتخاب آبسرد فشار دهید در نتیجه چراغ آن روشن خواهد شد.

» دکمه را جهت انتخاب بین مکعبی (CUBED ICE)

فشار دهید در نتیجه چراغ آن روشن خواهد شد.

» دکمه را جهت انتخاب بین خرد شده (CRUSHED ICE) فشار دهید در نتیجه چراغ آن روشن خواهد شد.

★ اگر از حالت بین مکعبی (CUBED ICE) یا بین خرد شده (CRUSHED ICE) استفاده می کنید هنگامیکه نیمی از لیوان پر شد اهرم را رها کنید در غیر اینصورت باقیمانده بین موجود در مسیر لیوان را لبریز خواهد کرد.

» در هنگام استفاده از آبسرد کن یا بین، از لیوانهای خلیلی ظریف و شکننده استفاده نکنید زیرا امکان شکستن آنها زیاد است.

» برای اینمنی هر گز انگشتان یا اشیا دیگر را در خروجی آبسرد کن فرو نبرید.

» اگر متوجه شدید که یخخواه تغییر رنگ داده باشند از آبسرد کن دیگر استفاده نکنید و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

» یک ساعت پس از اینکه از حالت یخساز استفاده کردید، مجدداً تنظیمات به حالت (WATER) باز می گردد.

★ هر گز از محفظه نگهداری یخخواه جهت ساخت بین استفاده نکنید زیرا امکان شکستن آن وجود دارد.

★ اگر مدت طولانی است که از یخساز استفاده نکرده اید، محفظه را خارج کرده و تمیز نمایید.

★ اگر بیش از ۳ لیوان آب از آبسرد کن بردارید لیوانهای بعدی زیاد سرد نخواهد بود بنابراین مقداری بین به آن اضافه کنید یا منتظر بمانید تا مجدداً سرد شود.

★ طبیعی است که قسمتهایی از خروجی آب دستگاه بوی خاصی داشته باشد که این به علت جنس بهداشتی مواد پلاستیکی قطعات است.




◆ توصیه می شود بعضی مواد مانند قطعات پخت به صورت خیلی سرد مصرف نشوند.
هشدار: دستگاه را جهت استفاده از آب سرد و یخساز، فقط به آب آشامیدنی متصل کنید.

روش استفاده از یخساز خود کار(برای مدلهای آبسد کن دار):

- » در حدود ۱۰ مکعب پخت در هر بار (این عملیات ۷ الی ۸ مرتبه در روز انجام می شود) ساخته می شوند. اگر محفظه نگهداری یخها پر باشد عملیات یخسازی متوقف می شود.
- » در هنگام جدا شدن یخها صدای خاصی بوجود می آید.
- » اگر مقدار یخی که در محفظه پخت می باشد کافی نیست ممکن است آب بخوبی در سطح یخساز پخش نشده باشد. جهت پخت یختری مدت ییشتیری صبر کنید یا برای افزایش آب ورودی یخساز با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- » برای جلوگیری از بوجود آمدن بوی بد، بطور مرتب محفظه یخساز را تمیز کنید.
- » اگر یخها براحتی خارج نمی شوند بررسی کنید که خروجی آن مسدود نشده باشد.
- در مواقعی که یخساز کار نمی کند:
 - » اگر مکعبها چسبیده و جدا نمی شوند، محفظه را خارج کرده و با دست یخها را جدا کنید.
 - » اگر مقدار آبی که در یخساز ریخته می شود مناسب نیست با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- » در زمان قطع شدن برق، یخها ممکن است آب شوند و در فریزر بریزند. اگر پیش بینی می شود که زمان قطعی برق طولانی باشد، یخساز و محفظه آنرا خارج کرده و تخلیه نمایید.


جداسازی اجزا جهت تمیز کردن

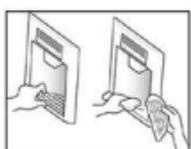


- ◆ قبل از تمیز کردن حتماً دوشاخه را از بریز بکشید.
- » جهت تمیز کردن قاب آبسد کن، سینی قوارگیری لیوان را خارج کرده و قاب آبسد کن را تمیز نمایید.




▪ محفظه نگهداری مکعبهای بیخ: محفظه را به جلو کشیده و آنرا جدا کنید و تمیز نمایید و مجددآ آنرا در ریل کناری قرار داده و و به انتهای فشار دهید. اگر نصب مجدد آن دشوار است، آنرا خارج کرده و چرخش روان چرخها را بررسی نمایید.

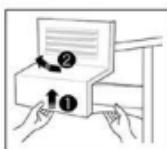

▪ در هنگام تمیز کردن، دکمه قفل یخساز(ICE MAKER LOCK) را فشار دهید.

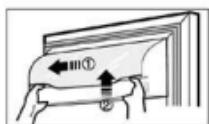

▪ در پوش محفظه لبیات را کمی باز کنید، ۲ انتهای آنرا با دست گرفته و به چپ فشار دهید تا جدا شود. دو انتهای محفظه را نگهدارش و بالا بکشید تا قفسه جدا شود.

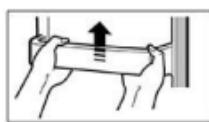

▪ برای قفسه های یخچال و فریزر دو انتهای هر قفسه را گرفته و بالا بکشید تا جدا شود سپس آنرا تمیز کرده و مجددآ در جای خود قرار دهید.

برای قفسه های ۴ و ۵ ابتدا محافظه قفسه و سپس قفسه را خارج نمایید. جهت نصب ابتدا قفسه و سپس محافظه را قرار دهید.






▪ برای خروج سینی های یخچال و فریزر، دریها را بطور کامل باز کرده سپس سینی را به جلو کشیده و خارج نمایید.

▪ محفظه میوه و سبزیجات را به جلو کشیده و کمی بالا بیاورید تا خارج شود.



تمیز کردن

- » قسمتهای داخلی، درب و لاستیک درب را با استفاده از پارچه نرم و با شوینده های ملایم پاک کنید.
- » خاکهای پشت دستگاه را با استفاده از جارو برقی تمیز کنید. این عمل را حداقل سالی یکبار انجام دهید.

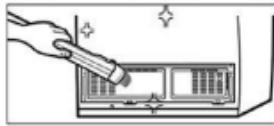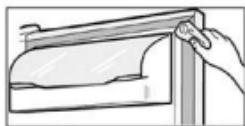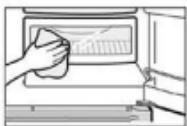


- ◆ هر گز از شوینده های خورنده نظیر گازولین، بنزن، تیزر و امثال آن برای تمیز کردن استفاده نکنید.




عیب یابی

در صورت بروز مشکل قبل از تماس با مرکز خدمات مشتریان ابتدا موارد زیر را بررسی نمایید.

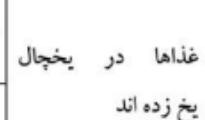مشکل	علت احتمالی	راه حل
داخل یخچال و فریزر به اندازه کافی سرد نیست	دستگاه به برق متصل نیست؟	دوشاخه را به پریز برق متصل کنید
	تنظیم درجه حرارت مناسب نیست (روی حلات LOW است)؟	تنظیم درجه حرارت را روی (Middle) یا (High) قرار دهد
	دستگاه زیر نور مستقیم خورشید یا در مجاورت منابع گرمای افزای قرار دارد؟	دستگاه را در مکان مناسب دور از منابع حرارتی قرار دهید
غذاها در یخچال بیخ زده اند	دستگاه بین دستگاه و دیوار خیلی کم فاصله بین دستگاه و دیوار خیلی کم است؟	حداقل ۱۰ سانتیمتر باید بین دستگاه و دیوار پشت آن فاصله باشد
	درجه حرارت روی حالت (High) است؟	تنظیم درجه حرارت را روی (Middle) یا (High) قرار دهد
	درجه حرارت اطراف یخچال خیلی پائین است؟	اگر درجه حرارت اطراف دستگاه کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد مواد غذایی منجمد می شوند آنرا به محلی که درجه حرارت بالاتر از ۵ درجه است منتقل کنید.
	مواد غذایی با رطوبت بالا در نزدیکی خروجی هوای سرد قرار دارد؟	مواد غذایی آبدار را در نزدیکی درب قرار دهید.



مشکل	علت احتمالی	راه حل
صدای عجیب از دستگاه بگوش می رسد	دستگاه تراز نیست	دستگاه را تراز کنید
	فضای بین دستگاه و دیوار کم است	حداقل ۱۰ سانتیمتر باید بین دستگاه و دیوار پشت آن فاصله باشد
	ممکن است اشیا یا دستگاههای دیگری با دستگاه در تماس باشند	بررسی کنید که شی به دستگاه نچسبیده باشد
بوی بد در داخل یخچال وجود دارد	مواد غذایی در کيسه پلاستیکی قرار ندارند	حتماً مواد را در بسته بندی قرار دهید
	آیا قفسه ها یا سینی ها با مواد غذایی آغشته شده اند	بطور مرتب قفسه ها و سینی را تمیز کنید
	آیا مواد بمدت طولانی در یخچال مانده اند	مواد را بعدت طولانی در یخچال نگهداری نکنید. یخچال برای نگهداری طولانی بسیار مناسب نیست

اگر پس از بررسی موارد ذکر شده، دستگاه هنوز کار نمی کند به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید. در هنگام مراجعه به مرکز خدماتی لطفاً مدل دستگاه، شماره سریال و نوع مشکل را بیان کنید. اطلاعات مورد نظر بر روی برچسب اطلاعات فنی دستگاه قرار دارد. این اطلاعات به تکنسین مربوط کمک می کند تا قطعات لازم را مشخص کرده و بسرعت دستگاه را تعمیر کند.



تکاتی در مورد دستگاه:



» جلو و اطراف دستگاه گرم و داغ است: جهت جلوگیری از نشستن رطوبت روی آن لوله های دستگاه زیر سطح قرار گرفته اند.



» دریها براحتی باز نمی شوند: هنگامیکه درب را باز و بسته می کنید اگر بلا فاصله بخواهد آنرا باز کنید براحتی باز نخواهد شد زیرا در هنگام باز کردن درب، بعلت تغییر فشار، هوای داغ به داخل یخچال هجوم می آورد بنابراین پس از هر بار باز و بسته کردن درب یک دقیقه برای باز کردن مجدد صبر کنید.

» بمنظور می رسد که آب در دستگاه جاری است:




الف) هنگامیکه کمپرسور شروع بکار یا توقف می کند ماده مبرد در داخل لوله های دستگاه شروع به حرکت می کند و ممکن است چنین صدایی بوجود بیاید.

ب) یخ ذوب شده ناشی از عملیات یخ زدنی خودکار ممکن است چنین صدایی داشته باشد.



صداهای تو تو و کلیک شنیده می شود: قطعات داخلی بعلت گرم و سرد شدن و انبساط و انقباض ممکن است صدا بدهنند.

» صدای ویز یا همهمه: کمپرسور یا فن آن ممکن است چنین صدایی تولید کنند(اگر دستگاه تراز نباشد این صدا بیشتر خواهد بود).

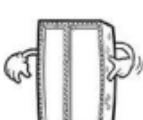

» وجود قطرات آب یا یخ زدگی سطحی بر روی سطح مواد غذایی و دیواره ها:

الف) درجه حرارت و رطوبت بالای محیط اطراف دستگاه

ب) درب بمدت طولانی باز بوده است

ج) مواد غذایی با رطوبت بالا بدون کاور در دستگاه قرار داده شده اند



» وجود قطرات آب روی دیواره خارجی دستگاه: رطوبت بالای محیط اطراف دستگاه

توجه:

مقادیر کرانه گستره دمای محیطی که این دستگاه برای آن طراحی شده برای منطقه گرمسیر و با درجه حرارت 16°C - 43°C می باشد. دمای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان دستگاه، دمای محیط و تکرر باز شدن در، متأثر شوند. برای جبران عوامل فوق، می توانید وضعیت کنترل کننده دما را تغییر داده و دمای یخچال و فریزر را به طور مناسب تنظیم نمائید.

راهنمای نصب:

آماده سازی نصب:

ابتدا بررسی کنید که آیا دستگاه از درب ورودی داخل می شود. (اندازه ها مربوط به حالتی است که دستگیره روی دستگاه نصب شده است).

SS-27..	928mm x 860mm x 1812 mm (WxDxH)
SS-31..	928mm x 940mm x 1812 mm (WxDxH)

پیدا کردن مکان مناسب:

» فضای مناسب و کافی در اطراف دستگاه در نظر بگیرید (۱۰ سانتیمتر از اطراف و پشت دستگاه)



» دستگاه باید در مقابل نور مستقیم خورشید نباشد.


» اگر درجه حرارت محیط اطراف دستگاه کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد، ممکن است غذاها بخ بزندند یا دستگاه درست کار نکند.





جانمایی محصول:

مدل محصول	اندازه (L) به میلیمتر
SS-27..	1230
SS-31..	1310

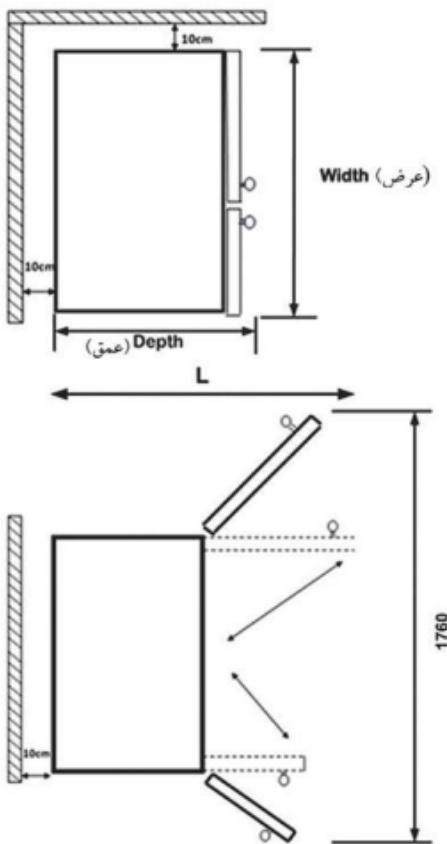




اگر دستگاه از درب وارد نمی شود:

باز کردن درب فریزر:

۳) پیچ لولا را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود و سپس درخت سیم را جدا کنید.

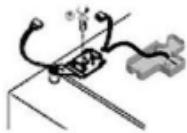



۲) با یک پیچ گوشته کاور لولای بالائی را باز کنید.



۱) ابتدا کاور پایینی جلوی دستگاه را باز کنید، قسمت چپ کوبلینگ را بیرون بکشید و سپس کوبلینگ را نگهداشت و لوله سمت چپ را بیرون بکشید (در مدلهای دیپندردار).




۴) قسمت جلویی لولا را بالا آورده و لولا را جدا کنید (پس از اینکه لولا را جدا کردید درب به جلو به لوله آب صدمه ای وارد نشود).

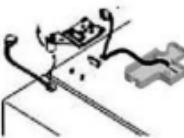
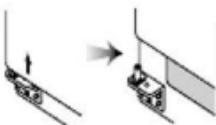




باز کردن درب یخچال:
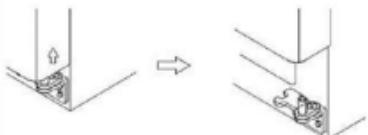
<p>(۲) پیچ لولا را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود و سپس درخت سیم را جدا کنید.</p> 	<p>(۱) با یک پیچ گوشه‌ی کاور لولای بالا را باز کنید و آنرا از یخچال جدا کنید.</p> 
<p>(۴) درب را بالا بکشید تا جدا شود.</p> 	<p>(۳) قسمت جلویی لولا را بالا آورده و لولا را جدا کنید (مراقب باشید پس از اینکه لولا را جدا کردید ممکن است درب به جلو بیفتد)</p> 

بستن مجدد درب فریزر:

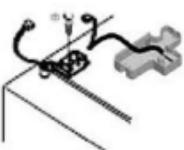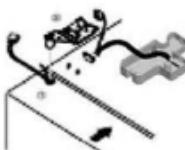
<p>(۳) درب را آرام آرام بیندید تا بین لولای بالا، داخل سوراخ موجود در بالای درب فریزر وارد نمایید.</p> 	<p>(۲) پین لولای بالا را در سوراخ موجود در لولای بالا، داخل سوراخ درب فریزر بیافند.</p> 	<p>(۱) لوله آب را از سوراخ موجود در لولای پایین عبور دهید سپس درب فریزر را در بین لولا فرو کنید(در مدل‌های دیسپردار)</p> 
--	---	--



۵) لوله را به کوپلینگ متصل کنید (مدلهای دیسپنسردار)



۴) لولا را با پیچ آن کاملاً محکم کنید. درخت سیم را بیندید و سیم ارت را پیچ کنید و سپس کاور را بیندید.

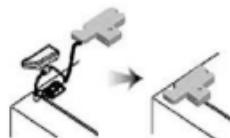


بستن مجدد درب یخچال:


۳) لولا را با پیچ آن کاملاً محکم کنید. درخت سیم را بیندید و سیم ارت را پیچ کنید و کاور را در محلش بیندید.



۲) درب را آرام آرام بیندید تا بین لولای بالا، داخل سوراخ درب یخچال بیافتد.

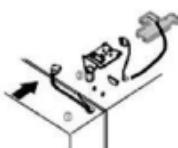


۱) سوراخ پایینی موجود در درب یخچال را در پین پایینی فرو کنید.

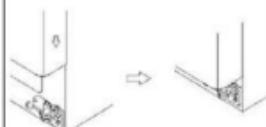


تراز کردن دستگاه و تنظیم درب:

به برای اینکه دستگاه بهترین عملکرد را داشته باشد می بایست تراز باشد (اگر سطح زیر یخچال ناصاف باشد درب یخچال و فریزر نابالانس به نظر می رسد).

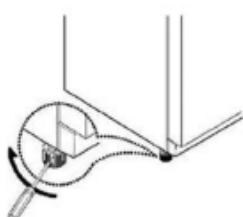

در مواردیکه درب فریزر پائیتر از درب یخچال است یک پیچ گوشی دوپهلو را در شیار چرخ سمت چپ فرو کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دستگاه تراز شود.

۷) در مواردیکه درب یخچال پائین تر از درب فریزر است یک پیچ گوشی دوپهلو را در شیار چرخ سمت راست فرو کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دستگاه تراز شود. (چرخش در جهت عقربه های ساعت موجب بالا رفتن درب و بالعکس موجب پائین آمدن درب می شود).

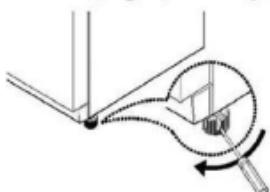

توجه داشته باشید که قسمت جلویی دستگاه می بایست کمی بالاتر از قسمت پشتی باشد تا درب دستگاه راحت تر بسته شود (مراقب باشید که قسمت جلو خیلی بالا نباشد زیرا ممکن است درب بسختی باز شود).


۸) بهتر است درب یخچال ۱ تا ۲ میلیمتر بالاتر باشد.

نصب کاور جلویی:

پس از بستن درب و تنظیم پایه ها، با پیچهای مربوطه کاور جلویی را نصب کنید.

نصب لوله ورودی آب(در مدلهای دارای آبرساندن):

۹) فشار آب باید (۲.۰~۱۲.۵ کیلو گرم نیرو بر سانتیمتر مربع) باشد. فشار آب را بررسی کنید که در این محدوده باشد برای اینکار اگر یک فنجان ۱۸۰ سی سی در مدت ۱۰ ثانیه پر شود فشار مطلوب است. اگر فشار آب کمتر از حد موردنظر بود به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید تا یک پمپ آب اضافی برای این منظور نصب کند.

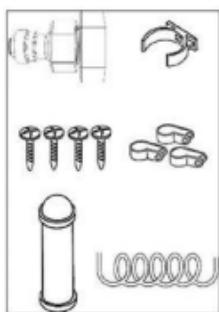

۱۰) لوله ها نباید نزدیک به سطوح گرم قرار داشته باشند.
۱۱) عمر فیلتر بستگی به مقدار آب عبوری از آن دارد بنابراین توصیه می شود که حداقل ۶ ماه یکبار آنرا تعویض نمائید.




۱۲) فیلتر تنها آب را فیلتر کرده و خاصیت میکروب زدایی ندارد.
۱۳) پس از نصب دستگاه و لوله ورودی آب، دکمه WATER را انتخاب کرده و بعد از ۳-۲ دقیقه فشار دهید تا آب به داخل مخزن آب و یخساز بریزد.



- » رابط های لوله ها را با استفاده از نوار عایق آب بندی کنید.
- » لوله ورودی باید به لوله آبرسان متصل شود.
- » فیلتر را در محلی نصب کنید که دسترسی به آن آسان باشد.
- » هشدار: شیلنگ جدید و نو که همراه دستگاه ارائه شده است می بایستی استفاده شود و بهتر است شیلنگ قدیمی مجدد استفاده نشود.


روش نصب:

۱. رابط را به شیر آب متصل کنید.

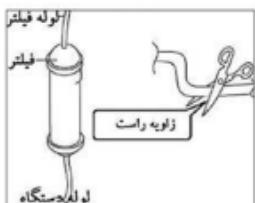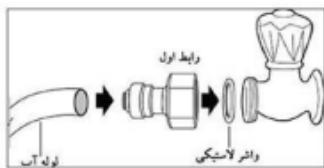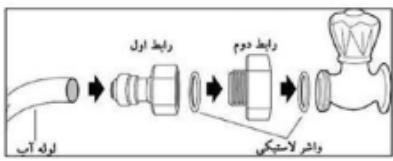


۲. جهت نصب فیلتر ابتدا فاصله مناسبی را بین فیلتر ورودی آب در نظر بگیرید توجه داشته باشید که فیلتر باید بصورت عمودی نصب شود سپس طبق شکل فیلتر را نصب کنید.

★ جهت بریدن لوله اضافی توجه داشته باشید که لوله را با زاویه راست بیرید.

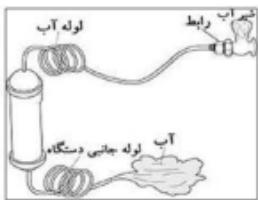


۳. جهت تمیز کردن فیلتر، ابتدا شیر آب را باز کنید و بررسی کنید آیا آب از شیر بیرون می آید سپس شیر را باز بگذارید تا جاییکه آب شفاف و تمیز شود.

۴. برای ثابت کردن فیلتر، قلاب فیلتر را به محلی با پیچ بیندید و در نگهدارنده قرار دهید. جهت راحتی کار چسب پشت آنرا جدا کرده و قلاب را در محل مناسب بجسبانید سپس پیچ را بیندید.

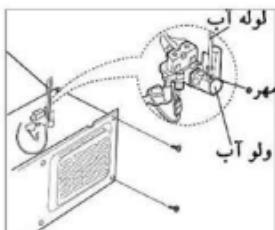

۵. برای اتصال لوله آب به یخچال در پوش پشتی دستگاه را باز کرده و حلقه اتصالی را به لوله آب بیندید سپس لوله آب را به بالای لو آب (WATER VALVE) متصل کرده و مهره آنرا محکم کنید (لو آب در قسمت راست موتور قرار دارد). بررسی کنید که لوله پیچ خوردگی یا نشی نداشته باشد. در آخر در پوش پشتی را مجدداً بیندید. لوله آب باید در شیار روی کاور موتور و بدنه یخچال قرار گیرد در غیر اینصورت به لوله آسیب می‌رسد.

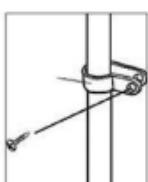

۶. لوله آب را با استفاده از بست لوله به دیوار بیندید و بررسی کنید که لوله گره خورده یا تحت فشار نباشد.



۷. پس از نصب سیستم آب ورودی دستگاه را روشن کنید، دکمه WATER را بعدt ۳-۲ دقیقه فشار دهید تا هوا موجود در لوله ها و مخازن خارج شده و مخازن پر از آب شود. در آخر مجدداً سیستم را بررسی کنید که نشی نداشته باشد. پس از نصب ناید دستگاه را تکان دهید.

» در مورد نکات برقی به بخش نکات اینمی مراجعه شود.

» جهت اتصال دستگاه به برق هرگز از سیم رابط استفاده نکنید.

» اگر پس از اتصال دستگاه به برق صدا یا بوی عجیبی شنیدید فوراً دوشاخه را از پریز بکشید و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

» در صورت قطعی برق، جهت جلوگیری از بوجود آمدن مشکل برای کمپرسور و خود دستگاه، قبل از اتصال مجدد دستگاه به برق ۵ دقیقه صبر کنید.

» قبل از اولین روشن کردن، ابتدا ۳-۲ ساعت صبر کنید تا داخل یخچال به اندازه کافی سرد شود سپس غذاها را در آن قرار دهید (ممکن است برای بار اول کمی بوی پلاستیک احساس شود که مشکلی نیست و پس از مدتی از بین می‌رود).