

CORAL

CORAL

دفترچه راهنمای مصرف کننده ماشین لباسشویی

از شما بابت خرید ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک کرال متشکریم.

لطفا قبل از استفاده کلیه دستورالعملهای دفترچه را به دقت

مورد مطالعه قرار دهید . ضروری است جهت استفاده آتی از

دفترچه و کارت ضمانت نامه نگهداری نمایید.

ضمناً ماشین لباسشویی در صورت نصب توسط نمایندگی

مجاز خدمات دارای گارانتی می باشد .

جهت ایمنی و جلوگیری از شوک الکتریکی حتما پس از استفاده از ماشین لباسشویی شیر های ورودی آب به ماشین لباسشویی را بسته و دو شاخه را از پریز برق خارج نمائید.

فهرست مطالب

اطلاعات ایمنی	۱
شرح محصول	۵
معرفی مدل ها (پیشانی)	۶
انتخاب برنامه شستشو	۱۱
نکات مهم	۱۴
تمیز کردن و نگهداری از دستگاه	۱۶
تمیز کردن فیلتر تخلیه	۱۷
چه کار بکنیم اگر	۲۱
کدهای اخطار	۲۴
مشخصات فنی	۲۶
پیچ های مخصوص حمل و نقل	۲۷
اتصال شیلنگ ورودی	۲۷
اتصالات برقی	۲۹
نکات مربوط به محیط زیست	۲۹

اطلاعات ایمنی

نکته مهم! این دفترچه را با دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی آن را نگهدارید.
* ایمنی دستگاه شما با استانداردهای صنعتی و الزامات قانونی برای ایمنی لوازم خانگی همخوانی دارد. اگر چه، به عنوان تولیدکننده، ما وظیفه خود می‌دانیم که موارد ایمنی ذیل را به اطلاع شما برسانیم.

اگر این دستگاه فروخته شود یا به شخص دیگری منتقل شود یا بعد از اسباب‌کشی در خانه ترک شود، مطمئن شوید که این دفترچه همراه دستگاه است تا صاحب جدید آن از طرز کار دستگاه و نکات مهم مربوطه مطلع باشد.

- از سیم‌رابط و سه راهی استفاده نکنید .
- در صورت هر نوع خرابی در کابل برای جلوگیری از بروز خطر، تعویض کابل برق با خدمات پس از فروش تماس بگیرید .
- همیشه پس از استفاده دو شاخه را از پریز کشیده و ماشین را خاموش کنید .
- ماشین لباسشویی باید به برق و جریان متناوب که اتصال ارت دارد متصل شود .
- ماشین لباسشویی باید در جایی قرار گیرد که پریز برق در دسترس باشد .
- تعمیر دستگاه باید توسط افراد ماهر انجام گیرد . تعمیر توسط افراد غیر متخصص باعث آسیب و جراحات شخصی می شود باید با سرویس کار تماس بگیرید ماشین را در محلی که دمای آن زیر صفر درجه سانتی گراد نصب نکنید زیرا منجر به یخ زدن شلنگها و ترکیدن آنها می شود .
- این دستگاه باید به سیستم ارت متصل شود . در صورت بروز نقص در دستگاه این اتصال از طرق ایجاد یک مسیر انتقال الکتریسیته با کمترین مقاومت الکتریکی ،خطر برق‌گرفتگی را کاهش می دهد . این دستگاه مجهز به سیم ارت میباشد .
- این دو شاخه باید به یک پریز برق مناسب و مطابق با استاندارد متصل شود . اگر چنین پریزی در محل نصب دستگاه موجود نیست با یک برق کار ماهر تماس بگیرید .
- هشدار : اتصال نادرست تجهیزات هدایت جریان برق به زمین می تواند باعث برق‌گرفتگی شود . اگر از صحت اتصال سیم ارت مطمئن نیستید با یک سرویس کار ماهر تماس بگیرید .
- در دو شاخه تعبیه شده از طرف شرکت هیچگونه تغییری ایجاد نکنید .
-
- اگر شما دستگاه را در فصل زمستان در زمانی که درجه حرارت هوا منفی است تحویل گرفته‌اید، آن را قبل از استفاده ۲۴ ساعت در دمای اتاق نگهداری کنید.

ایمنی عمومی:

- هر گونه تغییر در مختصات دستگاه یا تغییر در کاربری آن خطرناک است.
- هنگامی که دستگاه در حال شستشو با آب گرم است، درب شیشه‌ای دستگاه ممکن است داغ شده باشد. لطفاً به آن دست نزنید.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان یا حیوانات خانگی وارد دستگاه نشوند. برای پیشگیری از وقوع چنین کاری قبل از استفاده از دستگاه داخل آن را چک کنید.
- هر شی خارجی مانند سکه، سنجاق قفلی، سوزن، پیچ، سنگ ممکن است موجب ایراد خسارات زیاد به ماشین شود و نباید در ماشین قرار داده شود.
- از پودر شوییده و نرم‌کننده فقط به اندازه‌ای که توصیه شده استفاده کنید. در این مورد به توصیه‌های تولیدکننده مراجعه کنید.
- برای شستشوی تکه‌های کوچک مثل جوراب، بند کفش، کمربندهای قابل شستشو از یک کیسه یا پوشش استفاده کنید چون ممکن است این تکه‌های کوچک بین محفظه شستشوی داخلی و خارجی گیر کنند.
- از این دستگاه برای شستن لباس‌هایی که تکه‌های سخت مثل استخوان یا عاج دارند و لباس‌هایی که پارگی دارند استفاده نکنید.
- همیشه بعد از استفاده دستگاه را از برق خارج کنید و شیر ورودی آب را ببندید.
- تحت هیچ شرایطی خودتان اقدام به تعمیر ماشین نکنید. تعمیراتی که توسط افراد غیرمجاز انجام می‌شود ممکن است موجب ایراد خسارت یا صدمه جدی به دستگاه شود. لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش که واقع در محل شماست تماس بگیرید و بخواهید که از قطعات اصل استفاده شود.

دور ریختن مواد بسته‌بندی:

مواد به کار رفته در بسته‌بندی این دستگاه ممکن است برای کودکان خطرناک باشد. برای جلوگیری از دسترسی کودکان مواد بکار رفته در بسته‌بندی را به طور کامل دور بریزید. این مواد را بر اساس قوانین محلی خود دور بریزید. لطفاً این مواد بسته‌بندی را همراه با دیگر زباله‌های روزانه بیرون نریزید.

دستورالعمل نصب:

- نکاتی که باید قبل از استفاده از دستگاه رعایت شوند:
 - این دستگاه وزن زیادی دارد. هنگام جابه‌جایی آن دقت لازم را به عمل آورید.



- تمام مواد بسته‌بندی و پیچ‌های مربوط به حمل و نقل باید قبل از استفاده خارج شوند. اگر اینکار انجام نگیرد، موجب خسارات جدی به دستگاه خواهد شد. در این مورد به بخش مربوطه در این دفترچه مراجعه کنید.
- بعد از نصب دستگاه، چک کنید که دستگاه روی شلنگ ورودی یا تخلیه قرار نگرفته باشد و سیم‌برق دستگاه به دیوار فشار داده نشده باشد.
- اگر ماشین روی فرش قرار گرفته است، پایه‌ها را به شکلی تنظیم کنید که هوا آزادانه زیر ماشین جریان داشته باشد.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که بعد از نصب شلنگ‌ها و اتصالات هیچ نشستی وجود ندارند.
- اگر این دستگاه در محلی نصب می‌شود که امکان یخ‌زدگی وجود دارد. لطفاً بخش «خطرات یخ‌زدگی» را بخوانید.
- تمام لوله‌کشی‌های مربوط به نصب این دستگاه باید توسط یک لوله‌کش ماهر انجام شود.
- تمام برق‌کشی‌های مربوط به نصب این دستگاه باید توسط یک برقکار ماهر انجام شود.


استفاده از دستگاه:

- این دستگاه برای استفاده در خانه طراحی شده است و نباید به منظوری غیر از این مورد استفاده قرار گیرد.
- تنها لباس‌هایی که برای شستشو با ماشین طراحی شده‌اند را با این دستگاه بشوئید. برای شستشوی هر لباس به دستورالعمل‌های روی پرچسب آن دقت کنید.
- از این دستگاه بیشتر از ظرفیت مجاز آن استفاده نکنید. به جدول برنامه شستشو دقت کنید.
- قبل از شستشو مطمئن شوید که تمام جیب‌های لباس‌ها خالی و دکمه‌ها و زیپ‌ها بسته هستند.
- از شستن لباس‌های فرسوده یا پاره شده با این ماشین خودداری کنید. لکه‌های مربوط به رنگ، جوهر، زنگ زدگی را قبل از شستن پاک کنید.
- لباس‌هایی که آغشته به بنزین و مشتقات آن هستند نباید توسط ماشین شسته شوند.
- هرگز برای جدا کردن دو شاخه از پریز برق، کابل برق را نکشید.
- هرگز در حالتی که کابل برق، پیشانی، کفی و ... دستگاه صدمه دیده است و داخل دستگاه قابل دسترسی است از دستگاه استفاده نکنید.

ایمنی کودکان

- این دستگاه به منظور استفاده افراد با توان حسی پائین (از جمله کودکان) یا معلولیت ذهنی یا بی تجربه طراحی نشده است مگر اینکه از سوی اشخاصی که مسئول ایمنی و سلامت آنها هستند مورد آموزش قرار بگیرند و نظارت شوند.
- مواد بسته‌بندی (مثل پوشش پلاستیکی و پلی استیرن) می‌تواند برای کودکان خطرناک باشد و ایجاد خفگی کند. لطفاً این مواد را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
- مواد شوینده را در محل امن و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- مطمئن شوید که کودکان یا حیوانات خانگی داخل ماشین نمی‌روند.

شرح محصول

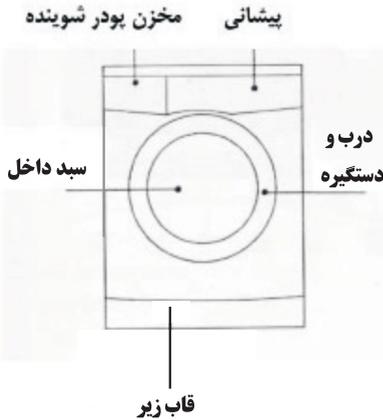

- ۱) ماشین را نصب کنید.
- ۲) لباس‌ها را داخل ماشین بریزید.
- ۳) میزان پودر شوینده را تعیین کنید.
- ۴) درب ماشین لباسشویی را ببندید.
- ۵) شلنگ تخلیه را درمحل مناسب بگذارید.
- ۶) شیر ورودی آب را باز کنید.
- ۷) ماشین را به برق بزنید.
- ۸) برنامه دلخواه خود را انتخاب کنید.
- ۹) دکمه [pause/start] را فشار دهید

کشویی

مخزن پودر (I) مربوط به برنامه پیش‌شستشو و خیساندن یا برنامه رفع کردن لکه (در صورت موجود بودن لکه) می باشد .



مخزن پودر I

*


مخزن مربوط به افزودنی های مایع

-مخزن پودر (II) مربوط به برنامه شستشوی اصلی می باشد .

مخزن* مربوط به افزودنی‌های مایع (نرم‌کننده‌ها و آهار) می باشد. توصیه‌های تولیدکننده را در مورد این محصولات دنبال کنید میزان مایع از علامت «Max» در کشویی نباید تجاوز کند. این مایعات باید قبل از شروع برنامه شستشو در مخزن مخصوص خود ریخته شوند.

ووم انتخاب پروگرامه

سبکل های مختلف شستشو را می توان طبق نیاز مصرف کننده تنظیم کرد تا لباس ها بهترین و نرمترین شستشو شوند.

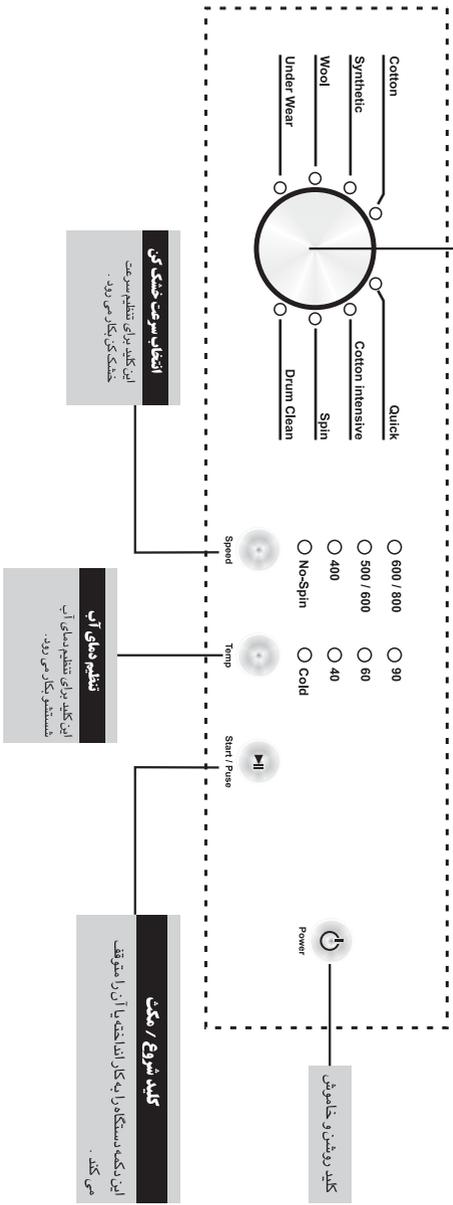

انتخاب سرعت خشک کن
این کلید برای تنظیم سرعت خشک کردن لباس می رود.


تنظیم دمای آب
این کلید برای تنظیم دمای آب شستشو یکبار می رود.

کلید شروع / توقف
این دکمه دستگاه را به کار انداخته یا آن را متوقف می کند.



کارکرد درز
 می‌توانید در مسکرو آنگی استفاده یا پیش شستشو را از برای رستیا به نتیجه بهتر انتخاب کنید.

دکمه شروع / توقف start/pause
 دکمه start/pause دستگاه را به کار می‌آورد و با آن را می‌توانید متوقف می‌کنید. هنگامی که این دکمه را بطور مستمر فشار دهید، نمایشگر از حالت کار به حالت توقف و نمایشگر تغییر وضعیت می‌دهد.

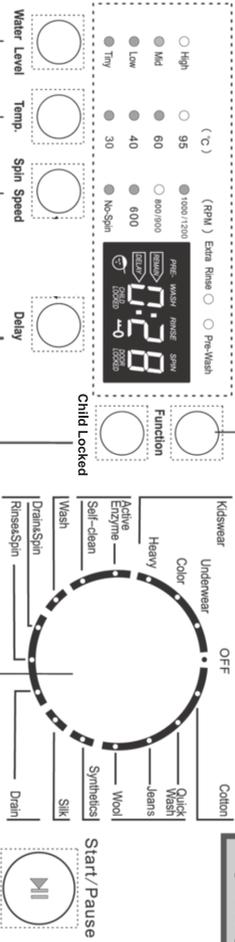

انتخاب سطح آب
 شما می‌توانید سطح آب را برای شستشو و آنگی بر اساس میزان لباس تنظیم کنید.

تنظیم دمای آب
 این دکمه برای تنظیم دمای آب شستشو یکبار می‌رود. شما می‌توانید دمای مختلف آب و آب سرد را با فشار دادن مکرر این دکمه انتخاب کنید.

انتخاب سرعت خشک کن
 این دکمه برای تنظیم سرعت خشک کن در زمان آب گیری لباس می‌باشد. با فشار دادن مکرر این دکمه شما می‌توانید سرعت خشک کن را تغییر دهید.

تاخیر
 این دکمه برای تاخیر در زمان شستشو استفاده می‌شود. شما می‌توانید از ۰ تا ۲۴ ساعت زمان تاخیر را با فشار مکرر این دکمه تنظیم کنید. زمان تاخیر یعنی اینکه شستشو در ساعات دور شروع می‌شود.

فلش کودک
 با فشار دادن چند بار به فلش این کلمه ظاهر می‌گردد. فلش با غیر فعال می‌شود.

اولم انتخاب برنامه
 سبک‌های مختلف شستشو را می‌توان طبق نیاز مصرف کننده تنظیم کرد تا لباس‌ها شستشو و دموژور شده شوند.

ولرم امکانات برنامه


سنگل های مختلف، شستشو را می توان طبق نیاز مصرف کننده تنظیم کرد تا لباس ها تمیزتر و موثرتر شستشو شوند.

آبکشی اتوماتی
این گزینه امکان اضافه کردن یک مرمیابا آبکشی بیشتر را امکان می سازد.

فیلتر بویگ
با فیلتر این قابلیت صورت می دهد که سانساده فیلتر بویگ فعال یا غیر فعال می شود.

صفحه نمایشگر

نمایشگر مراحل کار در دستگاه مثل برنامه های مختلف، فیلتر بویگ، فیلتر بویو... در روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

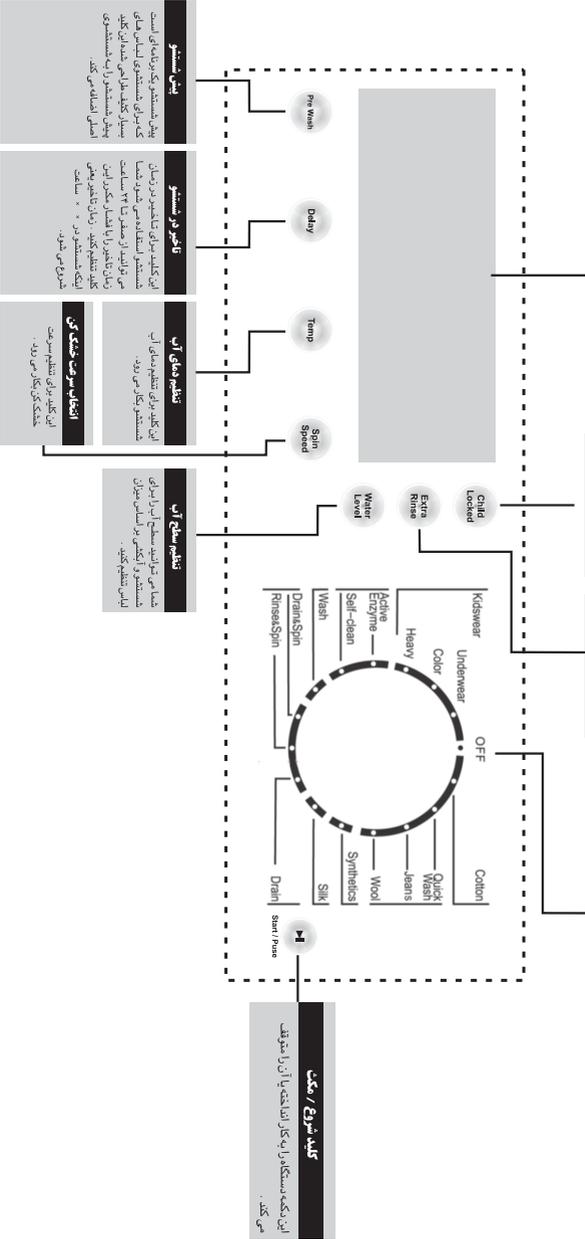

گلدان شروع / توقف
این دکمه دستگاه را می تواند از حالت شروع یا توقف می کند.

تنظیم سطح آب
تمامی جزئیات در تنظیمات آب در این صفحه، آبکشی بر اساس میزان آب است. تنظیم کنید.

تنظیم دمای آب
این گزینه برای تنظیم دمای آب شستشو در ۳۰ درجه سانتیگراد، ۴۰ درجه سانتیگراد، ۶۰ درجه سانتیگراد، ۹۰ درجه سانتیگراد، ۱۰۰ درجه سانتیگراد، ۱۲۰ درجه سانتیگراد، ۱۴۰ درجه سانتیگراد، ۱۶۰ درجه سانتیگراد، ۱۸۰ درجه سانتیگراد، ۲۰۰ درجه سانتیگراد، ۲۲۰ درجه سانتیگراد، ۲۴۰ درجه سانتیگراد، ۲۶۰ درجه سانتیگراد، ۲۸۰ درجه سانتیگراد، ۳۰۰ درجه سانتیگراد، ۳۲۰ درجه سانتیگراد، ۳۴۰ درجه سانتیگراد، ۳۶۰ درجه سانتیگراد، ۳۸۰ درجه سانتیگراد، ۴۰۰ درجه سانتیگراد، ۴۲۰ درجه سانتیگراد، ۴۴۰ درجه سانتیگراد، ۴۶۰ درجه سانتیگراد، ۴۸۰ درجه سانتیگراد، ۵۰۰ درجه سانتیگراد، ۵۲۰ درجه سانتیگراد، ۵۴۰ درجه سانتیگراد، ۵۶۰ درجه سانتیگراد، ۵۸۰ درجه سانتیگراد، ۶۰۰ درجه سانتیگراد، ۶۲۰ درجه سانتیگراد، ۶۴۰ درجه سانتیگراد، ۶۶۰ درجه سانتیگراد، ۶۸۰ درجه سانتیگراد، ۷۰۰ درجه سانتیگراد، ۷۲۰ درجه سانتیگراد، ۷۴۰ درجه سانتیگراد، ۷۶۰ درجه سانتیگراد، ۷۸۰ درجه سانتیگراد، ۸۰۰ درجه سانتیگراد، ۸۲۰ درجه سانتیگراد، ۸۴۰ درجه سانتیگراد، ۸۶۰ درجه سانتیگراد، ۸۸۰ درجه سانتیگراد، ۹۰۰ درجه سانتیگراد، ۹۲۰ درجه سانتیگراد، ۹۴۰ درجه سانتیگراد، ۹۶۰ درجه سانتیگراد، ۹۸۰ درجه سانتیگراد، ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد.

تنظیم سرعت چرخش
این گزینه برای تنظیم سرعت چرخش در ۳۰ دور در دقیقه، ۴۰ دور در دقیقه، ۶۰ دور در دقیقه، ۹۰ دور در دقیقه، ۱۲۰ دور در دقیقه، ۱۶۰ دور در دقیقه، ۲۰۰ دور در دقیقه، ۲۴۰ دور در دقیقه، ۲۸۰ دور در دقیقه، ۳۲۰ دور در دقیقه، ۳۶۰ دور در دقیقه، ۴۰۰ دور در دقیقه، ۴۴۰ دور در دقیقه، ۴۸۰ دور در دقیقه، ۵۲۰ دور در دقیقه، ۵۶۰ دور در دقیقه، ۶۰۰ دور در دقیقه، ۶۴۰ دور در دقیقه، ۶۸۰ دور در دقیقه، ۷۲۰ دور در دقیقه، ۷۶۰ دور در دقیقه، ۸۰۰ دور در دقیقه، ۸۴۰ دور در دقیقه، ۸۸۰ دور در دقیقه، ۹۲۰ دور در دقیقه، ۹۶۰ دور در دقیقه، ۱۰۰۰ دور در دقیقه.

نمایشگر
این صفحه نمایشگر مراحل کار در دستگاه مثل برنامه های مختلف، فیلتر بویگ، فیلتر بویو... در روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

جدول برنامه

وزن لباس (کیلوگرم)			لباس های پیشنهادی	برنامه شرح	برنامه
7.0	6.0	5.0			
2.0	1.5	1.5	لباسهایی که زیاد کثیف نیستند	شستشوی سریع	QUICK
7.0	6.0	5.0	لباسهای نسبتاً کثیف	شستشوی پر قدرت کتان	COTTON INTENSIVE
7.0	6.0	5.0	لباسهایی که نیاز فقط به خشک کردن دارد	خشک کن	SPIN
0	0	0	مخصوص شستشوی دزدل دیگ	تمیز کردن سبد شستشو	DRUM CLEAN
7.0	6.0	5.0	لباسهای معمولی	کتان	COTTON
3.5	3.0	2.5	لباسهایی با الیاف مصنوعی یا پلاستیکی	الیاف مصنوعی	SYNTHETIC
2.0	1.5	1.5	لباسهای پشمی	پشمی	WOOL
7.0	6.0	5.0	لباسهای زیر	لباس زیر	UNDERWEAR

جدول برنامه

حداکثر ظرفیت شستشو			لباسهایی که با این برنامه شسته می شوند (پیشنهاد)	پارچه سبک	برنامه
۸ کیلو	۷ کیلو	۶ کیلو			
۸	۷	۶	لباس های معمولی	کتان	COTTON
۴	۳/۵	۳	لباسهایی که خیلی کثیف نیستند	شستشوی سریع	QUICK WASH
۸	۷	۶	لباسهای نسبتاً ضخیم	جین	JEANS
۳/۵	۳	۲/۵	لباس های پشمی	پشم	WOOL
۴	۳/۵	۳	لباس با الیاف شیمیایی ، پلاستیک	الیاف مصنوعی	SYNTHETICS
۳	۲/۵	۲	لباس های ابریشمی	ابریشم	SILK
۸	۷	۶	لباسهای زیر کودکان	لباسهای کودک	KIDSWEAR
۶	۵	۴	لباسهای معمولی کودکان		
۶	۵	۴	لباسهای نسبتاً کثیف کودکان		
۴	۳/۵	۳	لباس های خیلی کثیف	انزیم فعال	ACTIVE ENZYME
/	/	/	مخصوص شستشوی داخل دیگ	تمیز کردن دیگ	SELF-CLEAR
۸	۷	۶	لباسهایی که فقط به یک شستشو احتیاج دارند.	فقط شستشو	WASH
۸	۷	۶	لباسهایی که فقط احتیاج به آب گرم و خشک کردن دارند	ایکتی و خشک کن	RINSE & SPIN
۸	۷	۶	لباسهایی که فقط احتیاج به خشک کردن دارند	تخلیه و خشک کن	DRAIN & SPIN
۸	۷	۶	فقط تخلیه	تخلیه	DRAIN

جدول برنامه

حداکثر ظرفیت شستشو			لباس‌هایی که با این برنامه شسته می‌شوند (پیشنهاد)	پارچه سیکل	برنامه
کیلو ۸	کیلو ۷	کیلو ۶			
۸	۷	۶	لباس‌های معمولی	کتان	COTTON
۴	۳/۵	۳	لباس‌هایی که خیلی کثیف نیستند	شستشوی سریع	QUICK WASH
۸	۷	۶	لباس‌های کثیف	کثیف	HEAVY
۴	۳/۵	۳	لباس با الیاف شیمیایی، پلاستیک	الیاف مصنوعی	SYNTHETICS
۳/۵	۳	۲/۵	لباس‌های پشمی	پشم	WOOL
۳	۲/۵	۲	لباس‌های ابریشمی	ابریشم	SILK
۸	۷	۶	لباس‌هایی که فقط به یک شستشو احتیاج دارند.	فقط شستشو	WASH
۸	۷	۶	لباس‌هایی که دستی شسته می‌شود	تخلیه و خشک‌کن	DRAIN & SPIN
۸	۷	۶	لباس زیر کودکان	لباس کودک	KIDSWEAR
۴	۳/۵	۳	لباس‌های زیر	لباس زیر	UNDERWEAR
۴	۳/۵	۳	به جز لباس‌های پشمی و ابریشمی (لباسهایی که رنگ‌تابی دارند)	رنگی	COLOR
۸	۷	۶	لباس‌های معمولی	مختلف	MIXED
۴	۳/۵	۳	لباس‌های خیلی کثیف	انزیم فعال	ACTIVE ENZYME
/	/	/	مخصوص شستشوی داخل دیگ	تمیز کردن دیگ	SELF-CLEAL
۸	۷	۶	لباس‌هایی که فقط احتیاج به آب گرم و خشک‌کن دارند	ابکشی و خشک‌کن	RINSE & SPIN

خصوصیات ویژه

تمیز کردن دیگ با آب گرم : (Drum-clean & Self-clean)

این برنامه ویژه برای تمیز کردن دیگ و درام است در این برنامه از آب ۹۵ درجه برای میکروپ زدایی استفاده می شود که شستشوی لباسها بهداشتی تر انجام می شود وقتی این کار در حال انجام شدن است لباسها یا موارد دیگر برای شستشو قابل اضافه کردن نیست . مشتریان می توانند از این برنامه به طور منظم براساس احتیاج خود استفاده کنند .

آنزیم فعال (Active Enzyme)

این برنامه باعث فعال شدن آنزیم های پودر شستشو می شود ، ۴۰ درجه سانتی گراد برای پیش شستشو ، ۶۰ درجه سانتی گراد برای شستشوی اصلی (ماشین لباسشویی تنها درجه حرارت شستشوی اصلی را نشان می دهد) و مناسب لباس هایی می باشد که شستن آنها سخت است .

نکات مهم:

دسته‌بندی لباس‌ها:

لباسها را باتوجه به دستورالعمل‌های نوشته شده بر روی برچسب آن به شکل زیر دسته‌بندی کنید.

قبل از ریختن لباس: هیچ‌گاه لباس سفید و رنگی را با هم نشویید. امکان دارد که لباس‌های سفید، رنگ بگیرند. لباس‌هایی که به تازگی رنگ شده‌اند ممکن است در اولین شستشو رنگ بدهند، بنابراین باید دفعه اول جداگانه شستشو شوند. دکمه‌های روبالشی، قلاب‌ها و سگک‌ها و کمربندها را ببندید. لکه‌هایی را که به سختی پاک می‌شوند قبل از شستشو پاک کنید. قسمت‌های خیلی کثیف لباس را به شوینده مخصوص آغشته کنید. پرده‌ها را با مراقبت بشویید. قلاب‌های لباس را بردارید یا آن‌ها را در یک توری یا کیسه قرار دهید.

بر طرف کردن لکه‌ها: لکه‌های مقاوم ممکن است تنها با آب و شوینده پاک نشوند. بنابراین توصیه خوبی است که قبل از شستشو این لکه‌ها را پاک کنید.

کیفیت شوینده مورد مصرف:

نوع و میزان شوینده مصرفی به نوع پارچه، میزان بار لباسشویی، میزان کثیفی لباس‌ها و سختی آب مصرفی برای شستشوستگی دارد.

برای تعیین میزان شوینده از دستورالعمل‌های تولید کننده پیروی کنید.

در این صورت شوینده کمتری مصرف خواهد شد.

اولین استفاده:

- مطمئن شوید که اتصالات برقی و آبی مطابق دستورالعمل‌های نصب هستند.
- هر جسم خارجی را از دیگ خارج کنید.
- یک سیکل شستشوی کتان برای اولین بار با بالاترین درجه حرارت بدون لباس، در ماشین اجرا کنید تا هر ذره ریز به جا مانده از تولید را تمیز کند. شوینده را در مخزن شوینده شستشوی اصلی بریزید و ماشین را راه‌اندازی کنید.

علائم صوتی:

این دستگاه به یک سیستم صوتی (بیزر) مجهز است که در شرایط ذیل به صدا در می‌آید:

- در پایان هر سیکل
 - اگر مشکلی وجود داشته باشد
- غیر فعال کردن این سیستم ممکن نیست

نرم کننده لباس

در صورت نیاز، نرم‌کننده لباس را در مخزن علامت‌گذاری شده بریزید (مقدار نرم‌کننده نباید از علامت «Max» در کشویی تجاوز کند.) درب کشویی را آهسته ببندید.

دکمه مدور

دکمه مدور را برای انتخاب برنامه شستشو دلخواه بچرخانید. این کلید مدور می‌تواند در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و همچنین خلاف حرکت عقربه‌های ساعت حرکت کند.

نکته مهم: اگر هنگامی که ماشین در حال کار کردن است، دکمه مدور را روی یک برنامه دیگر قرار دهید، ماشین برنامه جدید را اجرا نخواهد کرد.

انتخاب تأخیر زمان

قبل از اینکه برنامه را شروع کنید. اگر می‌خواهید که برنامه تأخیر زمانی را اجرا کنید، دکمه را فشار دهید تا زمان تأخیر دلخواه را انتخاب کنید. این زمان روی نمایشگر نشان داده می‌شود، بعد از آن مدت زمان برنامه دوباره نشان داده خواهد شد. با فشار دادن این دکمه، برنامه شستشو بین ۱ ساعت تا ۲۴ ساعت می‌تواند به تأخیر بیفتد.

روش انتخاب تأخیر زمان شستشو

- ۱) برنامه و گزینه‌های آن را انتخاب کنید.
- ۲) با فشار دادن دکمه Delay برنامه تأخیر زمان شستشو را انتخاب کنید.
- ۳) دکمه Start / Pause را فشار دهید:
- ماشین شروع به شمارش معکوس می‌کند.
- شستشو بعد از تمام شدن زمان تعیین شده شروع می‌شود.
- کنسل کردن برنامه بعد از شروع آن:
- ۱) دستگاه را با فشار دادن دکمه Start / Pause در حالت توقف (Pause) قرار دهید.
- ۲) دکمه Delay را چند بار فشار دهید تا نمایشگر عدد صفر را نشان دهد.
- ۳) دوباره دکمه Start / Pause را فشار دهید تا برنامه شروع شود.

در پایان برنامه

دستگاه به صورت خودکار متوقف می‌شود. عدد صفر به صورت چشمک زدن روی نمایشگر

ظاهر می‌شود. اگر برنامه یا گزینه‌ای که در پایان آب درون سبد شستشو باقی می‌ماند انتخاب شده باشد، درب قفل می‌ماند تا نشان دهد که آب قبل از باز کردن درب باید تخلیه شود. از دستورالعمل‌های زیر برای تخلیه آب استفاده کنید:

- ۱) دکمه مدور را روی OFF قرار دهید.
- ۲) برنامه تخلیه یا خشک کن را انتخاب کنید.
- ۳) در صورت نیاز با فشار دکمه مربوطه سرعت خشک‌کن را افزایش دهید.
- ۴) دکمه Start / Pause را فشار دهید.

در پایان برنامه، قفل درب آزاد می‌شود و بعد از چند دقیقه می‌توانید درب را باز کنید. برای خاموش کردن دستگاه دکمه مدور را در حالت OFF قرار دهید. لباس‌ها را از سبد شستشو خارج کنید و مطمئن شوید که سبد شستشو خالی است. اگر قصد ندارید که شستشوی دیگری را انجام دهید. شیر آب را ببندید. درب ماشین را باز بگذارید تا از کپک زدن داخل سبد و ایجاد بوی بد در آن جلوگیری شود.

تمیز کردن و نگهداری از دستگاه:

هشدار: قبل از انجام هر عملی برای تمیز کردن یا نگهداری از دستگاه باید دو شاخه ماشین را از پریز برق جدا کنید.

رسوب‌زایی:

معمولاً آبی که ما استفاده می‌کنیم حاوی آهک است. فکر خوبی است که هر از چندگاهی از پودر سختی‌گیر آب در ماشین استفاده کنیم.

این کار را جدا از شستشوی لباس انجام دهید و استفاده از این سختی‌گیرهای آب باید طبق دستورالعمل سازنده آن انجام شود. استفاده از این مواد باعث جلوگیری از تشکیل رسوب آهک می‌شود.

تمیز کردن سطح خارجی

کابین و سطوح خارجی این ماشین را فقط با آب و صابون تمیز کنید و پس از تمیز کردن کاملاً خشک کنید.

تمیز کردن کشویی

کشویی مربوط به پودر شوینده و افزودنیهای دیگر باید به طور منظم تمیز شوند. کشویی را زیر فشار شیر آب تمیز کنید.

۱) فشار دهید




۲) بطور همزمان بیرون بکشید



۳) تمیز کنید

تمیز کردن گوشه‌های کشویی

بعد از خارج کردن کشویی از یک مسواک برای تمیز کردن گوشه‌های کشویی استفاده کنید و مطمئن شوید که گوشه‌های بالایی و پائینی کشویی کاملاً تمیز شده‌اند. کشویی را به سر جای خود برگردانید و برنامه آبکشی را بدون اینکه لباسی در ماشین باشد اجرا کنید.

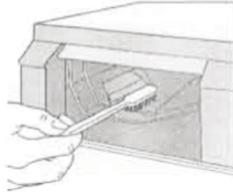

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه (مدل بدون شلنگ فیلتر)

بسته به میزان کثیفی لباسها و تکرار سیکل‌های شستشو باید پمپ تخلیه مورد بازرسی قرار گیرد و تمیز شود .

اگر دستگاه نمی‌تواند تخلیه کند یا خشک کند باید پمپ را بررسی کنید .

اگر اجسام خارجی مثل سنجاق قفلی یا سکه مسیر پمپ را بسته باشند در طول زمان تخلیه مدای غیر عادی به گوش می‌رسد .

به شکل زیر عمل کنید .

۱)



صفحه سرویس یا قاب زیر را باز کنید

۲)



درپوش پمپ را باز کنید

۳)



درپوش پمپ را پس از

تمیز کردن در جایش ببندید

۴)



قاب زیر را ببندید

۱- دستگاه را از برق خارج کنید .

۲- در صورت نیاز میبر کنید تا آب داخل ماشین سرد شود .

۳- قاب زیر را باز کنید . ظرفی را در زیر محل خروج آب قرار دهید .

۴- زمانی که تمام آب داخل ماشین تخلیه شد ، درپوش پمپ را کامل باز کنید . همیشه یک کهنه دم دست داشته باشید تا سرریز آب را پاک کنید .

۵- با چرخاندن پمپ تمام جرمهای داخل آن را بیرون بیاورید .

۶- بطور کامل درب پمپ را ببندید .

۷- قاب زیر را ببندید .

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه (مدل با شیلنگ فیلتر)

اگر دستگاه نمی‌تواند به صورت عادی کار کند و یا شبکه فیلتر پمپ تخلیه تمیز نشده است. لطفاً از روش‌های زیر استفاده کنید.

- (۱) شیر آب را ببندید.
- (۲) کابل برق دستگاه را از پریز خارج کنید.
- (۳) اگر لازم است صبر کنید تا آب درون ماشین خنک شود.
- (۴) با دقت آب را از شیلنگ فیلتر درون یک ظرف خالی کنید.
- (۵) درپوش پمپ را باز کنید و فیلتر را تمیز کنید.
- (۶) درپوش پمپ را نصب کنید.

در پوش پمپ



درب فیلتر را باز کنید



شیلنگ فیلتر و آب اضافی را تخلیه کنید



درب پوش پمپ را باز کنید



پس از تمیز کردن فیلتر درپوش پمپ را در محل خود ببندید

لطفاً پمپ تخلیه را به طور مرتب تمیز کنید تا از انسداد پمپ تخلیه جلوگیری شود.

هشدار!

وقتی دستگاه در حال کار است و بسته به برنامه انتخابی ممکن است آب داغ داخل پمپ باشد. هیچگاه هنگام اجرا شدن یک سیکل شستشو درپوش پمپ را باز نکنید. همیشه منتظر شوید تا دستگاه سیکل شستشو را تمام کند و خالی شود. هنگام باز کردن درپوش پمپ مطمئن شوید که آن را محکم بسته‌اید تا از چکه جلوگیری شود و کودکان نتوانند آن را باز کنند.




تمیز کردن فیلترهای ورودی آب

نکته مهم!

اگر دستگاه از آب پر نمی‌شود یا زمان زیادی می‌برد تا پر شود، دکمه شروع شستشو زرد چشمک‌زن است یا نمایشگر هشدار مربوطه را اعلام می‌کند (لطفاً به بخش «چکار باید بکنیم اگر...» مراجعه کنید.) فیلترهای ورودی آب را بررسی کنید که مسدود نشده باشند.

برای تمیز کردن فیلترهای ورودی آب

- شیر آب را ببندید.
- شلنگ را از شیر آب جدا کنید
- فیلتر را با یک برس سفت تمیز کنید.
- شلنگ را دوباره روی شیر آب ببندید. مطمئن شوید که اتصال محکم است.
- شلنگ را از ماشین باز کنید. یک کهنه در دسترس داشته باشید چون ممکن است مقداری آب سرریز شود.
- فیلتر درون شیر را با یک مسواک سفت یا یک تکه کهنه تمیز کنید.

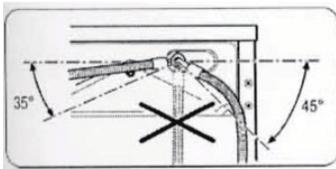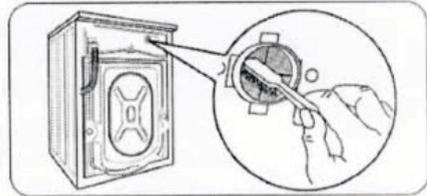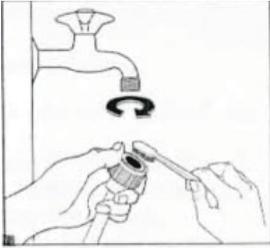

- شلنگ را دوباره بر روی ماشین ببندید و مطمئن شوید که اتصالات محکم هستند.
- شیر آب را باز کنید.

اقدامات احتیاطی برای یخ زدگی یا تخلیه اضطراری

اگر ماشین در معرض دمای زیر صفر درجه سانتی‌گراد قرار گیرد یا آب تخلیه نشود. به شیوه

ذیل عمل کنید:

- ۱) کابل برق را از پریز جدا کنید.
- ۲) شیر آب را ببندید.
- ۳) شلنگ آب ورودی را باز کنید.
- ۴) ظرفی را روی زمین قرار دهید و آب باقی مانده داخل ماشین را تخلیه کنید.

چکار کنیم اگر ...

بعضی از مشکلات به علت کوتاهی در مسائل مربوط به نگهداری است که می‌توانند به سادگی و بدون نیاز به تماس با مرکز خدمات مشتریان رفع شوند. قبل از تماس با مرکز خدمات مشتریان، لطفاً به موارد ذیل توجه کنید:

مشکل	دلیل احتمالی مشکل / راه‌حل
دستگاه کار نمی‌کند.	* درب ماشین لباسشویی را ببندید. * دکمه Start/pause را بزنید.
چکه آب	* لوله ورودی آب را به درستی وصل کنید.
چرخش لباس‌ها غیرعادی است	* لباس‌ها را دوباره و به طور یکنواخت در ماشین بریزید
بوی بخصوصی در ماشین وجود دارد	* یک سیکل تمیز کردن سبب شستشو بدون ریختن لباس در ماشین را اجرا کنید.
هیچ آبی در سبب شستشو به چشم نمی‌خورد	* سطح آب پائین‌تر از دید چشم است.
آب در مخزن نرم‌کننده باقی مانده است	* مشکلی وجود ندارد. تأثیر نرم‌کننده کم نخواهد شد
باقی مانده شوینده روی لباس می‌ماند	* ترکیبات غیرمحلول در آب شوینده‌های غیرفسفری روی لباس می‌مانند و لکه تشکیل می‌دهند. * لطفاً برنامه «آبکشی و خشک‌کن» را انتخاب کنید. پودر مناسب تری انتخاب کنید و به مقدار مصرف پودر که توسط تولیدکننده پودر اعلام شده توجه فرمائید.

<p>* شیر آب را باز کنید</p> <p>* برنامه انتخاب شده را چک کنید</p> <p>* فشار آب را چک کنید</p> <p>*لوله ورودی آب را دوباره وصل کنید</p> <p>* درب ماشین لباسشویی را ببندید</p> <p>* چک کنید که لوله آب ورودی خم نشده باشد یا مسدود نشده باشد.</p>	<p>ماشین لباسشویی آبگیری نمی‌کند</p>
<p>* مطمئن شوید که انتهای شلنگ پمپ تخلیه بالاتراز سطح آب داخل ماشین است.</p> <p>* چک کنید که شلنگ تخلیه مسدود نشده باشد.</p>	<p>ماشین لباسشویی به طورهمزمان پر و تخلیه می‌شود</p>
<p>* چک کنید که پمپ تخلیه مسدود نشده باشد.</p> <p>* چک کنید که شلنگ تخلیه خم نشده یا مسدودنشده باشد.</p> <p>* ارتفاع نازل تخلیه را چک کنید. این نازل باید بین ۶۰ سانتی‌متر تا ۱ متر از کف ماشین ارتفاع داشته باشد.</p>	<p>ماشین لباسشویی تخلیه نمی‌کند</p>
<p>* ماشین را تنظیم کنید</p> <p>* پایه‌ها را محکم کنید.</p> <p>* چک کنید که تمام مهره‌های مخصوص حمل و نقل باز شده باشند.</p>	<p>در ماشین لباسشویی لرزش وجود دارد</p>

<p>* چک کنید که آیا مقدار شوینده زیاد است و آیا شوینده مخصوص ماشین لباسشویی است</p> <p>* یک پیمانه مایع نرم‌کننده که با نیم‌لیتر آب مخلوط شده در مخزن II بریزید.</p> <p>* برای دفعات بعد مقدار شوینده را کم کنید</p>	<p>از کشویی کف بیرون می‌آید</p>
<p>* برق یا جریان آب قطع شده است</p>	<p>هنوز برنامه شستشو تمام نشده ولی ماشین از کار می‌ایستد</p>
<p>* آب موجود در داخل ماشین تخلیه شده ولی مقدار کمی آب در پمپ و شلنگ تخلیه باقی مانده، پمپ کار می‌کند و هوا را به داخل می‌کشد و به این دلیل صدا به وجود می‌آید که یک وضعیت عادی است.</p>	<p>پمپ تخلیه بعد از اینکه آب تخلیه شد و در حین کار صدای زیادی دارد</p>
<p>* ماشین به طور خودکار آب‌گیری می‌کند.</p> <p>* مقدار کف موجود در ماشین زیاد است و کف در حال تخلیه است.</p>	<p>ماشین حین اجرای برنامه شستشو برای لحظه‌ای متوقف می‌شود</p>

کدهای اخطار (مدل دارای صفحه نمایشگر)

⚠ اگر ماشین لباسشویی نتواند به طور عادی کار کند، یک کد اخطار روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

راهکار	دلیل	نمایشگر
شیر آب را باز کنید، چک کنید که شلنگ ورودی تا نخورده باشد یا مسدود نشده باشد، چک کنید که فشار آب پائین نباشد. یا فیلتر مسدود نشده باشد	طولانی شدن زمان آبگیری	E۱۰
چک کنید که پمپ تخلیه مسدود نشده باشد	طولانی شدن زمان تخلیه	E۲۱
چک کنید درب ماشین بسته شده باشد چک کنید که لباس‌های لای درب، گیر نکرده باشند	درب بسته نشده است	E۳۰
دوباره امتحان کنید، اگر مشکل ادامه پیدا کرد بامرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.	عوامل دیگر	EXX


کدهای اختار (مدل فاقد صفحه نمایشگر)

راه حل	دلیل	توضیحات	وضعیت نمایشگر				
			۹۰ درجه	۶۰ درجه	۴۰ درجه	سرد	
	درب به خوبی بسته نشده است	مشکل قفل درب	خاموش	خاموش	خاموش	روشن	
	بعد از بسته شدن درب دستگاه را مجدداً روشن کنید		در صورت ادامه مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید				
	شیر آب را باز کنید و سبر کنید تا جریان آب عادی شود فیلتر آب ورودی را بررسی کنید پیچ شلنگ ورودی را باز کنید شیرهای دیگر را در خانه امتحان کنید	– شیر آب باز نیست یا فشار آب کم است – فیلتر شیر آب ورودی مسدود است – شلنگ آب ورودی پیچ خورده است – آب قطع است	مشکل در تزریق آب هنگام شستشو (زمان تزریق آب بیش از ۵ دقیقه است)	خاموش	روشن	خاموش	روشن
	در صورت ادامه مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید						
	شلنگ خروجی بسته شده یا پیچ خورده است پمپ تخلیه مسدود است	مشکل تخلیه آب هنگام شستشو (زمان تخلیه آب بیش از ۹ دقیقه است)	خاموش	خاموش	روشن	روشن	
	شلنگ تخلیه را تمیز کنید و پیچ آن را باز کنید فیلتر پمپ تخلیه را بشوئید		در صورت ادامه مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید				
در صورت ادامه مشکل با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید							

اگر موفق به حل مشکل نشدید با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. قبل از تماس گرفتن، از اطلاعات محصول مثل شماره مدل، شماره سریال، و ... یادداشت بردارید. مرکز خدمات مشتریان به این اطلاعات نیاز دارد

محل نصب

ماشین لباسشویی را روی سطح سفت و هموار نصب کنید.
 لطفاً دستگاه را روی مقوا، چوب یا مواد مشابه قرار ندهید.
 برای جلوگیری از یخ زدن و صدمه وارد شدن به قطعات ماشین
 ماشین را در فضای باز نصب نکنید.

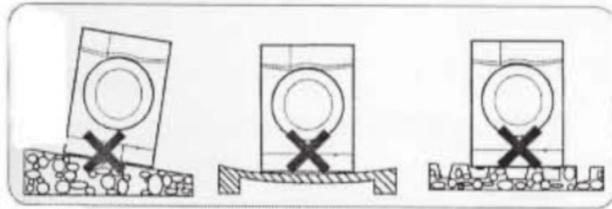

مشخصات فنی:

۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰HZ (۶۰Hz)		برق مصرفی:
۲۱۰۰- ۲۳۰۰w		توان ورودی:
۰.۰۲Mpa~۱Mpa		فشار آب:
۵۳kg/۶۵ kg	۷۵kg	وزن خالص:
۶kg	۷kg / ۸ kg	ظرفیت شستشو:
600 X 500 X 840 600 X 520 X 840	600 X 600 X 840	ابعاد (میلیمتر)

لوازم جانبی:



درپوش سوراخهای
مخصوص حمل و نقل



شلنگ ورودی
آب سرد



شلنگ ورودی
آب گرم (انتخابی)



عمایبی شلنگ تخلیه

پیچ‌های مخصوص حمل و نقل


قبل از استفاده از این دستگاه پیچ‌های مخصوص حمل و نقل توسط سرویسکار باید باز شوند.

برای باز کردن این پیچ‌ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

- (۱) تمام پیچ‌ها را با آچارشل و سپس بازنمایید.
- (۲) سوراخ‌های موجود را با درپوش‌های مخصوص بپوشانید.
- (۳) این پیچ‌ها را برای استفاده‌های بعدی نگهدارید.

اتصال شلنگ ورودی آب

شلنگ ورودی آب را به شکلی که در تصویر نشان داده شده نصب کنید.

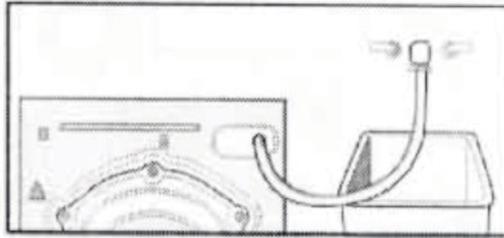

نصب شلنگ ورودی آب



شلنگ ورودی آب را از بسته بندی خارج کنید.

2




انتهای شلنگ ورودی آب را به صورت عمودی به شیر آب که انحصاراً به ماشین لباسشویی اختصاص دارد وصل کنید.

3



پیچ را ببندید تا روی شیر محکم نشود

4

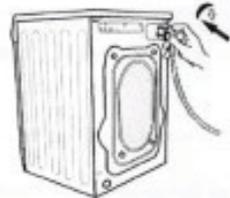

شلنگ را به ورودی آب در پشت ماشین لباسشویی وصل کنید

⚠ احتیاط

- هنگام اتصال شلنگ آب و شیر آب، مراقب باشید تا رزوه هرز نشود.
- از تا شدن شلنگ آب ورودی جلوگیری کنید چون موجب وارد شدن صدمه به دستگاه می‌شود.
- وضعیت شلنگ ورودی آب را مرتباً چک کنید. در صورت صدمه دیدن، این شلنگ را بایستی جایگزین کنید.




تخلیه آب:

- انتهای شلنگ تخلیه به شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد:
- نصب با قلاب بر روی لبه ظرفشویی
- با استفاده از عصایی پلاستیکی که همراه دستگاه است مطمئن شوید که انتهای شلنگ تخلیه در هنگام تخلیه در ظرفشویی باقی می‌ماند.

می‌توانید برای اطمینان بیشتر عسای را با استفاده از یک رشته نخ به شیر ببندید یا آن را به دیوار نصب کنید.

- گرفتن انشعاب از لوله تخلیه ظرفشویی

این انشعاب باید بالاتر از گویی باشد به شکلی که خمیدگی لوله حداقل ۶۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین باشد.

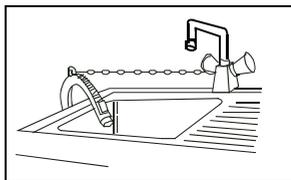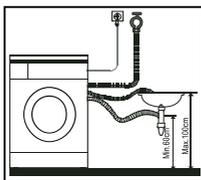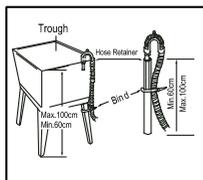

- اتصال مستقیم به لوله تخلیه: ارتفاع لوله تخلیه نباید کمتر از ۶۰ سانتی‌متر و بیشتر از ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.

- شلنگ تخلیه نباید خمیدگی یا شکستگی داشته باشد.

اتصالات برقی

👉 هشدار: سیم ارت دستگاه را وصل کنید

👉 هشدار: فروشنده هیچ مسئولیتی را در قبال آسیب‌دیدگی و صدمه به علت عدم رعایت هشدار بالا قبول نمی‌کند.

👉 هشدار: اگر کابل برق این دستگاه احتیاج به تعویض داشت. این کار باید توسط مرکز خدمات مشتریان انجام گیرد.

👉 کابل برق ماشین بعد از نصب باید قابل دسترس باشد.

مسائل زیست محیطی

کلیه قطعات بکار رفته در این محصول قابل باز یافت و سازگار با محیط زیست می باشد لذا پس از آنکه سالیان متمادی از آن استفاده نمودید و تمایل دارید دیگر استفاده نکنید، جهت باز یافت به مراکز مربوطه تحویل داده شود.

تلفن های خدمات پس از فروش : ۲۹ - ۳۴۷۱۵۹۲۴ - ۰۲۶

تلفن های نظارت و بازرسی : ۳۴۷۱۷۹۴۷ - ۰۲۶

تلفن پیشنهادات و انتقادات : ۸۸۵۳۲۳۴۰ - ۰۲۱

نشانی : تهران ، سه راه امین حضور ، نرسیده به چهارراه سرچشمه

مجتمع خلیج فارس ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰۱

فروش : ۳۳۵۶۳۲۸۶ - ۳۳۵۶۲۱۰۸ - ۳۳۵۶۲۷۹۰

۳۳۵۶۳۹۲۲ - ۳۳۵۴۲۰۴۲ - ۳۳۵۶۲۴۵۶

تلفن خدمات : ۳۳۵۶۲۱۹۰ نظارت و بازرسی : ۳۳۵۶۲۲۰۵

پیشنهادات و انتقادات : ۳۳۵۶۲۱۸۳ فاکس : ۳۳۵۴۴۷۹۴

CORAL
