



# snowa

HOME APPLIANCES / AUDIO & VIDEO

## WASHING MACHINE USER MANUAL

دفتريچهر اهنماي استفاده از ماشين لباسشويي **AUTOMATIC SERIES**

دور موتور خشک کن ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ دور  
سیستم آنتی باکتریال نانو سیلور  
سیستم منحصر بفر دشتشوی حباب ساز  
سیستم پیشرفته شستشوی تاخیری  
سیستم شستشوی سریع ۳۰ دقیقه ای

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه، این دستورالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد.

۱	اطلاعات فنی .....
۲	نکات ایمنی .....
۳	آماده سازی دستگاه .....
۴	نصب دستگاه .....
۷	روش برطرف کردن لکه ها .....
۱۰	علائم بین المللی روی لباسها .....
۱۱	قسمتهای مختلف دستگاه .....
۱۳	طریقه استفاده .....
۱۵	عملکرد دکمه ها و ویژگیها .....
۱۸	برنامه های شستشو .....
۲۸	طریقه استفاده از شوینده .....
۲۹	نگهداری و تمیز کردن .....
۳۱	عیب یابی .....
۳۳	پیامهای خطا .....
۳۷	نقشه برق .....

اطلاعات فنی





عرض ۵۹/۵cm	ابعاد	به برجسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	منبع برق
ارتفاع ۸۵ cm		به برجسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	مجموع مصرف برق
طول ۵۴cm		به برجسب کنار دستگاه مراجعه کنید.	فیوز خودکار
لباسهای پشمی و ظریف ۱kg محافظت در برابر رطوبت: IPX4		لباسهای نخی و کتان: حداکثر مقدار درج شده روی محصول الیاف مصنوعی: ۲/۵ kg حداکثر فشار آب ورودی: 1MPA	حداکثر میزان لباس

- ◀ این لباسشویی تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است، از آن استفاده های نامتعارف نکنید.
- ◀ هرگونه تغییر در ساختار دستگاه خطرناک بوده و منجر به آسیب رسیدن به کاربر و دستگاه می شود.
- ◀ وزن دستگاه زیاد می باشد، بنابراین برای جابجایی و حمل آن باید اصول خاصی رعایت شود (مراجعه شود به بخش آماده سازی).
- ◀ افرادی که با عملکرد دستگاه آشنا نیستند نباید با آن کار کنند.
- ◀ هرگونه تغییری در سیستم آب و برق دستگاه ممنوع می باشد.
- ◀ در هنگام نصب مراقب باشید که سیم برق در زیر دستگاه قرار نگیرد.
- ◀ قبل از استفاده برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه، همه وسایل بسته بندی و حفاظتی را خارج کنید، عدم انجام این کار منجر به وارد آمدن آسیب جدی به دستگاه می شود.
- ◀ اگر لباسشویی روی فرش یا موکت قرار دارد بایستی مطمئن شوید که هوا آزادانه در زیر آن جریان دارد.
- ◀ دستگاه باید به پریز دارای سیم اتصال به زمین متصل گردد.
- ◀ از اتصال چند دستگاه به یک پریز مشترک خودداری نمایید.
- ◀ در پایان کار با دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا کرده و شیر آب را ببندید.
- ◀ با دستان مرطوب دوشاخه را به پریز متصل نکرده و یا آنرا نکشید. برای جدا کردن دوشاخه هرگز سیم اتصال را نکشید، بلکه خود دوشاخه را گرفته و از پریز بکشید.
- ◀ تنها لباسهایی که قابلیت شستشو با لباسشویی دارند را بشویید و اگر در این مورد شک دارید به برچسب لباس مراجعه کنید (به جدول علائم لباسها مندرج در صفحه ۱۰ مراجعه شود).
- ◀ قبل از قرار دادن لباسها در دستگاه بررسی کنید که همه جیبها خالی باشند زیرا اشیاء محکم یا نوک تیز مانند سکه، سوزن، میخ، یا حتی سنگ می توانند موجب وارد آمدن آسیبهای جدی به دستگاه شوند.
- ◀ لباسهای آلوده به مواد نفتی را با لباسشویی نشویید، بلکه ابتدا لکه ها را با مواد شوینده پاک کرده و صبر کنید تا لباسها کاملاً خشک شوند سپس آنها را با لباسشویی بشویید.
- ◀ توجه داشته باشید که درب دستگاه را تا ۲-۳ دقیقه پس از اتمام شستشو یا خاموش کردن نمی توان باز کرد.
- ◀ از قراردادن لباسها روی درب لباسشویی یا وارد کردن نیروی اضافی روی درب خودداری کنید.

- ◀ پس از شستشوی پرده و پارچه های بلند، فیلتر خروجی را بررسی کرده و در صورت نیاز آنرا تمیز کنید.
- ◀ هرگز دستگاه را تعمیر یا باز نکنید و برای هر اقدامی به مرکز سرویس مشتریان مراجعه نمائید.
- ◀ اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دید، تعویض آن باید بوسیله متخصص مرکز خدمات مشتریان انجام شود.
- ◀ قبل از تمیز کردن وانجام هر گونه سرویسکاری دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- ◀ از قرار دادن دستگاه در مکانهای روباز و مرطوب خودداری کنید زیرا رطوبت در هنگام کار دستگاه موجب بروز خطر می شود. همچنین از پاشیدن آب به قسمت کنترل پانل خودداری کنید.
- ◀ تعمیر دستگاه فقط باید بوسیله تعمیر کار مجاز مرکز خدمات مشتریان انجام شود در غیر اینصورت منجر به وارد آمدن آسیبهای جدی به دستگاه شده و ضمانت نامه آن نیز باطل می شود.
- ◀ برای شستشوی جوراب یا لباسهای زیر از یک عدد کیسه نخی استفاده کنید بگونه ای که لباسها را در آن قرار داده و کیسه را گره بزنید.
- ◀ برای تعمیر دستگاه فقط باید از قطعات اصلی استفاده شود.
- ◀ اگر دستگاه را برای مدت طولانی نیاز ندارید حتماً دوشاخه را از برق کشیده و شیرهای ورودی را ببندید همچنین توصیه می شود که درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا هوا در داخل درام جریان داشته باشد


## آماده سازی دستگاه

- ۱- ابتدا دستگاه را از درون بسته بندی خارج نموده و کلیه فومها و دیگر اجزاء بسته بندی را از آن جدا کنید.
- ۲- لوازم همراه محصول را طبق لیست زیر کنترل کنید:

دربوش پلاستیکی	دفترچه راهنما	شیلنگ ورودی	شیلنگ تخلیه
 ۳ عدد			


- ◀ به هنگام نصب دستگاه برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از حمل و نقل، ۳ عدد پیچ همراه واشر لاستیکی در پشت بدنه نصب می شود که قبل از استفاده باید آنها را جدا کرد در غیر اینصورت در هنگام کار موجب تولید سر و صدا، لرزش شدید و خرابی دستگاه می شود.

- ◀ پس از جدا کردن پیچها حتماً درپوشهای پلاستیکی را در محل سوراخها قرار دهید.
- ◀ برای جابجائی دستگاه باید دوباره پیچها و واشرها را در جای خود قرار دهید، سپس آنرا جابجا کنید.

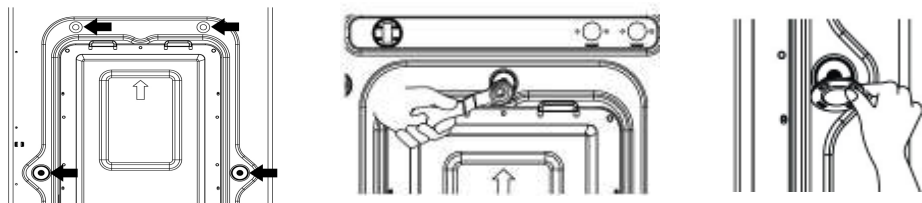

### نصب دستگاه

- ◀ پس از پیدا کردن مناسب ترین مکان برای قرار دادن دستگاه، سطح آنرا با استفاده از ۴ پایه تنظیم شدنی تراز کنید.

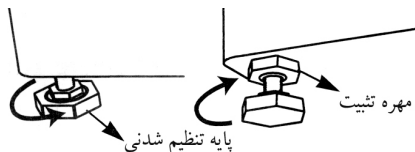

- ◀ در هنگام قرار دادن و تنظیم پایه ها مهره ها را بخوبی محکم کنید.
- ◀ اگر دستگاه بخوبی نصب نشده و تراز نباشد، در هنگام کارکردن حرکت کرده و تولید صدا میکند و ممکن است آسیب بیند.

**روش تنظیم پایه های دستگاه:** پایه های عقبی دستگاه را تا انتها محکم نموده و مهره های قفل کن را به بدنه فیکس نمائید. محصول را در محل تعبیه شده قرار داده و پایه های جلویی را طوری تنظیم کنید تا دستگاه کاملاً در محل خود به صورت قطری فیکس و تراز گردد سپس مهره قفل کن را زیر بدنه محکم کنید.

**توجه:** جهت اطمینان از اینکه دستگاه درست تراز شده است، قسمت فوقانی دستگاه را به جلو تکان دهید و مطمئن شوید که هیچگونه لقی وجود ندارد.

- ◀ توصیه می شود دستگاه را در مکانهای بسیار سرد قرار ندهید.
- ◀ مقداری فضا در اطراف دستگاه در نظر بگیرید: چپ و راست ۲سانتیمتر و پشت ۱۰سانتیمتر









## طریقه اتصال لوله های آب لباسشویی

در لباسشویی هایی که مجهز به دو ورودی آب هستند یکی را به شیر آب گرم و دیگری را به شیر آب سرد متصل کنید. در صورتیکه تنها یک لوله آب وجود دارد آنرا به ورودی آب سرد متصل کنید، در این مواقع باید ورودی آب گرم مسدود شود یا از شیر یک به دو استفاده شود.

توصیه می شود اگر از سیستم تقویت فشار آب ورودی استفاده می نمایید بایستی فشار ورودی آب دستگاه بصورت دستی تنظیم شود.



### برای شیرهای آب معمولی

۱. یقه لوله ورودی را پایین بکشید تا بتوانید رابط را از آن جدا سازید.
۲. سپس ۴ عدد پیچ اطراف رابط را آهسته باز کنید تا جاییکه براحتی به شیر آب متصل شود.
۳. پس از آن پیچهای رابط را ببندید تا محکم به شیر متصل شود.
۴. چسب دور رابط را باز کرده و قطعه پایین رابط را بیچانید تا محکم شود.
۵. یقه لوله ورودی را پایین کشیده و لوله ورودی را به شیر آب متصل کنید.
۶. انتهای دیگر لوله ورودی را به ورودی دستگاه متصل کنید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

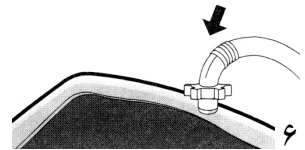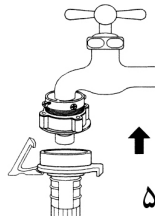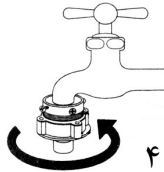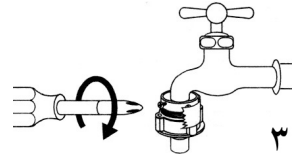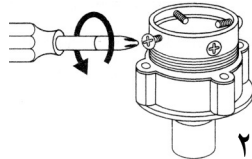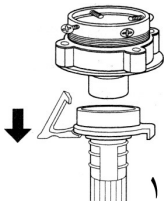

## برای شیرهای آب سرپیچ دار

۱. لوله ورودی را به شیر آب ببندید بدین صورت که رابط را بدور شیر بپیچانید.
۲. در صورت لزوم می توانید از رابط ورودی استفاده کنید.
۳. انتهای دیگر ورودی آب را به لباسشویی متصل کرده و بچرخانید تا محکم شود.

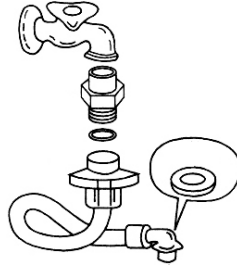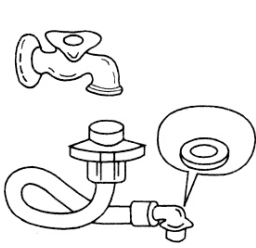


◀ پس از اتصال لوله ورودی شیر آب را باز کنید و اجازه دهید مقدار زیادی آب خارج شود تا اینکه رنگ آن شفاف شده و هیچگونه رسوبات و ناخالصی نداشته باشد.

◀ لوله تخلیه را از پلاستیک لوازم جانبی خارج کرده و به خروجی تخلیه موجود در پشت دستگاه متصل نمایید.


◀ لوله تخلیه آب باید حداقل ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۰۰ سانتیمتر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد.

◀ در صورتیکه لوله تخلیه فاضلاب در نزدیکی دستگاه وجود ندارد، برای تخلیه می توان نگهدارنده لوله را بر روی لبه دستشویی یا سینک ظرفشویی قرار داد.

توجه: سر لوله تخلیه نباید در آب فرو رود، همچنین در صورت بلند کردن لوله تخلیه طول آن نباید بیشتر از ۱۵۰ سانتیمتر شود.

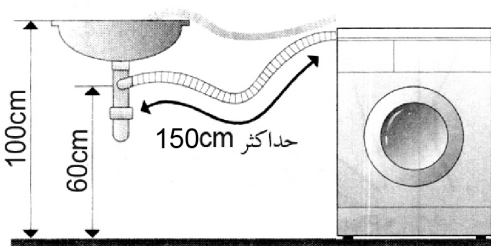

مطمئن شوید که ولتاژ نوشته شده بر روی برچسب اطلاعات فنی (برچسبی که در پشت لباسشویی قرار دارد) با ولتاژ منزل شما مطابقت داشته باشد.

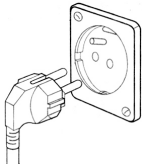

پریزها و سیمهای برق باید توانائی ارائه حداکثر بار الکتریکی را داشته باشند.

پریز باید دارای سیم اتصال به زمین باشد.

لباسشویی نباید با رابط یا سه راهی به پریز متصل شود.

چنانچه پریز برق به سیستم ارت ساختمان متصل است دیگر نیازی به سیم ارت اضافی نمی باشد در غیر

اینصورت باید یک سیم ارت اضافی پشت دستگاه در بالای آن بسته شده و سر دیگر سیم به زمین (ارت) متصل شود (اینکار باید حتماً توسط سرویسکار مرکز مجاز خدمات مشتریان انجام شود).

دوشاخه باید در محلی باشد که دسترسی به آن آسان باشد.

### روش برطرف کردن لکه ها

لکه ها و آلودگیهای زیاد و سخت را باید با عملیات پیش شستشو یا خیساندن از بین برد. عملیات خیساندن لکه بری لکه های پروتئینی مثل خون، شیر یا سبزه را آسانتر می کند. پیش شستشو به سست کردن آلودگیها قبل از شستشو کمک می کند.

جهت خیساندن لباسها حتماً از آب ولرم استفاده کنید، آب داغ موجب تثبیت شدن لکه ها می شود.

سعی کنید لکه ها را همان زمانیکه بوجود می آیند از بین ببرید.

قبل از برطرف کردن لکه ها ابتدا نوع لکه، مدت زمان ایجاد لکه، نوع لباس و اینکه آیا لباس رنگ ثابت است یا خیر را مشخص کنید.

لکه ها را با آب سرد یا ولرم تمیز کنید.

هنگامیکه نیاز به استفاده از سفید کننده است از مواد سفید کننده ای استفاده کنید که لباس را خراب نمی کند.

بعضی از لکه ها را نمی توان تنها با لباسشویی از بین برد و نیاز به شستشو با دست نیز دارند، برای اینکار قبل از برطرف کردن هرگونه لکه ای با دست، ابتدا بر روی گوشه ای از لباس انجام دهید (از گوشه لکه شروع کرده و به داخل آن نفوذ کنید، با این روش از بوجود آمدن حلقه سیاه بدور لکه جلوگیری می شود). چند روش از بین بردن لکه ها در زیر آورده شده است:



**واکس:** با استفاده از پارچه ضخیمی واکس را پاک کنید سپس زیر و روی لباس دوتکه کاغذ جذب کننده (Absorbent paper) قرار دهید و اتوی داغ را روی آن بگذارید.

**جوهر خودکار و امثال آن:** با استفاده از پارچه نرم آغشته به الکل سفید لباس را تمیز کنید. مراقب باشید که لکه پخش نشود.

**لکه های سیاه و کثیف:** اگر لباس قابلیت شستشو با مواد سفید کننده را دارد، به لباسشویی مقداری مایع سفید کننده اضافه کنید (به جدول و برنامه های شستشو مراجعه کنید) و یا قسمت کثیف لباس را در آب اکسیژنه ۱۰ ب مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قرار دهید.

**علائم زرد ناشی از اتو:** پارچه آغشته به محلول آب اکسیژنه ۱۰ را روی لکه قرار داده و با اتوی نسبتاً داغ اتو کنید.

**علائم زنگ زدگی (ناشی از قسمتهای فلزی لباس):** بر روی لکه آبلیمو و نمک ریخته و آنرا در آفتاب قرار دهید و سپس بصورت عادی بشوید.

**آدامس:** بر روی آن مقداری یخ قرار دهید و تا آنجا که ممکن است آدامس را جدا کنید سپس با پارچه پنبه ای آغشته به استون (لاک پاک کن) آنرا پاک کنید.

**رنگ روغنی:** رنگهای تازه را پاک کرده و با مواد خشک شویی (متیل ترابنتین) تمیز کنید و بصورت عادی بشوید.

**رنگ پلاستیک:** هنگامیکه رنگ هنوز تازه است با آبگرم آبکشی کرده و بصورت عادی بشوید.

**رژلب:** لکه های روی لباسهای پشمی یا پنبه ای را می توان با استفاده از پارچه آغشته به اتر پاک کرد. لکه های روی لباسهای ابریشمی نیاز به تری کلرو اتیلن دارد.

**لاک:** تکه ای کاغذ جذب کننده روی قسمت لکه دار قرار داده سپس پشت لباس را استون بمالید و مرتباً کاغذ را تعویض نمایید و این عمل را تا زمان از بین رفتن لکه ادامه دهید.

**قیر:** مقداری کره تازه روی لکه بمالید و مدتی آنرا به حال خود رها کنید سپس با روغن ترابنتین آنرا پاک کنید.

**لکه سبزه و چمن:** کمی استن بر روی لکه بمالید سپس آنرا در آب سرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید.

**خون:** فوراً با آب سرد بشوید و اگر هنوز لکه باقیست آنرا در آب نمک بخیسانید و با صابون بشوید.

**کاکائو/شکلات:** آنرا در آبسرد حاوی شوینده آنزیم دار بخیسانید. اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده شسته و با آبسرد آب بکشید.

**قهوه:** فوراً لباس را بطور عمودی در آب قرار دهید و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با استفاده از کمی شوینده و آبگرم (تا جاییکه جنس لباس اجازه می دهد) بشوید.

**خامه/بستنی:** با آبسرد آبکشی کرده و بصورت عادی بشوید. اگر هنوز لکه باقیست با استن آنرا از بین ببرید.  
**عطر:** قسمت مورد نظر را با سرکه سفید شسته و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با استن تمیز کرده یا آنرا با شوینده آنزیم دار بخیسانید.

**تخم مرغ:** با شوینده آنزیم دار در آب سرد بخیسانید سپس آبکشی کرده و بصورت عادی بشوید.  
**میوه:** فوراً با آبسرد آبکشی کنید سپس کمی شوینده بر روی لکه ریخته و بصورت عادی بشوید.  
**گریس/روغن:** قسمت لکه دار را بر روی کاغذ جذب قرار دهید و از پشت آن تمیز کردن را شروع کنید بدین صورت که با استن یا مایع خشک شویی تمیز کرده و بصورت معمولی بشوید.

**کپک:** با آبگرم و شوینده بشوید سپس روی آن آبلیمو ریخته و در آفتاب قرار داده و بصورت عادی بشوید. اگر هنوز لکه باقیست و مشکلی برای لباس بوجود نمی آید از سفید کننده استفاده کنید.  
**لجن:** لجنهای خشک را با مسواک جدا کنید و با آبسرد آب بکشید. اگر هنوز لکه باقیست با کمی شوینده آنرا تمیز کنید و بصورت عادی بشوید.

## اطلاعات مفید

صرفه جویی آب و برق در طی فرآیند شستشو:


- جمع آوری لباسها برای یکبار بارگیری کامل لباسشویی
- زیاد پرنکردن لباسشویی
- پیش شستشوی لباسهای بسیار کثیف
- کاهش مقدار پودر شوینده یا انتخاب برنامه های شستشوی سریع یا کوتاه برای لباسهای کم چرک.
- انتخاب مناسب دمای شستشو (فقط برای لباسهای بسیار کثیف از ۶۰ درجه سانتیگراد تجاوز کنید).
- بیش از مقدار مورد نیاز پودر شوینده استفاده نکنید.
- استفاده از مواد نرم کننده لباسها را نرم ترو اتوی آنها را راحت تر مینماید.

## علائم بین المللی روی لباسها


قبل از شستشوی لباسها به برچسب آنها توجه کنید. جدول زیر راهنمای علائم لباسها می باشد.

	اتو کردن تا دمای حداکثر ۱۰۰ درجه		شستشوی معمولی
	اتو نشود		شستشوی ملایم
	خشکشویی با استفاده از حلال		شستشو تا دمای حداکثر ۹۵ درجه
	خشکشویی تنها با شوینده مایع و الکل خالص		شستشو تا دمای حداکثر ۶۰ درجه
	خشکشویی تنها با استفاده از پرکلرید، شوینده مایع و الکل خالص		شستشو تا دمای حداکثر ۴۰ درجه
	خشکشویی نشود		شستشو تا دمای حداکثر ۳۰ درجه
	بصورت پهن شده خشک شود		شستشو با دست
	بصورت آویخته خشک شود		با آب شسته نشود
	روی بند رخت خشک شود		شستشو با سفید کننده در آب سرد
	با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت ملایم خشک شود		سفید کننده اضافه نشود
	با استفاده از دستگاه خشک کن در حرارت پایین خشک شود		اتو کردن تا دمای حداکثر ۲۰۰ درجه


قسمتهای مختلف دستگاه

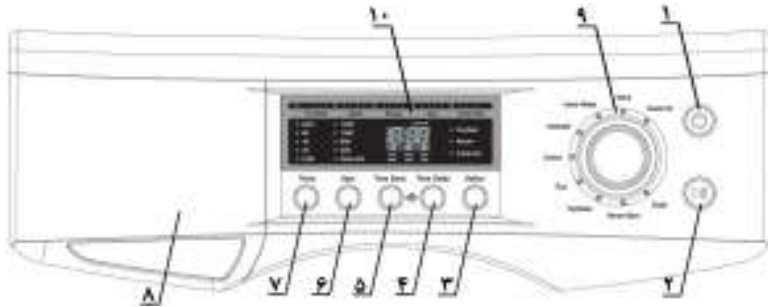


کنترل پانل  
شماره (۱)

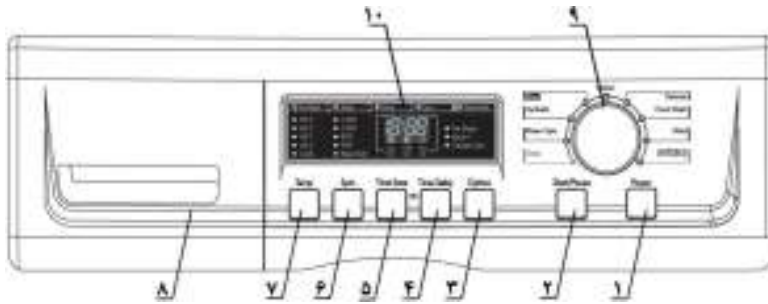

کنترل پانل  
شماره (۲)

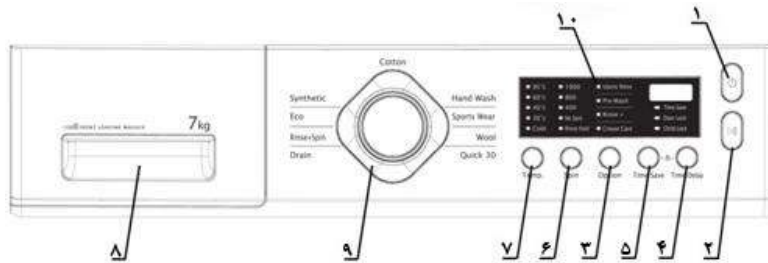

کنترل پانل  
شماره (۳)

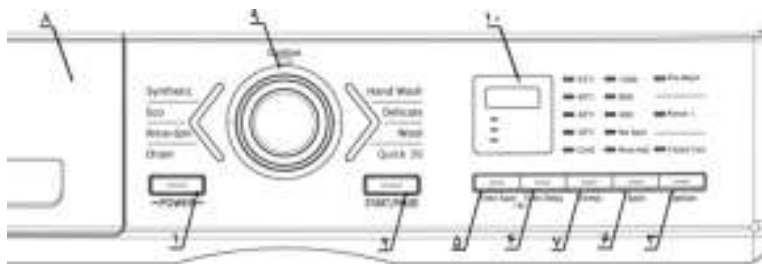

کنترل پانل  
شماره (۴)

۱. دکمه Power (روشن / خاموش)

۲. دکمه Start/Pause (شروع / توقف موقت)

۳. دکمه Option (تنظیم عملکردهای اضافی)

۴. دکمه DelayTime (زمان تاخیر)

۵. دکمه SaveTime (صرفه جویی در زمان)

۶. دکمه Spin (تنظیم سرعت چرخش)

۷. دکمه Temp (تنظیم درجه حرارت)

۸. کشو جاپودری

۹. ولوم تنظیم برنامه های شستشو

۱۰. صفحه نمایش


۱۱. سیم و دوشاخه

۱۲. درب دستگاه (با قابلیت باز شدن تا ۱۸۰ درجه)

۱۳. لوله تخلیه

۱۴. پایه های تنظیم شدنی

۱۵. فیلتر

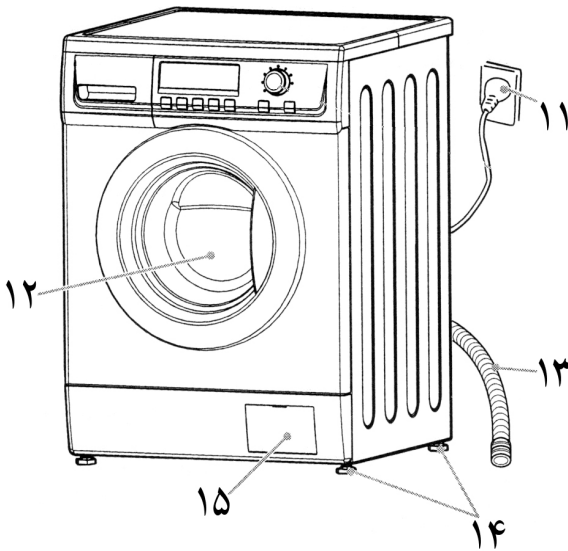


- وجود هر گونه رطوبت احتمالی در دستگاه بدلیل تست عملکردی محصول توسط شرکت سازنده می باشد.
- پس از یک سیکل شستشو مقداری آب پایین لاستیک درب باقی می ماند که این مقدار آب طبیعی است.

## طریقه استفاده

هشدار: قبل از اولین استفاده توصیه می شود که یکبار لباسشویی را بدون لباس بر روی برنامه Quick30 قرار دهید تا سیکل آن انجام گیرد، با اینکار از درست کار کردن و تمیز بودن آن مطمئن می شوید.

نکات ضروری قبل از شروع شستشو:

- مطمئن شوید که لوله ها بدرستی متصل شده اند. شیر آب باید باز بوده و لوله آب در مکان مناسبی باشد.
- لباسها را بر اساس جنس آنها جدا کنید.
- قبل از انجام شستشو مطمئن شوید که جیبهای لباسها خالی می باشد.
- پارگی لباسها را ترمیم کنید.
- زیبها، گیره ها یا قلابهای لباسها را ببندید.
- لکه ها را پاک کنید.

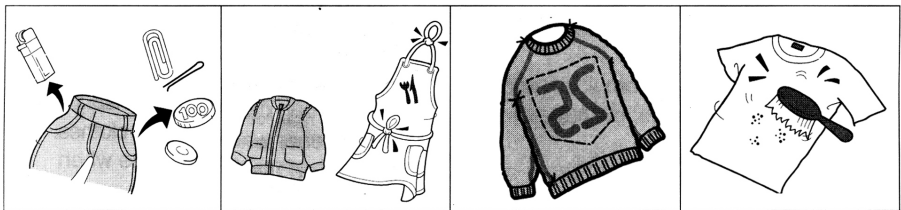

## جداسازی لباسها

جداسازی لباسها باید بر اساس جدول زیر صورت پذیرد.

معیارهای جداسازی البسه	
میزان کثیفی	بسیار کثیف / کثیفی متوسط / کثیفی پایین
رنگ	سفید / روشن / تیره
میزان پرز	پرزده / غیر پرزده

## قرار دادن لباسها در لباسشویی

- ◀ لباسها را به آرامی در دستگاه قرار دهید. لباسها باید براحتی در آب داخل درام حرکت کنند تا بهترین تمیز شدگی و ضد چروکی انجام شود.
- ◀ به اندازه مناسب و کافی در دستگاه لباس بریزید. زیاد پر کردن و تنظیم نادرست دستگاه موجب تمیز شدن ناکافی، چروک زیاد، ایجاد پرز زیاد و پارگی و خرابی لباسها بعلت کشیدگی و فشار زیاد به لباس و لرزش محصول می گردد.
- ◀ لباسهای کوچک و بزرگ را با هم در یک چرخه قرار دهید تا لباسشویی بالانس شود. بالانس نبودن لباسشویی موجب لرزش در هنگام چرخش می شود.
- ◀ برای شستن ملحفه، حوله و یا پارچه های با ابعاد زیاد حداکثر وزن توصیه شده برای شستشو ۱/۸ کیلوگرم می باشد.
- ◀ هنگامیکه لباس کمی را در دستگاه ریخته اید مدت زمان شستشو را کوتاه انتخاب کنید.
- ◀ برای کاهش چین و چروک از تنظیمات برنامه حجم زیاد لباس استفاده کنید. در این مواقع باید مقدار فضای کافی در درام موجود باشد تا لباسها براحتی در آب موجود در درام حرکت کنند.

## شستشو

با انجام دستورالعمل زیر، لباسشویی برنامه شستشوی مورد نظر را انجام خواهد داد:

۱. درب دستگاه را باز کنید.
  ۲. لباسها را در دستگاه قرار داده و درب را ببندید (مطابق با روش فوق).
- توجه:** دستگاه را بیش از اندازه پر نکنید. توصیه می شود که لباسهایی که بیش از اندازه آب جذب می کند را با دست بشویید (مثل پتو).
۳. پودر شستشو و مایع نرم کننده را در محفظه شوینده بریزید (به قسمت مربوط به استفاده از شوینده مراجعه کنید) و کشو جاپودری را ببندید.
- نکته مهم:** مایع نرم کننده می بایست قبل از استفاده توسط آب رقیق شود تا بهترین عملکرد حاصل شود.
- توجه:** از پودری استفاده کنید که کف زیاد تولید نمی کند، همچنین مایع نرم کننده باید مخصوص لباسشویی اتوماتیک باشد (در صورت تولید کف بیش از حد عملیات شستشو و خشک کن بدرستی صورت نمی گیرد).

۴. برای شروع بکار دکمه Power را فشار دهید تا دستگاه روشن شود سپس ولوم تنظیم برنامه شستشو را بر روی برنامه مورد نظر بچرخانید و سایر تنظیمات را اعمال کنید و در آخر برای شروع شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید.

### پایان شستشو

۱. در پایان شستشو، دستگاه را بوسیله فشار دادن دکمه Power خاموش کنید.
  ۲. لباسها را خارج کنید.
  ۳. با دستان خشک دوشاخه را از پرز بکشید.
  ۴. شیر آب را ببندید.
  ۵. لاستیک درب را خشک و تمیز کنید.
  ۶. درب دستگاه را نیمه باز بگذارید تا هوا درون محفظه درام جریان داشته باشد.
- نکته مهم: اگر در خلال انجام برنامه، محصول توسط دکمه Power خاموش گردد برای باز شدن درب لازم است دوشاخه از پرز کشیده شود.

### عملکردهای دکمه ها و ویژگیها

**Power** (روشن/خاموش): جهت روشن/خاموش کردن دستگاه بکار می رود.

**Start/Pause** (شروع/توقف موقت): جهت شروع و توقف موقت چرخه شستشو استفاده می شود. هنگامیکه در حین چرخه شستشو قصد تغییر برنامه را دارید ابتدا این دکمه را فشار دهید سپس برنامه را تنظیم کرده و مجدداً این دکمه را فشار دهید.

(ولوم تنظیم برنامه های شستشو): ولوم را چرخانده تا بر روی برنامه مورد نظر تنظیم شود با انتخاب برنامه چراغ مربوط به آن روشن می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب برنامه مناسب به قسمت برنامه های شستشو مراجعه کنید.

**Temp** (تنظیم درجه حرارت): جهت تنظیم درجه حرارت بکار می رود. درجه حرارت را می توانید از آبسرد تا ۹۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

**Spin** (تنظیم سرعت چرخش): جهت تنظیم سرعت خشک کن استفاده می شود.



**Rinse Hold:** جهت انتخاب این عملکرد دکمه Spin را دوبار فشار دهید. با انتخاب این عملکرد لباسها بصورت غوطه ور در آب در می آیند بدین صورت که پس از انجام آبکشی دستگاه وارد چرخه خشک کن نشده و لباسها در آب غوطه ور می شوند. جهت ادامه چرخه شستشو می بایست که مجدداً دکمه Spin را فشار دهید.

**No Spin:** اگر هیچگونه تنظیماتی جهت خشک کن اعمال نشود پس از انجام آبکشی و تخلیه دستگاه متوقف می شود.

**Spin Only:** اگر تنها قصد استفاده از عملکرد خشک کن را دارید از این عملکرد استفاده کنید.

**Option** (عملکردهای انتخابی):

**Crease care:** جهت جلوگیری از چروک شدن لباسها در اثر فرایند خشک کن می توانید از این عملکرد استفاده کنید.

**+ Rinse:** عملکرد آبکشی اضافه می باشد که با انتخاب آن زمان آبکشی و مقدار آب مصرفی افزایش می یابد و موجب از بین رفتن بهتر آثار شوینده از لباسها می شود.

**Pre Wash:** عملیات پیش شستشو می باشد که اگر لباسها خیلی کثیف هستند از آن استفاده کنید. تنها برای لباسهای پنبه ای و الیاف مصنوعی استفاده می شود. با انتخاب این گزینه دستگاه یک شستشو و خشک کن اضافی را قبل از شستشوی اصلی انجام می دهد.

**Time Seve** (صرفه جویی در زمان): در همه برنامه ها، شستشو در کمترین زمان ممکن انجام می شود اما با انتخاب این گزینه زمان شستشو تا ۱۰ دقیقه کاهش می یابد. هنگامیکه این عملکرد انتخاب می شود آیگون آن شروع به چشمک زدن می کند. این عملکرد در برنامه های شستشوی لباسهای پنبه ای، الیاف مصنوعی و شستشوی با صرفه قابل استفاده است.

**Time Delay** (زمان تاخیر): جهت تنظیم زمان تاخیر استفاده می شود. اگر قصد دارید که لباسشویی در زمان خاصی شروع بکار کند می توانید زمان مورد نظر را تنظیم کنید. این زمان از ۲ تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم است.

جهت تنظیم مدت زمان می بایست پس از روشن کردن دستگاه و انتخاب برنامه مورد نظر، دکمه **Time Delay** را فشار دهید تا به زمان مورد نظر برسید سپس دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

توجه داشته باشید زمان تاخیر شامل مدت زمان خود برنامه نیز می شود.

**قفل کودک:** با فشار همزمان این دو دکمه (بمدت ۳ ثانیه) باهم در خلال کار، دستگاه قفل می شود و اگر بطور اتفاقی یکی از دکمه ها انتخاب شود تنظیمات دستگاه بهم نمی خورد(بغیر از دکمه Power). جهت خارج کردن دستگاه از این حالت مجدداً این دو دکمه را با هم فشار دهید. با این عملکرد می توان از دستکاری تنظیمات حین کار توسط کودکان جلوگیری نمود. برای تغییر برنامه زمانیکه دستگاه در حالت قفل کودک قرار دارد ابتدا دستگاه را از حالت قفل خارج کرده (مطابق با روش فوق) سپس دکمه **Start/Pause** را فشار داده، برنامه را تغییر دهید و مجدداً دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

**توجه:** هنگامیکه دستگاه خاموش می شود عملکرد قفل کودک غیر فعال می شود.

**شستشوی باصرفه:** با استفاده از این قابلیت لباسشویی عملیات شستشو را با حداقل انرژی انجام خواهد داد.

**نانو سیلور:** این لباسشویی دارای قابلیت نانو سیلور است بدین صورت که حمل کننده های لباس داخل درام دارای عنصر نقره می باشد و در خلال شستشو یونهای نقره به داخل آب آزاد می شوند و موجب میکروب کشی و ضد عفونی شدن لباسها تا ۹۹.۹ درصد می شود.

**سیستم حباب ساز:** با این تکنولوژی جدید در خلال شستشو میلیونها حباب در آب موجود در درام آزاد می شود که موجب بهتر حل شدن مواد شوینده و شستشوی بهتر لباسها می شود.

**صدای کم:** این دستگاه قابلیت این را دارد که با سنجش مقدار لباس موجود عملیات شستشو را با کمترین صدای ممکن انجام دهد.

**سیستم آبکشی شرعی (سری مدلهای آبکشی شرعی)**

**Islamic Rinse:** فقط در برنامه های **Sport Wear** و **Hand Wash** قابل استفاده است.

با انتخاب این گزینه دستگاه این آبکشی را بعد از آبکشی اصلی انجام می دهد و در هر مرتبه از آبکشی همزمان (بعد از نیمه پر شدن درام) عملیات تخلیه و چرخش لباسها انجام می گردد تا تمامی لباسها در تماس با آب باشند. پس از تخلیه شدن کامل آب از درام، آبگیری قطع شده و خشک کن آغاز می گردد. کل این عملیات دو مرتبه انجام می شود.

مصرف کننده باید توجه داشته باشد در صورت استفاده از این آپشن زمان برنامه در حدود ۱۶ تا ۱۷ دقیقه افزایش می یابد و میزان مصرف آب نیز بیشتر خواهد شد.

**شستشوی لباس های ورزشی: (سری مدلهای آبکشی شرعی)**

اولین لباسشویی مجهز به برنامه شستشوی لباس های ورزشی

ویژگیهای قابل انتخاب	حداکثر مقدار لباس (Kg)	دمای مناسب	نوع لباس	برنامه
پیش شستشو + آبکشی + ضدچروک + آبکشی شرعی	حداکثر مقدار درج شده روی محصول	60°C (95°C)	لباسهای سفید پنبه ای، کتان، حوله و ملحفه و مانند آن.	لباسهای پنبه ای
پیش شستشو + آبکشی + ضدچروک + آبکشی شرعی	حداکثر مقدار درج شده روی محصول	40°C (60°C, 30°C)	لباسهای رنگ ثابت (پیراهن، لباس شب، لباس راحتی، لباسهای زیر) و همچنین لباسهای پنبه ای سفید با کثیفی کم	لباسهای پنبه ای
پیش شستشو + آبکشی + ضدچروک	حداکثر مقدار درج شده روی محصول	60°C	همانند برنامه شستشوی لباسهای پنبه ای	شستشوی باصرفه
پیش شستشو + آبکشی + ضدچروک + آبکشی شرعی	کمتر از ۱/۵	40°C (60°C, 30°C)	لباسهای از جنس پلی آمید، اکریلیک و پلی استر	لباسهای الیاف مصنوعی
آبکشی + ضدچروک	کمتر از ۱	آب سرد	لباسهای ظریف و حساس که به آسانی صدمه می بینند مثل لباسهای ابریشمی، پرده ها و غیره.	لباسهای ظریف
آبکشی + ضدچروک	کمتر از ۱	آب سرد	لباسهای پشمی خالص که قابل شستشو با لباسشویی هستند	لباسهای پشمی
آبکشی + ضدچروک	حداکثر مقدار درج شده روی محصول	آب سرد (30°C, 40°C)	لباسهای ورزشی نازک با کثیفی کم	لباسهای ورزشی Sport Wear
آبکشی + ضدچروک + آبکشی شرعی	کمتر از ۱	آب سرد (30°C)	تنها برای لباسهای ظریف و پشمی استفاده می شود.	شستشوی دستی
آبکشی + ضدچروک	کمتر از ۱	30°C 40°C و آب سرد	لباسهای رنگی با مقدار کثیفی کم	شستشوی سریع

۱. اگر لباسها بسیار کثیف هستند توصیه می شود که حتماً از پیش شستشو استفاده شود. پیش شستشو را برای برنامه لباسهای پنبه ای و الیاف مصنوعی می توان استفاده کرد.
۲. با انتخاب برنامه شستشوی باصرفه، دستگاه شستشو را با درجه حرارت پایینتر و زمان طولانی تری انجام می دهد در نتیجه در مصرف انرژی گرمایی صرفه جویی می شود.

### برنامه شستشوی لباسهای معمولی (پنبه ای):

۱	<p>لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.</p> <p>توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح Max بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید.</p> <p>اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.</p>
۲	<p>دکمه Power را فشار دهید.</p> <p>صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.</p>
۳	<p>ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Cotton قرار دهید. اگر پس از روشن کردن دستگاه دکمه Start/Pause را فشار دهید بطور اتوماتیک برنامه Cotton انتخاب می شود.</p> <p>درجه حرارت: ۴۰ درجه سانتیگراد، سرعت چرخش دور خشک کن: ۸۰۰ دور در دقیقه و ۴ مرتبه آبگیری بطور اتوماتیک انتخاب می شود.</p> <p>در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش، عملکردهای انتخابی (مثل آبکشی اضافه و ضدچروک) را انتخاب کرده یا تغییر دهید.</p>
۴	<p>جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.</p>

#### توجه:

جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.

◀ برای برنامه های لباسهای پنبه ای می توانید درجه حرارت ۳۰، ۴۰، ۶۰ و ۹۵ درجه سانتیگراد را انتخاب کنید.

◀ با این برنامه می توانید عملکردهای پیش شستشو، آبکشی اضافه و ضد چروک را انتخاب کنید.

◀ اگر در حین شستشو قصد دارید که لباس اضافه کنید، دکمه **Start/pause** را فشار دهید سپس درب را باز کرده و لباسها را در آن قرار دهید، درب را ببندید و مجدداً دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

**احتیاط:** اگر درجه حرارت را ۹۵ درجه سانتیگراد انتخاب کردید در زمان تخلیه مقداری آب سرد وارد دستگاه می شود. این عمل موجب تعدیل دمای آب خروجی شده و خطر تماس با آب داغ را کاهش می دهد.

### برنامه شستشوی باصرفه **ECO** :

۱	لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید. <b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح <b>Max</b> بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید. اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.
۲	دکمه <b>Power</b> را فشار دهید. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.
۳	ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه <b>Eco</b> قرار دهید. درجه حرارت: ۶۰ درجه سانتیگراد، سرعت چرخش دور خشک کن ۸۰۰ دور در دقیقه و ۴ مرتبه آبگیری بطور اتوماتیک انتخاب می شود. در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، سرعت چرخش، عملکردهای انتخابی (مثل آبکشی اضافه و ضدچروک) را انتخاب کنید.
۴	جهت شروع چرخه شستشو دکمه <b>Start/Pause</b> را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

**توجه:**

- ◀ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه **Start/Pause** را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه **Start/Pause** را مجدداً فشار دهید.
- ◀ در این برنامه تنها می توان درجه حرارت ۶۰ درجه را انتخاب کرد.
- ◀ با این برنامه می توانید تنها عملکردهای آبکشی اضافه و ضد چروک را انتخاب کنید.
- ◀ اگر در حین شستشو قصد دارید که لباس اضافه کنید، دکمه **Start/pause** را فشار دهید سپس درب را باز کرده و لباسها را در آن قرار دهید، درب را ببندید و مجدداً دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

**برنامه شستشوی لباسهای الیاف مصنوعی :**

۱	<p>لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.</p> <p><b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح <b>Max</b> بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید.</p> <p>اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.</p>
۲	<p>دکمه <b>Power</b> را فشار دهید.</p> <p>صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.</p>
۳	<p>ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه <b>Synthetic</b> قرار دهید.</p> <p>درجه حرارت: ۴۰ درجه سانتیگراد، سرعت چرخش دور خشک کن ۸۰۰ دور در دقیقه و ۴ بار آبگیری بطور اتوماتیک انتخاب می شود.</p> <p>در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش، عملکردهای انتخابی (مثل آبکشی اضافه و ضدچروک و پیش شستشو) را انتخاب کنید.</p>
۴	<p>جهت شروع چرخه شستشو دکمه <b>Start/Pause</b> را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.</p>

- ◀ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه **Start/Pause** را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه **Start/Pause** را مجدداً فشار دهید.
- ◀ در این برنامه می توان درجه حرارت های ۳۰، ۴۰ و ۶۰ درجه را انتخاب کرد.
- ◀ توجه داشته باشید که مقدار لباسها کمتر از ۱/۵ کیلوگرم باشد.
- ◀ با این برنامه می توانید عملکردهای پیش شستشو، آبکشی اضافه و ضد چروک را انتخاب کنید
- ◀ اگر در حین شستشو قصد دارید که لباس اضافه کنید، دکمه **Start/pause** را فشار دهید سپس درب را باز کرده و لباسها را در آن قرار دهید، درب را ببندید و مجدداً دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

### برنامه شستشوی لباسهای ظریف :

۱	<p>لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.</p> <p>توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح <b>Max</b> بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید.</p> <p>اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.</p>
۲	<p>دکمه <b>Power</b> را فشار دهید.</p> <p>صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.</p>
۳	<p>ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه <b>Delicate</b> قرار دهید.</p> <p>درجه حرارت: آب سرد، سرعت چرخش دور خشک کن ۴۰۰ دور در دقیقه و ۳ مرتبه آبگیری بطور اتوماتیک انتخاب می شود.</p> <p>در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، سرعت چرخش، عملکردهای انتخابی (مثل آبکشی اضافه و ضد چروک) را انتخاب کنید.</p>
۴	<p>جهت شروع چرخه شستشو دکمه <b>Start/Pause</b> را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.</p>

- ◀ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.
- ◀ تنها با آب سرد می توان برنامه شستشوی لباسهای ظریف را انجام داد.
- ◀ از دور خشک کن بیشتر از ۱۰۰۰ دور نمی توانید استفاده کنید.
- ◀ تنها عملکردهای آبکشی اضافه و ضدچروک را می توان انتخاب کرد.
- ◀ توجه داشته باشید که مقدار لباسها کمتر از ۱ کیلوگرم باشد.
- ◀ اگر در حین شستشو قصد دارید که لباس اضافه کنید، دکمه Start/pause را فشار دهید سپس درب را باز کرده و لباسها را در آن قرار دهید، درب را ببندید و مجدداً دکمه Start/Pause را فشار دهید.

### برنامه شستشوی لباسهای پشمی :

۱	<p>لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.</p> <p><b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح Max بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید.</p> <p>اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.</p>
۲	<p>دکمه Power را فشار دهید.</p> <p>صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.</p>
۳	<p>ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Wool قرار دهید.</p> <p>درجه حرارت: آب سرد، سرعت چرخش دور خشک کن ۴۰۰ دور در دقیقه و ۳ مرتبه آبگیری بطور اتوماتیک انتخاب می شود.</p> <p>در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، سرعت چرخش، عملکردهای انتخابی (مثل آبکشی اضافه و ضدچروک) را انتخاب کنید.</p>
۴	<p>جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.</p>



- ◀ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه **Start/Pause** را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه **Start/Pause** را مجدداً فشار دهید.
- ◀ تنها با آب سرد می توان برنامه شستشوی لباسهای پشمی را انجام داد.
- ◀ از دور خشک کن بیشتر از ۱۰۰۰ دور نمی توانید استفاده کنید.
- ◀ توجه داشته باشید که مقدار لباسها کمتر از ۱ کیلوگرم باشد.
- ◀ از پودر شستشوی مخصوص لباسهای پشمی استفاده کنید توجه کنید این پودر کف زیادی تولید می کند بنابراین مراقب باشید که بیش از اندازه پودر نریزید.
- ◀ اگر در حین شستشو قصد دارید که لباس اضافه کنید، دکمه **Start/pause** را فشار دهید سپس درب را باز کرده و لباسها را در آن قرار دهید، درب را ببندید و مجدداً دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.

### برنامه شستشوی لباسهای ورزشی :

۱	<p>لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.</p> <p><b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح <b>Max</b> بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید.</p> <p>اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.</p>
۲	<p>دکمه <b>Power</b> را فشار دهید.</p> <p>صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد.</p>
۳	<p>ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه <b>Sport Wear</b> قرار دهید. اگر پس از روشن کردن دستگاه دکمه <b>Start/Pause</b> را فشار دهید بطور اتوماتیک برنامه شستشوی <b>Cotton</b> انتخاب می شود.</p> <p>آبکشی ۳ بار و سرعت خشک کن ۸۰۰ دور، درجه حرارت: آب سرد، بطور اتوماتیک انتخاب می شود.</p> <p>در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، سرعت چرخش، دفعات آبکشی را</p>

انتخاب کرده یا تغییر دهید.	
جهت شروع چرخه شستشو دکمه Start/Pause را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبیگری کرده و شستشو آغاز می شود.	۴

**توجه:**

- ◀ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه Start/Pause را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه Start/Pause را مجدداً فشار دهید.
- ◀ تنها تا دمای ۴۰ درجه می توانید استفاده کنید.
- ◀ از دور خشک کن بیشتر از ۱۰۰۰ دور نمی توانید استفاده کنید.
- ◀ از آبکشی اضافه، ضدچروک و آبکشی شرعی می توانید استفاده کنید.
- ◀ اگر در حین شستشو قصد دارید که لباس اضافه کنید، دکمه Start/pause را فشار دهید سپس درب را باز کرده و لباسها را در آن قرار دهید، درب را ببندید و مجدداً دکمه Start/Pause را فشار دهید.

**برنامه شستشوی دستی :**

<p>لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.</p> <p><b>توجه:</b> پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح Max بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید.</p> <p>اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.</p>	۱
<p>دکمه Power را فشار دهید.</p> <p>صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.</p>	۲
<p>ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه Hand wash قرار دهید.</p> <p>درجه حرارت: آبسرد، سرعت چرخش دور خشک کن ۴۰۰ دور در دقیقه و ۴ مرتبه آبیگری بطور اتوماتیک انتخاب می شود.</p> <p>در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش، عملکردهای انتخابی (مثل آبکشی اضافه و ضدچروک) را انتخاب کنید.</p>	۳

جهت شروع چرخه شستشو دکمه **Start/Pause** را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.

#### توجه:

- ◀ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه **Start/Pause** را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه **Start/Pause** را مجدداً فشار دهید.
- ◀ تنها با آب سرد و آب ۳۰ درجه سانتیگراد می توان برنامه شستشوی دستی را انجام داد.
- ◀ از دور خشک کن بیشتر از ۱۰۰۰ دور نمی توانید استفاده کنید.
- ◀ تنها عملکردهای آبکشی اضافه و ضدچروک را می توان انتخاب کرد.
- ◀ اگر در حین شستشو قصد دارید که لباس اضافه کنید، دکمه **Start/pause** را فشار دهید سپس درب را باز کرده و لباسها را در آن قرار دهید، درب را ببندید و مجدداً دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- ◀ حتماً توجه کنید که لباسها برچسب قابلیت شستشو دستی را داشته باشند.
- ◀ مقدار لباسها باید کمتر از ۱ کیلوگرم باشد.

#### برنامه شستشوی سریع :

۱	<p>لباسها را در دستگاه قرار داده، شوینده و نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید.</p> <p>توجه: پودر را در قسمت شستشوی اصلی و پیش شستشو بریزید. در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آنرا تا زیر سطح <b>Max</b> بریزید. اگر فقط خواهان پیش شستشو هستید پودر را در قسمت پیش شستشو بریزید.</p> <p>اگر قصد دارید از سفید کننده استفاده کنید آنرا در قسمت شستشوی اصلی بریزید.</p>
۲	<p>دکمه <b>Power</b> را فشار دهید.</p> <p>صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.</p>
۳	<p>ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه <b>Quick</b> قرار دهید.</p> <p>درجه حرارت: ۳۰ درجه سانتیگراد، سرعت چرخش دور خشک کن ۸۰۰ دور در دقیقه و ۳ مرتبه آبگیری بطور اتوماتیک انتخاب می شود.</p> <p>در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه های مربوطه، درجه حرارت، سرعت چرخش،</p>

عملکردهای انتخابی (مثل آبکشی اضافه و ضدچروک) را انتخاب کنید.	
جهت شروع چرخه شستشو دکمه <b>Start/Pause</b> را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و شستشو آغاز می شود.	۴

**توجه:**

- ◀ جهت تغییر تنظیمات در وسط چرخه شستشو، دکمه **Start/Pause** را فشار دهید، تنظیمات را تغییر داده و سپس دکمه **Start/Pause** را مجدداً فشار دهید.
- ◀ تنها تا درجه حرارت ۴۰ درجه می توانید انتخاب کنید.
- ◀ تنها از آبکشی اضافه و ضدچروک می توانید استفاده کنید.
- ◀ مقدار لباسها باید کمتر از ۱ کیلوگرم باشد.

**برنامه آبکشی + خشک کن:**

لباسها را در دستگاه قرار داده و در صورت لزوم نرم کننده را در جاپودری ریخته و درب را ببندید. <b>توجه:</b> در صورت استفاده از مایع نرم کننده، باید آن را زیر سطح <b>Max</b> بریزید	۱
دکمه <b>Power</b> را فشار دهید. صفحه نمایش علامت "---" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.	۲
ولوم انتخاب برنامه شستشو را بر روی برنامه <b>Rinse+Spin</b> قرار دهید. درجه حرارت: آب سرد، سرعت چرخش دور خشک کن ۸۰۰ دور در دقیقه و ۱ مرتبه آبگیری بطور اتوماتیک انتخاب می شود. در صورت نیاز می توانید با استفاده از دکمه <b>Spin</b> سرعت چرخش را انتخاب کنید.	۳
جهت شروع چرخه شستشو دکمه <b>Start/Pause</b> را فشار دهید در نتیجه درب قفل شده و دستگاه شروع به آبگیری کرده و آبکشی آغاز می شود.	۴

**فقط چرخش (Spin):**

لباسها را در دستگاه قرار داده و درب را ببندید.	۱
دکمه <b>Power</b> را فشار دهید.	۲

	صفحه نمایش علامت "----" را نشان می دهد و همه چراغهای برنامه ها روشن می شوند.
۳	دکمه Spin را فشار دهید.
۴	جهت شروع چرخه خشک کن دکمه Start/Pause را فشار دهید.

**برنامه تخلیه:** در صورت نیاز به تخلیه آب موجود در چلیک می توان از برنامه Drain استفاده کرد.

### طریقه استفاده از شوینده

لباسشویی دارای یک محفظه ۳ قسمتی برای شوینده ها می باشد.

۱: محل پودر شستشو برای عملیات پیش شستشو یا خیساندن.

۲: محل پودر شستشو برای عملیات شستشوی اصلی.

۳: محل مایع نرم کننده، افزودنیهای معطر و سفید کننده.

**توجه:** برای شستشو با مایع شوینده در مناطقی با آب سخت، به همراه شوینده از ملایم کننده آب استفاده کنید. این امر تاثیر شستشو را افزایش می دهد و همچنین محافظی برای اجزای دستگاه در مقابل رسوبات کلسیم می باشد. ملایم کننده آب در محفظه شستشوی اصلی ریخته می شود (قسمت ۲).


**توجه:** تنها از پودرهای شستشو و شوینده های مایع مخصوص ماشین لباسشویی اتوماتیک استفاده کنید (زیرا کف کمتری تولید می کنند). مقدار شوینده باید براساس توصیه کارخانه سازنده (درج شده بر روی قوطی مواد شوینده) باشد.

استفاده بیش از حد از شوینده موجب تولید کف زیاد شده و تاثیر منفی بر روی شستشو دارد، همچنین مقدار خیلی کم شوینده اثر شستشو را کم خواهد کرد.

استفاده بیش از حد از نرم کننده موجب می شود که نرم کننده زودتر وارد چرخه شستشو شود و موجب لکه گرفتن لباسها شود.

هنگامیکه دستگاه در حال آبگیری است هرگز کشو جاپودری را بیرون نکشید.

هرگز بطور مستقیم نرم کننده را روی لباسها نریزید.

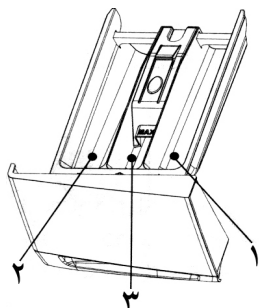

## نگهداری و تمیز کردن


دستگاه بصورتی ساخته شده که حداقل نگهداری را نیاز دارد، با این وجود دستگاه باید بطور مرتب تمیز گردد. قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که دوشاخه از پریز کشیده شده و شیر آب بسته است. هشدار: هرگز دستگاه را با پاک کننده های شیمیایی تمیز نکنید و تنها از پارچه مرطوب به همراه صابون استفاده کنید.

### تمیز کردن لباسشویی

در پایان شستشو، درب دستگاه را کمی باز بگذارید تا قسمت های لاستیکی خشک شوند. بدنه و اجزا را با پارچه مرطوبی تمیز کنید. از مواد و محلول های ساینده استفاده نکنید. جهت تمیز کردن داخل لباسشویی ۲۵۰ میلی لیتر محلول سفید کننده کلرین را با ۵۰۰ میلی لیتر شوینده در داخل دستگاه بریزید سپس یک چرخه شستشو را انجام دهید (در صورت نیاز می توانید این عملیات را مجدداً انجام دهید).

### تمیز کردن فیلتر ورودی

۱. شیر آب ورودی را بسته و لوله ورودی را جدا کنید.
۲. فیلتر را خارج کنید.
۳. با یک مسواک آلودگیها و جرمها را از فیلتر پاک کنید.

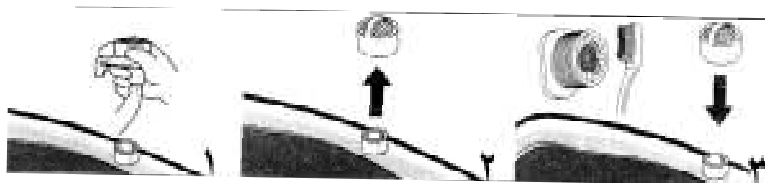


### تمیز کردن فیلتر خروجی

هشدار: قبل از تمیز کردن فیلتر مطمئن شوید که دستگاه خالی است. هنگامیکه دستگاه در حال کار کردن است یا زمانی که پر از آب است فیلتر را خارج نکنید و همچنین در موقع تخلیه آبگرم مراقب باشید.

۱. بوسیله یک سکه درپوش پمپ را باز کنید و لوله تخلیه را از محل خود خارج کنید.

۲. یک عدد کاسه زیر لوله تخلیه قرار دهید و سرپیچ آنرا باز کنید تا آب خارج شود. پس از آنکه مطمئن شدید دیگر هیچ آبی در دستگاه نیست فیلتر را باز کنید.

۳. پرزها و هر جسم خارجی که در فیلتر وجود دارد را خارج کرده سپس سرپیچ لوله تخلیه را بسته و آنرا در محل خود قرار داده و درب را ببندید.

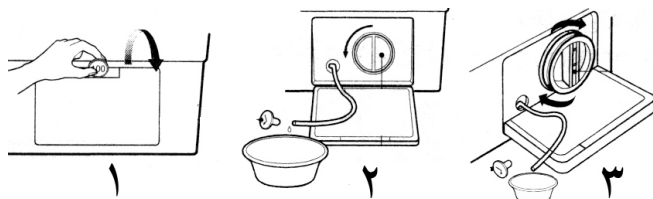

### تمیز کردن جاپودری


◀ پس از چند بار استفاده از لباسشویی آثار شوینده و مواد نرم کننده در جاپودری باقی می ماند.

◀ بهتر است جاپودری را هر از چندگاهی با آب و مسواک نرم تمیز کنید.

◀ در صورت نیاز می توانید جاپودری را کامل از لباسشویی خارج کنید بدین صورت که زبانه قطعه الحاقی

موجود در جاپودری را به پایین فشار داده و جاپودری را خارج کنید.

◀ پس از تمیز کردن، جاپودری را در جای خود قرار دهید و یک چرخه آبکشی را انجام دهید.

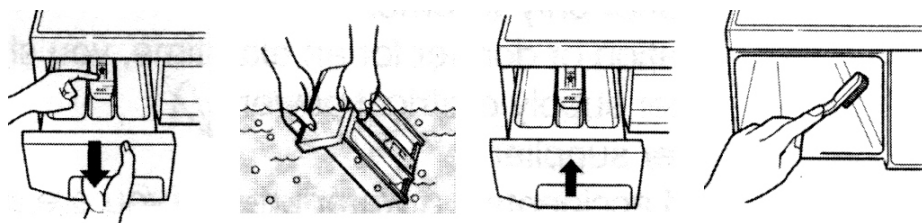

اگر دستگاه در حال کار کردن ناگهان متوقف شد قبل از مراجعه به مرکز سرویس خدمات مشتریان، موارد زیر را بررسی کنید.

عیب	علت احتمالی	راه حل
سر و صدا از داخل دستگاه شنیده می شود	اشیا خارجی مثل سکه، سوزن ممکن است در پمپ یا درام باشند	دستگاه را متوقف کنید و درام و فیلتر را بررسی کنید
صدای تپ و تپ شنیده می شود	این صدا بدلیل بار زیاد وارد آمده بر دستگاه است و معمولاً عادی است	اگر صدا همچنان ادامه داشته باشد ممکن است دستگاه بالانس نباشد. آنرا متوقف کرده و لباسها را یکنواخت در دستگاه قرار دهید
صدای لرزش شنیده می شود	پیچهای بسته بندی باز نشده اند	برای باز کرده پیچها به قسمت نصب مراجعه کنید
	آیا همه پایه بصورت صاف و محکم بر روی زمین قرار دارند؟	بدلیل بار زیاد، ممکن است دستگاه از بالانس خارج شده باشد، آنرا متوقف کرده و لباسها را از هم باز کنید
نشستی آب	لوله های ورودی یا تخلیه محکم بسته نشده اند	اتصالات را بررسی کنید
	لوله های تخلیه منزل مسدود شده اند	لوله ها را باز کنید
وجود کف بیش از حد		استفاده از پودر نامناسب یا بیش از حد که موجب نشستی آب می شود



عيب	علت احتمالی	راه حل
دستگاه آبگیری نمی کند	آب قطع می باشد یا شیر خراب است	شیر دیگر را امتحان کنید
	شیر آب بطور کامل باز نیست	شیر را کامل باز کنید
	لوله ورودی آب پیچ خورده است	گره لوله را باز کنید
عملیات شستشو شروع نمی شود	ممکن است دوشاخه به پریز متصل نباشد یا اتصال آن ضعیف باشد	دوشاخه را محکم به پریز متصل کنید
	برق یا فیوز قطع شده است یا مدار برق منزل مشکل دارد	فیوز را تعویض کنید و اگر قطعی فیوز بدلیل بار زیاد وارد آمده بر مدار است با شخص متخصص مشورت کنید
	شیر آب باز نیست	شیر آب را باز کنید
عملیات خشک کن انجام نمی شود	بررسی کنید که درب بخوبی بسته شده باشد	درب را ببندید و دکمه Start/Pause را فشار دهید پس از چند دقیقه خشک کن انجام می شود
در باز نمی شود		در هنگام کار دستگاه بدلیل مسائل ایمنی در باز نمی شود. پس از توقف دستگاه ۲ دقیقه برای باز کردن در صبر کنید.
عملیات شستشو با تاخیر انجام می شود		زمان شستشو با توجه به مقدار لباسها، فشار آب، درجه حرارت آب، و شرایط دیگر فرق می کند. اگر دستگاه تراز نباشد زمان شستشو افزایش می یابد

عیب	علت احتمالی	راه حل
دستگاه در حین خشک کن متوقف شد و یا خشک کن کافی نیست	پیام خطا PFE بعلت مقدار زیاد پودر یا نامناسب بودن پودر	اگر دستگاه پیام PFE داد، ابتدا دستگاه را خاموش کنید سپس مجدداً دکمه power را و بعد دکمه Spin را فشار دهید و در آخر دکمه Strat/Hold را فشار دهید

### پیامهای خطا

پیام خطا	اشکال	علت احتمالی	راه حل
IE	اشکال در ورود آب	شیر آب بسته است	شیر آب را باز کنید
		فیلتر ورودی آب مسدود است	فیلتر را باز کنید
		شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است	با نمایندگی تماس بگیرید
		در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند	با نمایندگی تماس بگیرید
		سنسور سطح آب (هیدروستات) نامرغوب یا خراب است	با نمایندگی تماس بگیرید
OE	اشکال در تخلیه	برد سطح آب را بررسی نمی کند	با نمایندگی تماس بگیرید
		لوله تخلیه گره یا پیچ خورده است	با نمایندگی تماس بگیرید
		پمپ تخلیه خراب شده است	با نمایندگی تماس بگیرید
		در خلال تخلیه آبیگری انجام می شود	با نمایندگی تماس بگیرید
UE	اشکال در تراز بودن	هیدروستات خراب است	با نمایندگی تماس بگیرید
		لباسها در هم پیچیده و در یک طرف درام قرار گرفته اند	دستگاه را متوقف کرده و لباسها را باز کنید

در را ببندید	هنگامیکه در باز است دکمه Start/Pause فشرده شده است	اشکال باز	LE
با نمایندگی تماس بگیرید	قفل در خراب است	بودن در	
با نمایندگی تماس بگیرید	برد قفل در را بررسی نمی کند		E2
با نمایندگی تماس بگیرید	بدلیل خراب بودن شیر برقی دستگاه عملیات آبیگری را مداوم انجام می دهد	اشکال در	
با نمایندگی تماس بگیرید	هیدروستات خراب است	لبریز شدن	
با نمایندگی تماس بگیرید	پمپ تخلیه کار نمی کند		E4
با نمایندگی تماس بگیرید	نشستی آب از درام یا لوله تخلیه وجود دارد	نشستی آب	
لباسها را بصورت مناسب قرار دهید	لباسها در بین لاستیک در و درام گیر افتاده اند	اشکال های ولتاژ	E5
با نمایندگی تماس بگیرید	برد نامرغوب است		
لباسها را بصورت مناسب قرار دهید	لباسها در بین لاستیک در و درام گیر افتاده اند	اشکال	E6
با نمایندگی تماس بگیرید	موتور خراب است	اورژانسی	
با نمایندگی تماس بگیرید	برد نامرغوب است		
با نمایندگی تماس بگیرید	موتور بطور مناسب متصل نیست	اشکال در	E8
با نمایندگی تماس بگیرید	موتور کار نمی کند	موتور	
با نمایندگی تماس بگیرید	هیدروستات خراب است	اشکال در هیدروستات	E9
با نمایندگی تماس بگیرید	المنت خراب است	اشکال در	H2
با نمایندگی تماس بگیرید	المنت بدرستی متصل نیست	مقاومت گرمائی	

پیام خطا	اشکال	علت احتمالی	راه حل
H4	اشکال در داغ شدن بیش از حد مقاومت گرمائی	المنت بدون وجود آب در درام داغ شده است	با نمایندگی تماس بگیرید
		المنت خراب است	با نمایندگی تماس بگیرید
H5	اشکال در دمای آب	دمای آب در برنامه پشمی یا ظریف به بیش از ۴۵ درجه رسیده است	با نمایندگی تماس بگیرید
H6	اشکال در المنت	المنت کار نمی کند (در ۱۵ دقیقه دمای آب ۲ درجه بالا نرفته است)	با نمایندگی تماس بگیرید
H8	اشکال در داغ شدن بیش از حد المنت	المنت بدون وجود آب در درام داغ شده است	سطح آب را بررسی کنید
IB	اشکال در ترانزیستور دو قطبی	برد خراب است	با نمایندگی تماس بگیرید
PFE	اشکال در فیلتر پمپ تخلیه	فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است	فیلتر را تمیز کنید
		پمپ تخلیه در خلال خشک کن کار نمی کند	پمپ تخلیه را تعویض کنید
		مقدار زیاد پودر استفاده شده است	مقدار مناسب پودر استفاده کنید
		لوله تخلیه بالاتر از ۱ متر از سطح زمین قرار گرفته است	لوله تخلیه را در ارتفاع زیر ۱ متر قرار دهید


**توجه:** اگر پیامهای خطای E8 و E9 روی صفحه نمایش نشان داده شدند با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.

**توجه:** لازم به ذکر است بدلیل سیستم هوشمند و جهت جلوگیری از لرزش بیش از حد در دقایق ابتدایی مرحله خشکن ، دستگاه دقایقی در زمان خاص (مثلاً ۱۱دقیقه) توقف و سپس زمان کم و برنامه خشکن شروع می شود.

اگر پس از بررسی موارد ذکر شده، دستگاه هنوز کار نمی کند به مرکز خدمات مشتریان مراجعه کنید. در هنگام مراجعه به مرکز خدمات مشتریان لطفاً مدل دستگاه، شماره سریال و نوع مشکل را بیان کنید. اطلاعات مورد نظر بر روی برچسب کنار دستگاه قرار دارد. این اطلاعات به تکنسین مربوط کمک می کند تا قطعات لازم را مشخص کرده و سرعت دستگاه را تعمیر کند.

**توجه:** کارخانه سازنده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیبهای ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی ذکر شده ندارد.



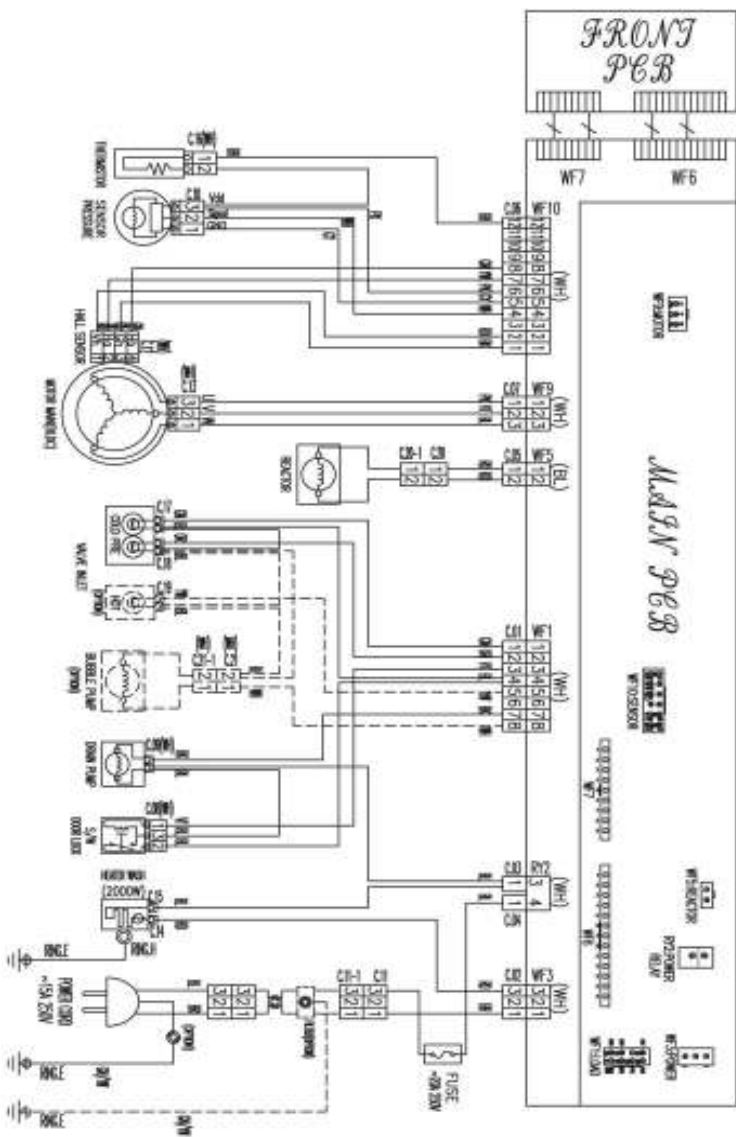



# اسنوا



جهت نصب و یا تعمیر محصول خود، فقط و فقط با شماره تلفن های ۳۸۱۰۱ (۰۳۱) و ۸۲۱۰۲ (۰۲۱) تماس حاصل نمایید، در غیر اینصورت محصول از شرایط ضمانت خارج می شود.